本書の見かた

操作説明(3章~7章)の基本的な読みかたについて説明しています。

運転する前に/各部の調節 …… ヘッダー ページの内容を案 内しています。 タイトル ……… チルトステアリング 階層により区別し タイプ別装備 ------タイプ別装備 ています。 お車のグレードな ハンドルの高さ調節 どにより装備の有 無が異なることを 参照先 2-11 ページ (ハンドル、シート、 示しています。 関連する内容が記 ミラーの調節は走行前に) 載されているペー ハンドルの固定を解除します。 ジを案内していま 片手でハンドルをささえながら、 す。 ハンドル下のレバーを押し下げま 章番号 各章の番号を案内 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位 しています。 置に調節します。 3 調節後は、ハンドルを固定します。 その位置でハンドルを押さえたま ま、レバーをもとの位置まで確実 にもどします。 操作要領 …… 装備の取扱いかた などを説明してい ます。 ▲ 注意 調節後はハンドルを上下にゆすって、 警告・注意・注 確実に固定されているか確認してくだ 記・アドバイス

前ページをお読み ください。

さい。

お知りになりたいことをさがすときは

次のような方法で検索されますと、すばやくさがせます。

■ タイトルからさがす

- ◆ 総合目次
- ◆ 各章のはじめの目次
- ♦ ヘッダー

■ 取り付け位置、警告灯・表示灯からさがす

◆ イラスト目次 → 1-2ページ

■ブザー音からさがす

◆ 警告ブザーが鳴ったときは → **1-17ページ**

■ 名称からさがす

◆ さくいん → 9-1ページ

■ 4WD車特有の記載をさがす

- ◆ 4WD車を運転するときは → 2-30ページ
- ◆ タイヤチェーン → **6-15ページ**
- ♦ けん引してもらうときは → 7-32ページ

■オイルや、交換部品をさがす

- ◆ お車との上手なつきあいかた → 6-1ページ
- ◆ 万一のとき → **7-1ページ**
- ♦ サービスデータ → 8-1ページ

■ よくあるご質問 (Q & A) からさがす

◆ よくあるご質問 (Q & A) → **1-21ページ**

ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプ レートをご覧ください。


ご愛	車	の	Х	Ŧ	
車名および	車名:				
車両型式	型式:				
車台番号					
エンジン型式	R06A	型			
車体色記号					
機種記号					
トランス ミッション	オートマ	マチッ	クミ	ッショ	ン(※)
ナンバープレート (車両番号)					
ご購入年月日		年		月	

※本書で「オートマチック車」と記載さ れている場合、「CVT車」を示してい ます。

IDプレート(1)

エンジンルームに貼付してあります。

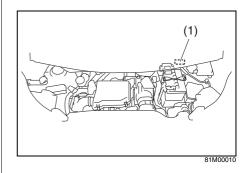

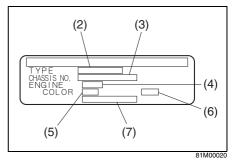

- (2) 車両型式
- (3) 車台番号
- (4) エンジン型式 (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組合せコード
- (7) 機種記号

総合目次

	クイックガイド
	イラスト目次 ・・・・・・・・・・・・ 1-2
	警告ブザーが鳴ったときは ・・・・・・・・・・・ 1-17
	よくあるご質問 (Q & A) ······ 1-21
[2]	必読!安全なドライブのために
	必読! 安全なドライブのために ・・・・・・・・・・・・ 2-2
3	運転する前に
	ドアの開閉 ・・・・・・・・・・・・ 3-2
	警報装置 **************** 3-23
	ウインドーの開閉 ・・・・・・・・・・ 3-26
	各部の調節 ・・・・・・・・・・・・ 3-30
	シートの調節 ・・・・・・・・・・・・ 3-35
	シートベルト ・・・・・・・・・・・ 3-46
	SRSエアバッグ ・・・・・・・・・・・・・・ 3-52
	お子さま用シート ・・・・・・・・・・・3-60
	メーター ・・・・・・・・・・・・ 3-70
	スイッチの使いかた ····· 3-89
4	運転するときは
	エンジン始動 ・・・・・・・・・・・ 4-2
	パーキングブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11
	オートマチック車 ····· 4-13
	ABS 4-23
	アイドリングストップシステム ・・・・・・・・・・ 4-25


5	装備の取扱い 主な装備・・・・・ 5-2 エアコン、ヒーター・・・・・ 5-21 スマートフォン連携ナビゲーション・・・・・ 5-32
6	お車との上手なつきあいかた お手入れ 6-2 寒冷時の取扱い 6-10
7	万一のとき パンク 7-2 バッテリーあがり 7-15 ヒューズ切れ 7-19 電球切れ 7-23 オーバーヒート 7-29 そのほか 7-30
8	サービスデータ サービスデータ ······ 8-1
9	さくいん

さくいん ・・・・・・・・・・ 9-1

K

イラスト目次


外観

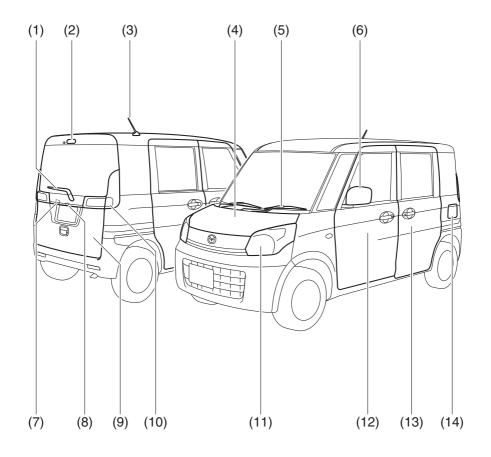

81M1001G

(1)	リヤワイパー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-94
(2)	ハイマウントストップランプ	7-25
(3)	ルーフアンテナ	5-32
(4)	ボンネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3
(5)	フロントワイパー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-94
(6)	ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-31
(7)	バックアイカメラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-35
(8)	番号灯	7-28
(9)	バックドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-14
(10)	リヤコンビネーションランプ	7-27
(11)	ヘッドライト 3-89.	7-24
(12)	ドア	3-5
(13)	パワースライドドア	3-16
(14)	燃料給油口(フューエルリッド) ・・・・・・・・・・・・・	5-2

内装1

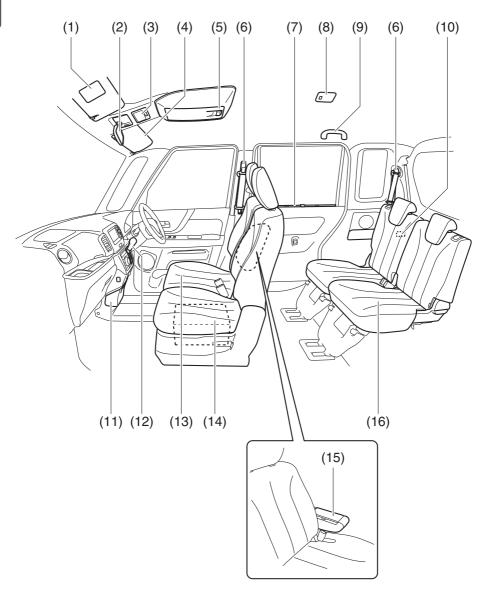


81M10020

(1)	助手席SRSエアバッグに関する	
	警告ラベル(※)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-29
(2)	ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-30
(3)	前席室内灯 ·····	5-7
(4)	サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-5
(5)	オーバーヘッドコンソールボックス	5-18
(6)	シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-46
(7)	ロールサンシェード	5-6
(8)	後席室内灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-7
(9)	アシストグリップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
(10)	荷室室内灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-7
(11)	センターロアコンソールボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-11
(12)	セレクトレバー	4-13
(13)	前席 ·····	3-35
(14)	シートアンダーボックス	5-16
(15)	アームレスト(ひじ掛け) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-17
	アームレストボックス	5-17
(16)	後席	3-35

※お子さま用シートをご使用になる前に、必ずお読みください。


内装2

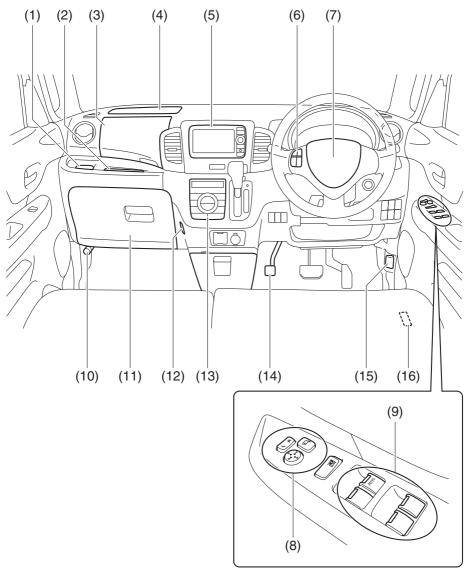

81M10030

(1)	ドリンクホルダー(助手席) ・・・・・・・・・・・・・	5-12
(2)	インパネトレイ(助手席) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-9
(3)	リッド付インパネアッパーボックス ・・・・・・・・・	5-10
(4)	助手席SRSエアバッグ ·····	3-55
(5)	スマートフォン連携ナビゲーション ・・・・・・・・・	5-32
(6)	ステアリングオーディオスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-34
(7)	運転席SRSエアバッグ ······	3-55
	ホーンスイッチ	3-95
(8)	ドアミラー角度調節スイッチ	3-31
	ドアミラー格納スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-32
(9)	パワーウインドースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-26
(10)	発炎筒	7-30
(11)	グローブボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-10
(12)	ショッピングフック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-15
(13)	エアコン、ヒーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-21
(14)	パーキングブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-11
(15)	ボンネットオープナー	5-3
(16)	フューエルリッドオープナー ・・・・・・・・・・・・・・・	5-2


運転席まわり

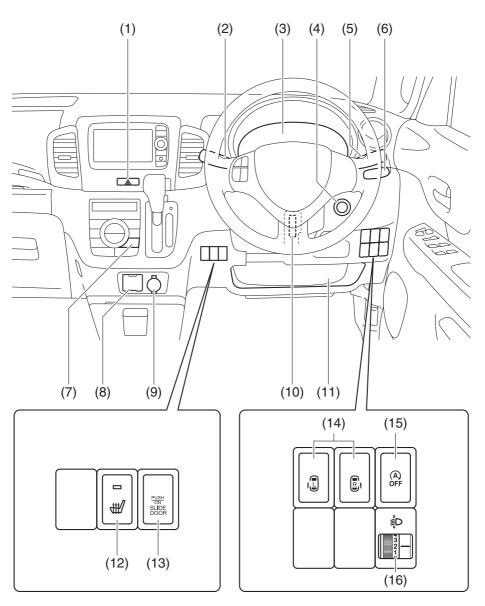

81M10040

(1)	非常点滅表示灯スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
(2)	ワイパー/ウォッシャースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-93
(3)	メーター	3-70
(4)	エンジンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
(5)	ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-89
	方向指示器スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
(6)	ドリンクホルダー(運転席)	5-12
(7)	ドアミラーヒータースイッチ 3-34	5-29
	リヤデフォッガースイッチ	5-29
(8)	USB/HDMI/VIDEOソケット ······	5-19
(9)	アクセサリーソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-20
(10)	チルトステアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-35
(11)	インパネアンダートレイ	5-9
(12)	シートヒータースイッチ(運転席のみ) ・・・・・・・	3-38
(13)	パワースライドドアメインスイッチ ・・・・・・・・・	3-17
(14)	パワースライドドアスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-20
(15)	アイドリングストップシステム OFFスイッチ ·····	4-32
(16)	光軸調整ダイヤル(ハロゲン仕様車) ・・・・・・・・・	3-91

警告灯

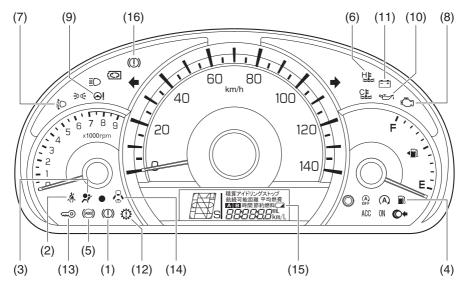


81M10050

- 警告灯が点灯または点滅し続けた場合は、車両またはシステムの異常が考えられます。参照先の内容をよくお読みのうえ、マツダ販売店で点検を受けてください。
- ※印の警告灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが 正常です。点灯しない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
- アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。
 - **→ 4-25ページ (アイドリングストップシステム)**

警告灯			色	警告灯名	参照先
(1)	(1)	*	赤	ブレーキ警告灯	3-78ページ
(2)	*		赤	シートベルト警告灯	3-79ページ
(3)		*	赤	SRSエアバッグ警告灯	3-79ページ

	警告灯		色	警告灯名	参照先
(4)			オレンジ	燃料残量警告灯	3-80ページ
(5)	(ABS)	*	オレンジ	ABS警告灯	3-80ページ
(6)	H⊧	*	赤	水温警告灯	3-81ページ
(7)		*	オレンジ	オートレベリング警告灯 (タイプ別装備)	3-81ページ
(8)	£	*	オレンジ	エンジン警告灯	3-82ページ
(9)	⊕!	*	オレンジ	パワーステアリング警告灯	3-82ページ
(10)	4	*	赤	油圧警告灯	3-83ページ
(11)	- +	*	赤	充電警告灯	3-83ページ
(12)	0	*	オレンジ	トランスミッション警告灯	3-83ページ
(13)	~~ <u></u>	*	オレンジ	イモビライザー警告灯	3-84ページ
(14)			赤	半ドア警告灯	3-84ページ
(15)			白	携帯リモコン電池消耗 警告灯	3-84ページ
(16)	(1)	*	オレンジ	ブレーキシステム警告灯	3-85ページ

表示灯

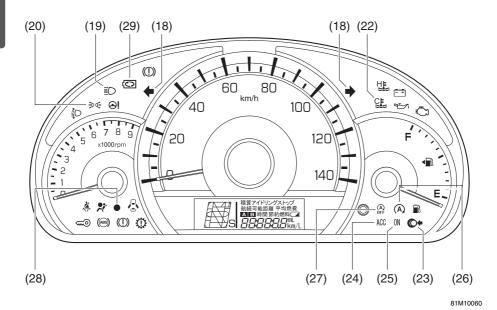

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。


- ※印の表示灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが 正常です。点灯しない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
- アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。

→ 4-25ページ (アイドリングストップシステム)

	表示灯		色	表示灯名	参照先
(18)	++		緑	方向指示器表示灯	3-85ページ
(19)			青	ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯	3-86ページ
(20)	3000		緑	ライト点灯表示灯	3-86ページ
(22)	% C.}} E.}}	*	緑	低水温表示灯	3-86ページ

	表示灯		色	表示灯名	参照先
(23)	© +		緑	プッシュ表示灯	4-5ページ
(24)	ACC		オレンジ	ACC表示灯	3-87ページ
(25)	ON		オレンジ	IG ON表示灯	3-87ページ
(26)	(A)	*	緑	アイドリングストップ 表示灯	3-87ページ
(27)	(A) OFF	*	オレンジ	アイドリングストップシス テムOFF表示灯	3-88ページ
(28)	•		赤	セキュリティアラームイン ジケーター	3-88ページ
(29)	(C)	*	白	エネチャージインジケー ター	3-88ページ

マルチインフォメーションディスプレイ

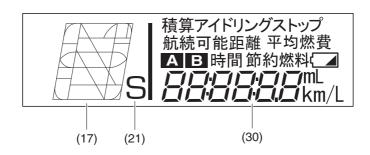

81M10090

	表示	色	表示名	参照先
(17)	(代表例)	白	セレクトレバー位置表示	3-85ページ
(21)	S	白	S(スポーツ)モード表示	3-86ページ
(30)	_	白	 オドメーター(積算距離計) トリップメーター (区間距離計) 瞬間燃費 平均燃費 航続可能距離 積算アイドリングストップ 節約燃料 積算アイドリングストップ 時間 照明コントロール表示 	3-72ページ
			●エコ運転表示機能	4-34ページ


丰—



81M10070

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。	
+ - ·····	3-2
ドア	3-5
キーレスエントリー	3-7
携帯リモコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-2
アドバンストキーレスエントリー&	
キーレスプッシュボタンスタートシステム ・・・・・・・・・	4-4
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-8

荷室

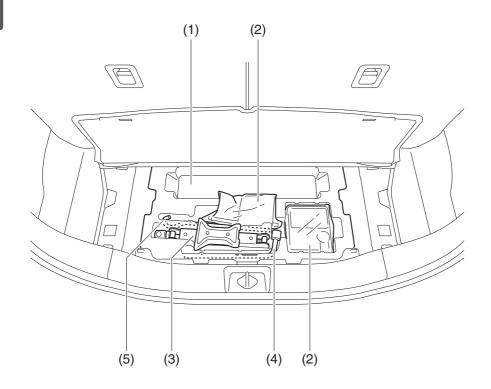

81M10080

(1)	ラゲッジアンダーボックス ・・・・・・・・・・・・・	7-2
(2)	タイヤパンク応急修理セット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
(3)	ジャッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
(4)	ホイールナットレンチ	7-2
(5)	ジャッキバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2

警告ブザーが鳴ったときは

全車共通

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
● 約8秒間 小刻みに点滅	ピー、ピー、 (4回)	駐車中にセキュリティア ラームが作動したことをお 知らせしている(エンジン スイッチを ON にしたと きに鳴ります)	盗難にあってないか車の中 を確認してください。
点灯	ポーン (1回)	燃料の残量が少ない	すみやかに給油してください。 → 3-80ページ (燃料残量警告灯)
R _{表示}	ピー、ピー、	セレクトレバーが R に 入っている	セレクトレバーの位置を確認してください。 → 4-17ページ (R (リバース) ポジ ション警告ブザー)
点滅	ピー、ピー、(約95秒間)	運転者がシートベルトを着 用せずに走行している	安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → 3-47ページ (シートベルト警告ブザー)
(人)	ピピピッ、 ピピピッ、	パーキングブレーキを解除 せずに走行している	安全な場所に停車して、 パーキングブレーキを解除 してください。 → 4-12ページ(パーキン グブレーキ解除忘れ警 告ブザー)

		T	T
メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
点灯	ポーン (1回)	いずれかのドアが完全に閉 まっていないまま走行して いる	安全な場所に停車して、ドア を完全に閉めてください。 → 3-84ページ (半ドア警告灯)
こりのこ 点灯	ピーーー	ヘッドライトや車幅灯が点 灯したまま運転席のドアを 開けた	ライトを消してください。 → 3-90ページ(ライト消 し忘れ警告ブザー)
_	ピー、ピー、	アイドリングストップシス テムによるエンジンの自動 停止中に、ボンネットが開 いたためエンスト状態 (※) になった	エンジンを再始動するときは、次の手順で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレク・レバーを P に入れます。 ②ボンネットを完全に閉めます。 ③エンジンスイッチを操作して再始動します。 → 4-25ページ(アイドリングストップシステム)
本心	ピー、ピー、(約5秒間)	アイドリングストップシス テムによるエンジンの自動 停止中に、運転席シートベ ルトを外した、または運転 席ドアを開けた	車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを P に入れます。②長時間停車するときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します → 4-10 ページ (エンジンを止めるときは)
点滅	ピー、ピー、 (約2秒間、 室内 / 車外ブ ザー)	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池が切れている状態で、次の操作をした ●すべてのドアを閉めた ●エンジン始動	

メーター	ブザー音 (室内ブザー)	原因	対処方法
_	ピッ、ピッ、 (室内ブザー)	エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていないことをお知らせしている(運転席ドアを開けたときに鳴ります)	マツダ販売店で点検を受けてください。 → 4-11ページ(ハンドルロック未作動警告ブザー)
ACC	ピー、ピー、 (室内ブザー)	エンジンスイッチが ACC のときに運転席ドアを開けた	LOCK (OFF) にもどし てください。 → 4-11ページ (エンジン スイッチもどし忘れ警 告ブザー)
ACC ON いずれか点灯	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	エンジンスイッチが ACC または ON のときにリク エストスイッチを押した	LOCK (OFF) にもどし てください。 → 3-6ページ (リクエス トスイッチ未作動警告 ブザー)
_	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	携帯リモコンが車内にある ときにリクエストスイッチ を押した	リモコンを車外に持ち出し てください。
点灯	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	いずれかのドアが完全に閉まっていないまま次の操作をした ● リクエストスイッチを押した ● 携帯リモコンのロックスイッチを押した	ドアを閉めてください。 → 3-7ページ (キーレス エントリーの場合)

※通常のエンスト状態になると、次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
- → 1-10ページ (警告灯)

■ パワースライドドア装備車のみ

メーター	ブザー音	原因	対処方法
_	ピッピッピッ または ピーー (専用ブザー)	自動開閉中、または安全の ため自動開閉できないとき です。	スライドドア周囲の安全を確認する、または自動開閉できる条件になっているか確認してください。 → 3-16ページ (パワースライドドア)
● 2秒間隔で 点滅	ピー、ピー、 (約10秒間、 室内ブザー)	セキュリティアラームが セット状態のときに、下記 以外の方法で解錠してドア を開けた ●携帯リモコン ●リクエストスイッチ ●ワンアクションスイッチ	にして、警報を停止してく

■ パワースライドドア非装備車のみ

メーター	ブザー音	原因	対処方法
● 2秒間隔で 点滅	ピー、ピー、 (約10秒間、 室内ブザー)	セキュリティアラームが セット状態のときに、下記 以外の方法で解錠してドア を開けた ●携帯リモコン ●リクエストスイッチ	にして、警報を停止してく

よくあるご質問 (Q & A)

お問い合わせの多い、よくあるご質問についてご案内します。

ドアの開閉

- **Q.** キーレスエントリーが作動しない。
- **A.** キーレスエントリーが作動しない状況にあるおそれがあります。 **3-7ページ**(キーレスエントリーの場合)をお読みください。
- **A.** 携帯リモコンの電池が消耗しているときは、交換してください。
 → **6-8ページ (携帯リモコンの電池交換)**
- **Q.** ドアを開けたら警報が鳴る。
- **A.** 警報装置(セキュリティアラーム)が作動しています。 エンジンスイッチを ON にして警報を止めてください。 正しい取扱い方法や設定切替えについては、**3-23 ページ(セキュリティアラーム**)をお読みください。
- **Q.** ワンアクションスイッチでドアの施錠ができない。
- **A.** ワンアクションスイッチではドアの解錠はできますが施錠はできません。 施錠をする場合は、携帯リモコンまたはリクエストスイッチをご使用くだ さい。

窓ガラス

- **Q.** フロントガラスやドアガラス内側のくもりを取りたい。
- **A.** オートエアコン(**5-22ページ**)のデフロスタースイッチ(**5-28ページ**)をご使用ください。
- **Q.** バックドアガラス内側のくもりを取りたい。
- **A.** リヤデフォッガースイッチ(**5-29ページ**)をご使用ください。

タイヤ

- Q. パンクした。
- **A.** パンクの状態によっては、タイヤパンク応急修理セットをご使用いただくことで、応急修理ができます。
 - **→ 7-2ページ (パンク)**

バッテリーあがり

- **Q.** バッテリーがあがり、エンジンが始動できない。
- **A.** 救援車のバッテリーとブースターケーブルを接続して、エンジンを始動してください。
 - **→ 7-15ページ(鉛バッテリーあがりのときは)**

アイドリングストップシステム

- Q. アイドリングストップシステムが作動しない。
- **A.** 次の項目をお読みください。
 - **→ 4-25ページ(アイドリングストップシステム)**

エンジンオイル

- **Q.** エンジンオイルを交換したい。
- **A.** 次の項目をお読みください。
 - → 2-33ページ (エンジンオイルを交換するときは)
 - **→ 8-1ページ (サービスデータ)**

電装品

- **Q.** ヘッドライトまたは制動灯が点灯しなくなった。
- **A.** 電球を点検してください。
 - → 7-23ページ (電球の点検)
 - → 7-24ページ (電球を交換するときは)
 - → 8-3ページ (電球の容量)
- Q. 電気装置が使用できなくなった。
- A. ヒューズを点検してください
 - → 7-19ページ (ヒューズが切れたときは)
- Q. 運転席パワーウインドーがオートで全開/全閉しなくなった。
- **A.** パワーウインドーのはさみ込み防止機能の初期設定が必要です。**3-29** ページ(初期設定のしかた)をお読みください。

スマートフォン連携ナビゲーションタイプ別装備

- **Q.** 時計の表示を変えたい。
- **A.** 別冊のオーディオマニュアルをお読みください。また、時刻は自動で調整されます。

2. 必読! 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読 みください。

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に(お車の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
荷物を積むときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-5
お子さまを乗せるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-6
植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ・・	2-11
運転席にすわって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-12
エンジンをかけるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-14
走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-15
駐車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-20
給油するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-22
オートマチック車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・	2-24
パワースライドドア装備車の正しい使いかた・・・・・・	2-26
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・	2-27
4WD車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-30
ターボ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-30
こんなことにも注意して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-31
エコドライブをしましょう・・・・・・・・・・	2-34

´出発の前に(お車の確認)

日常点検を確実に



64L20180

車の走行距離、使用状態から判断した 適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート (日常点検)

こんな症状に気づいたときは




▲ 注意

次のような場合はマツダ販売店で点 検を受けてください。

- ●地面に油や液の漏れたあとが残っ ている
- ブレーキ液が不足している
- ●いつもと違うにおい、音、振動が
- ●ハンドルやブレーキを操作したと きの感じがいつもと違う

タイヤの空気圧をチェック


- 定期的に点検・調整してください。 この車の指定空気圧は、運転席ドア の開口部に貼付してある「空気圧ラ **ベル**」(1)で確認できます。
 - → メンテナンスノート (日常点検)

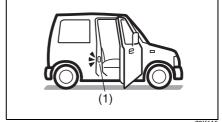

70K115

● 空気圧が不足したまま走行すると、 タイヤの両端が摩耗する原因となり ます。また、燃費が悪くなります。

空気圧が極端に低いまま走行する と、タイヤがバースト(破裂)して 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

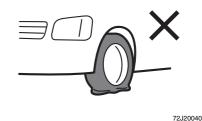


▲注意

指定空気圧を守らないと車の性能が 十分に発揮できず、次のようなこと が起きるおそれがあり、思わぬ事故 につながったり、故障の原因となっ たりするおそれがあります。

- ●走行安定性が悪化する
- ●ブレーキをかけたときの制動距離 が伸びる
- ●正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、ABSが正常に作動しなくなる
- ●4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえる

バッテリーについて

この車は鉛バッテリーとリチウムイオンバッテリーを搭載しています。各バッテリーについて、次の「鉛バッテリー」および「リチウムイオンバッテリー」をお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

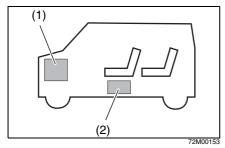

- (1) 鉛バッテリー
- (2) リチウムイオンバッテリー
- 鉛バッテリーは、車の電源供給に使用されています。


- リチウムイオンバッテリーは、アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中に、車の電装品に電気を供給するために使用されています。
- ●バッテリーは、走行中だけでなく、 減速中も充電されます。
 - **→ 4-33ページ(エネチャージ)**
- ●バッテリーは少しずつ放電します。 バッテリーあがりを防ぐためには、 1か月に一度は連続して30分以上走 行して充電する必要があります。

■ 鉛バッテリー

鉛バッテリーの液面を点検する

液面が下限(2)より下にあるときは、バッテリー補充液を上限(1)まで補充してください。バッテリー液が不足すると、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

→ メンテナンスノート (日常点検)

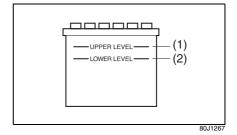

A 警告

- ●バッテリー液が不足すると、発熱して爆発のおそれがあります。
- ●バッテリー端子を外して再び接続するときは、確実に締め付けてください。ゆるみがあると、火災や故障の原因となります。

注記

アイドリングストップシステム装備車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないとアイドリングストップシステムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- ●バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する(指定外のものを使用しない)
 - → 7-17ページ (鉛バッテリーを 交換するときは)
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- ●バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

■ リチウムイオンバッテリー

助手席のシートアンダーボックスの下 にあります。

→ 5-16ページ


(シートアンダーボックス)

- リチウムイオンバッテリーは点検不要です。
- リチウムイオンバッテリーの交換ま たは廃棄については、マツダ販売店 にご相談ください。

⚠警告

リチウムイオンバッテリーはエネチャージ装備車専用のバッテリーです。取扱いを誤ると、火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあるため、次のことをお守りください。

- ●取り外したり分解したりしない
- ●水などで濡らさない
- ●強い衝撃をあたえない
- ●上に乗ったり、荷物を載せたりし ない
- ●バッテリー端子を外したり、端子 から電気製品の電源をとらない
- ●排気ホース(1)を曲げたり、ホースの上にものを乗せたりしてふさがない

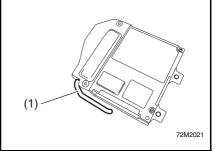

排気管も点検



20 IO1

排気管に穴やひび割れがないか、とき どき点検してください。

▲警告

排気管に漏れがあると、排気ガスが 車内に侵入して一酸化炭素中毒のお それがあります。異常を感じたとき は、マツダ販売店で点検を受けてく ださい。

荷物を積むときは

荷物の積みすぎは、車体や走行に悪影響をおよぼします。

⚠警告

●燃料や薬品が入った容器、スプレー 缶などを車内に持ち込まないでくだ さい。引火や爆発のおそれがありま す。



00.1004

●インパネの上にものを置かないでください。運転視界をさまたげたり、発進時や走行中に動いたりして、安全運転のさまたげになるおそれがあります。また、万一の事故で助手席SRSエアバッグが正常に作動しなかったり、助手席SRSエアバッグがふくらんだときに飛ばされたりして、けがのおそれがあります。



▲注意

●車内に荷物を積み重ねないでください。視界のさまたげになるばかりでなく、急ブレーキで荷物が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



●動物を乗せるときは、動きまわらないように注意してください。運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながったりするおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保 し、スピードを控えめに安全 運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる



51K0188

- ◆できるだけ大人が隣にすわり、お子 さまを見守ってください。
- ●助手席に乗せるとお子さまの不意の 動作が気になったり、お子さまがい たずらしたりして、運転のさまたげ になるおそれがあります。
- ◆お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
 - → 2-8ページ (お子さま用シートの 使用について)
 - → 3-60ページ (お子さま用シート の選択について)

⚠警告

- ●後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドプルーフをご使用ください。
 - → 3-12ページ

(チャイルドプルーフ)

- お子さま用シートを必要としないお子さまをやむをえず助手席に乗せるときは、次のことをお守りください。
 - 助手席を一番後ろに下げてください。助手席を前に出していると、助手席 SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。

お子さまもシートベルトを着用

▲ 警告

●ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分にささえることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J081

- ●必ずシートベルトを着用させてください。
- ●一本のシートベルトを二人以上で使用しないでください。

●シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまには、チャイルドシートやジュニアシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J082

●首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまには、 ベビーシートをご使用のうえ、後席 に乗せてください。

シートベルトで遊ばせない



▲ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせな いでください。ベルトを身体に巻き つけるなどして遊んでいるときに、 窒息など重大な傷害を受けるおそれ があります。万一の場合は、ハサミ でベルトを切断してください。

お子さま用シートの使用につ いて

助手席には、お子さま用シートが必 要なお子さまを乗せないでくださ い。後ろ向き前向きにかかわらず、 お子さま用シートを適切に取り付け ることができません。



- お子さま用シートは、助手席で使用 することができません。後席に取り 付けてください。
- お子さま用シートは、お子さまの年 齢や体格にあった適切なものを選ん でください。
 - → 3-60ページ(お子さま用シート の選択について)
- 助手席サンバイザーの両面には、助 手席 SRS エアバッグ装備車にお子さ ま用シートを取り付ける場合の禁止 事項などを示した警告ラベルが貼ら れています。お子さま用シートをご 使用の前に、**2-29ページ**の「**助手席** SRS エアバッグに関する警告ラベ **ル**」を必ずお読みください。
- この車には、次のタイプのお子さま 用シートを取り付けることができま
 - シートベルトで固定するタイプの お子さま用シート
 - → 3-65ページ(お子さま用シー トのシートベルトによる固定)
 - ISOFIXタイプのお子さま用シート
 - → 3-67ページ(ISOFIX対応お子) さま用シートの固定)
- お子さま用シートの種類によって は、この車に正しく取り付けられな いものがあります。使用する前に、 お子さま用シートに付属の取扱説明 書をよく読み、取付け方法や取扱い などについてご確認ください。

- お子さま用シートには、マツダ純正 品をおすすめします。詳しくは、マツ ダ販売店にご相談ください。
- お子さま用シートを使用していて も、お子さまの安全の確保には限界 があります。スピードは控えめにし て、安全運転に心がけてください。

▲警告

- ●走行する前に、お子さま用シートが 確実に固定され、ガタつき、ゆるみ などがないことを確認してくださ い。
- ●お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかったり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。


▲ 注意

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員やものに当たるおそれがあります。

ドアやウインドーの開閉、シートの調節は大人が行なう

お子さまの手足や首をはさまないよう に、大人が開閉や調節を行なってくだ さい。

- → 2-26ページ (パワースライドドア 装備車の正しい使いかた)
- → 3-22ページ (スライドドアクローザー)

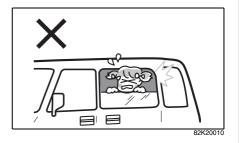

▲警告

パワーウインドーは、お子さまが自 分で操作しないように、ウインドー ロックスイッチをご使用ください。

→ 3-27ページ

(ウインドーロックスイッチ)

窓から顔や手を出さない




____ お子さまが手や顔などを出さないよ うに注意してください。急ブレーキ で重大な傷害を受けたり、転落した りするおそれがあります。また、車 外のものなどに当たって重大な傷害 を受けるおそれがあります。

車から離れるときは


車から離れるときは、お子さまだけ を車内に残さないでください。

●お子さまのいたずらで、車の発進 や火災などの事故を起こすおそれ があります。

●炎天下の車内は高温になり、お子さ まが熱射病にかかるおそれがありま す。エアコンをつけていても、車内 にお子さまだけを残さないでくださ い。

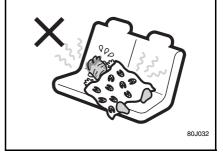

お子さまを荷室に乗せない

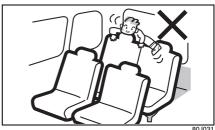


荷室は人が乗る構造になっていませ ん。お子さまを乗せないでください。 急ブレーキなどで思わぬ事故につな がるおそれがあります。

道路上での停車中も、お子さまを荷 室で遊ばせないでください。

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

▲ 警告

- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)を使用している方は、アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車の各発信機(次の図参照)から約22 cm 以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (ICD) 以外の医療用電気機器を使用している方は、アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車の電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- ●詳しくは、マツダ販売店にお問い合わせください。

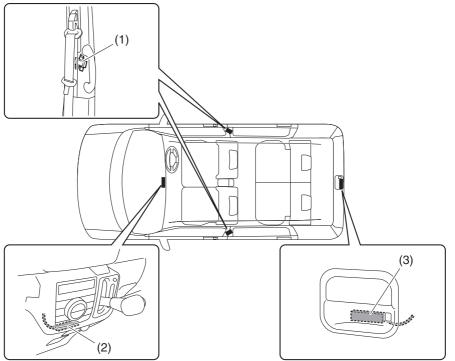

81M20010

- (1) 前席ドア車外発信機(※イラストは運転席ドア側)
- (2) 車室内発信機
- (3) バックドア車外発信機

運転席にすわって

ハンドル、シート、ミラーの 調節は走行前に



- ●走行中にハンドルの調節(タイプ別) 装備) やシートの調節、ルームミ ラーやドアミラーの調節をしないで ください。ハンドル操作を誤った り、前方不注意となったりして、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。
 - → 3-35ページ

(チルトステアリング)

- → 3-35ページ (シート)
- **→ 3-30ページ (ルームミラー)**
- **→ 3-31ページ (ドアミラー)**
- ●背もたれを必要以上に倒さないでく ださい。ヘッドレストやシートベル トが本来の機能を発揮できません。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次の ことに注意してシートを調節してくだ さい。

- 背もたれと腰の間にすきまのないよ うにシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざ が伸びきらないで余裕があるように シートを前後に調節します。
- ●背中を背もたれに軽くつけ、ハンド ルを握ったときにひじが軽く曲がる 程度に背もたれの角度を調節しま す。



背もたれと背中の間にクッションなど を入れないでください。正しい運転姿 勢がとれないばかりか、シートベルト やヘッドレストの効果が十分に発揮さ れないおそれがあります。

シートベルトは正しく着用



70K216

- シートを正しい位置に調節し、上体 を起こして奥深くすわります。
- ◆ベルトがねじれないように着用します。
- ●腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ◆ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。
 - → 2-12ページ (正しい運転姿勢)

▲ 警告

- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。走行中に着用したり 調節したりすると、思わぬ事故を起 こすおそれがあります。
- ●背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。




運転席の足元付近にものを置 かない



▲ 警告

空き缶などを足元に放置しないでください。ペダル操作ができなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。


車にあったフロアマットを 適切に使用する

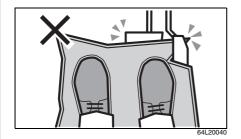

ペダル操作のさまたげになって思わ ぬ事故につながるおそれがあります ので、次のことをお守りください。

- ●足元の形にあわないフロアマット を使わない
- ●フロアマットを重ねて敷かない
- ●フロアマットは固定具などで確実 に固定する

マツダ純正フロアマットの例

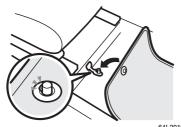


※運転席および助手席側のフロア (カーペット下) には、マツダ純 正フロアマットに付属する固定具 を取り付ける穴があります。

- √lm アドバイス ―

この車専用のマツダ純正フロアマッ トのご使用をおすすめします。

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジン をかけたままにしない

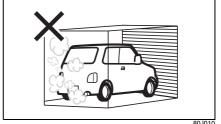

80,1010

- ●車庫の中など、換気が悪いところで エンジンをかけたままにすると、一 酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●エンジンをかけた状態で、バックド アを開けたままにしないでくださ い。排気ガスが車内に侵入します。
- ●車内で排気ガスのにおいがしたとき は、すべての窓を全開にし、エアコ ン、ヒーターの内外気切替えを外気 導入に切り替え、ファンを強にして 換気します。換気してもにおいが消 えないときは、すみやかにマツダ販 売店で点検を受けてください。

窓越しのエンジンスイッチ操 作はしない



81M200

運転席にすわり、ブレーキペダルを踏んでからエンジンを始動してください。

▲ 警告

窓越しのエンジンスイッチ操作はし ないでください。思わぬ事故につな がるおそれがあります。

→ 4-8ページ

(エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進 する



B0J025

▲注意

- ●周囲の安全をしっかりと確認してか ら発進してください。
- ●バックミラーやバックアイカメラ (タイプ別装備)だけでは後方の安 全が十分に確認できません。車を後 退させるときは、車から降りて自分 の目で後方を確認してください。

エンジン始動直後の空ぶかし や急発進、急加速をしない



80J064

エコドライブのため、空ぶかしや急発 進、急加速はしないでください。

→ 2-34ページ

(エコドライブをしましょう)

注 記


エンジン始動直後は暖まっていない ので、空ぶかしや急発進、急加速を すると、エンジン故障の原因となり ます。

携帯電話やナビゲーションな どに気を取られないで



- ●運転者は、走行中に自動車電話や携 帯電話などを使用しないでください。 会話や電話の操作に気を取られ、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。
- ●運転者は、走行中にテレビを見た り、ナビゲーションやオーディオな どを操作したりしないでください。 前方不注意で思わぬ事故につながる おそれがあります。

ハンドルの中に手を入れてス イッチなどを操作しない

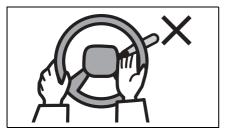


ハンドル操作のさまたげになり、思 わぬ事故の原因となります。

ブレーキペダルに足を乗せた まま走行しない

▲ 注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブ レーキ装置が過熱したりして、効き が悪くなるおそれがあります。

走行中はニュートラルにしない

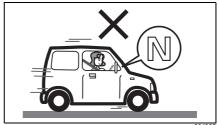

▲ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレ バーを N (ニュートラル) に入れ ないでください。エンジンブレーキ がまったく効かないため、思わぬ事 故の原因となります。

こんなときどうする?

●警告灯が点灯したら?

ただちに安全な場所に停車して処置 をしてください。

→ 1-10ページ (警告灯)

●床下に強い衝撃を受けたら?

ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、マツダ販売店にご連絡ください。

● タイヤが突然パンクしたら?

ハンドルをしっかり握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

→ 7-2ページ (パンク)

● ブレーキペダルが重く感じたら?

車には、エンジンの負圧を利用して ブレーキペダルを踏む力を軽減する ブレーキ倍力装置がついているす。 エンジンの負圧が低下していると、 ブレーキペダルを踏んだときに重く 感じることがありますが、異常では ありません。そのままペダルを強く 踏んでください。

長い下り坂ではエンジンブ レーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ(※)を併用してください。アクセルペダルから足を離し、走行速度にあわせて、次のようにシフトダウンします。

- S (スポーツ) モードスイッチを ON にするか、セレクトレバーを L にします。
 - → 4-13ページ (セレクトレバーの操作)
- ※エンジンブレーキとは、走行中にアクセルペダルから足を離したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジンブレーキは低速ギヤほどよく効きます。



80J1003

⚠警告

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

横風が強いときは



トンネルの出口や橋のト、大型トラッ クが通り過ぎるときなどに、横風を受 けて車が横に流されることがありま す。あわてずハンドルをしっかり握 り、徐々にスピードを落として進路を 立て直してください。

滑りやすい路面ではゆっくり 走る



▲ 注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などで は、急発進、急加速、急ブレーキ、急 ハンドル、急激なエンジンブレーキ など「急」のつく運転はしないでく ださい。スリップ事故につながるお それがあります。

水たまりを高速で通り抜けない



▲ 注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行 すると、タイヤと路面の間に水の膜 ができ、タイヤが浮いた状態になる ことがあります。これをハイドロプ レーニング現象といい、ハンドルや ブレーキがまったく効かなくなって 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

水たまりを走行したあとや洗 車後はブレーキの効きを確認



- ●周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冠水した場所は走行しない



80J04

万一、冠水した場所を走行したときは、 ブレーキの効きを確かめながら安全な 場所に停車し、マツダ販売店にご連絡 ください。また、次の項目などについて 点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化(オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です)
- ◆ベアリング、ジョイント部などの潤 滑不良

注記

冠水した場所や、深い水たまりを走 行しないでください。エンスト、電 装品のショート、エンジン破損など の原因になります。

スタック (立ち往生) したと きは

- ●ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- 前進と後退を繰り返すときは、駆動 装置などが損傷するおそれがあるた め、次のことに注意してください。
 - セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
 - 数回行なっても脱出できないとき は、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出 しやすくなります。

⚠警告

脱出しようとする前に、周囲の安全 を十分に確認してください。勢いよ く発進して事故を起こすおそれがあ ります。

注記

タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。




80,1043

駐車するときは

パーキングブレーキをしっか りとかけて

■ 平らな場所に駐車するときは

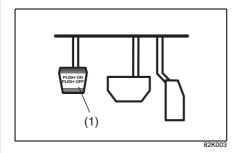

- 1 パーキングブレーキペダル(1) をしっかりと踏み込みます。
- 2 セレクトレバーを P に入れ、車 が動き出さないことを確認してく ださい。

■ 坂道に駐車するときは

□、②は、「平らな場所に駐車するときは」と同じ手順です。

3 市販品の輪止めや石などでタイヤ を固定し、車が動き出さないよう にしてください。

▲ 警告

急な坂道には駐車しないでください。 無人で車が動き出すなど、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

エンジン停止後に冷却ファンが作動することがあります

エンジン冷却水温が高い場合、エンジンを停止させたあとでもエンジンルーム内の冷却ファンが駆動しますが、異常ではありません。冷却水の温度が下がると、自動的にファンが停止します。

▲注意

動いているファンに近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

車を移動するときはエンジン をかけて

▲注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

エンジンをかけたまま仮眠し ない



- ●周囲の状況や風向きで排気ガスが車 内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそ れがあります。
- ●無意識にセレクトレバーを動かした り、アクセルペダルを踏み込んだり して、思わぬ事故を起こすおそれが あります。
- ●無意識にアクセルペダルを踏み続け ると、エンジンや排気管が過熱して 火災のおそれがあります。

燃えやすいものの近くに駐車 しない



枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃 物の近くに車を止めないでください。 排気管や排気ガスが高温になるため、 火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジン を止めてドアを施錠



少しの間でも車から離れるときは、現 金や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

エンジンをかけたまま車から離れな いでください。火災や盗難など思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

車内にパソコンや携帯電話などを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温 度変化などにより故障したりするおそ れがあります。

ライターやメガネなどを放置 しない



80J1004

▲ 警告

- ●炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品(メガネやカード、CDケースなど)や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CDケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。
- ●操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすきまに落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

給油するときは

→ 5-2ページ (燃料給油口)

火気に気をつけて



80J02

⚠警告

必ず次のことをお守りください。

- ●エンジンを止めてください。
- ●給油中はドアや窓を閉めてください。
- ●ガソリンは引火性が高いため、タ バコなどの火気は厳禁です。

セルフスタンドで給油すると きは

▲ 警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

- ●フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気(※)を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。
 - また、給油中は車内にもどらない でください。再び帯電するおそれ があります。
- ●給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。
 - ※空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。
- ●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。

- ●給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。
- ●給油ノズルの自動停止(オートストップ)機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



- ※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示にしたがってください。
- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- ●給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。 キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- ●燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- ◆そのほか、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

無鉛ガソリン以外は使用しない

注記

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その ほかの燃料(アルコール系、軽油な ど)を使用すると、エンジンや燃料 配管系などに悪影響をおよぼします。

オートマチック車を 運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。**4-13ページ**の「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲注意

- ●セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

- dm アドバイス -

CVT車もクリープ現象があります。

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを \mathbb{R} に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが \mathbb{R} に入っていることを運転者に知らせます。

−√lmアドバイス −

R (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

▲ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを 踏み間違えると、思わぬ事故につな がります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む

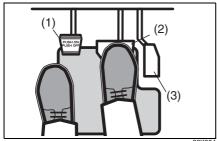

- (1) パーキングブレーキペダル
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができま せん。ブレーキペダルは右足で踏む習 慣をつけてください。

セレクトレバーを操作すると きは


- 前進と後退を繰り返すときなどは、 セレクトレバーを R に入れたこと を忘れることがあります。車を後退 させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返 すときは、完全に停車してからセレ クトレバーを操作してください。

アクセルペダルを踏んだままでセレ クトレバーを操作しないでください。 急発進して事故を起こすおそれがあ ります。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、 後退時はR に入っていることを目で 確認してください。

車から離れるときは

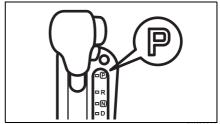

エンジンをかけたまま車から離れな いでください。万一、セレクトレバー がP以外に入っていると、車がひ とりでに動き出すおそれがあります。 また、車に乗り込むときに誤ってセ レクトレバーを動かしたりアクセル ペダルを踏み込んだりして、思わぬ 急発進のおそれがあります。

パワースライドドア装備車 の正しい使いかた

3-16ページの「パワースライドドア」もあわせてお読みいただき、パワースライドドア装備車の特性や操作上の注意を十分理解して正しい取扱いをしてください。

パワースライドドアとは

パワースライドドアは、ドアハンドル、ワンアクションスイッチ、運転席にあるスイッチ、または携帯リモコンの操作により、自動開閉が可能です。

- ●自動開閉中は、周囲に注意をうなが すため、警告ブザーが"ピッピッ ピッ"と断続的に鳴り続けます。
- パワースライドドアには、スライドドアクローザー機能があります。
 - → 3-22ページ (スライドドアクローザー)
- パワースライドドアには、自動開閉 するときの安全装置として、はさみ 込み防止機構があります。
 - → 3-21ページ (はさみ込み防止機構)


パワースライドドアを開閉す るときは

▲ 警告

●パワースライドドアを開けるときは、後席窓から手や頭などの身体を出さないでください。身体をはさまれ、重大な傷害を受けるおそれがあります。



●パワースライドドアの開閉は、車外 および車内のスライドドア周囲の安 全を十分に確認してから行なってく ださい。ドアに手足や頭などの身体 をはさまれ、重大な傷害を受けるお それがあります。

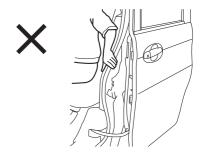

91M20020

●パワースライドドアの開閉はお子さまではなく大人が行ない、お子さまの身体をはさまないように気をつけてください。



82K002

- ●パワースライドドアは、走行中に 自動開閉できないようになってい ますが、次の条件をみたすと自動 開閉します。完全に停車したこと を確認してから操作してくださ い。車が動いているときの開閉 は、思わぬ事故につながるおそれ があります。
 - 車速が約3 km/h以下
 - パーキングブレーキがかかって いるか、ブレーキペダルを踏ん でいる

▲ 注意

後輪のタイヤ交換などをするとき は、安全のため、パワースライドド アメインスイッチを OFF にしてく ださい。誤って自動開閉してしまっ た場合、手などの身体をはさまれ、 けがのおそれがあります。

→ 3-17ページ (パワースライド ドアメインスイッチ)

SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮 させるために、**3-52 ページ**の「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただ き、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用



65,1106

SRSエアバッグシステムは、シート ベルトに代わるものではありませ ん。シートベルトと併用すること で、その効果を発揮するシートベル トの補助拘束装置です。したがって SRSエアバッグシステムが装備され ている車であっても、シートベルト を必ず着用してください。

着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。

→ 2-12ページ (正しい運転姿勢)




80J014

▲ 警告

ハンドルやインパネに、顔や胸など を近づけたり、足を置いたりしない でください。SRSエアバッグが作動 したときの強い衝撃で、重大な傷害 を受けるおそれがあります。

SRS エアバッグシステムを 正常に機能させるために

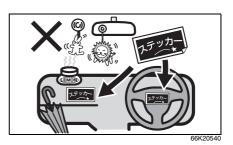

▲ 藝生

- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーで覆うなどの改造をし ないでください。
- ●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香 剤、ETC 車載器やポータブルカー ナビなどを取り付けたり置いたり、 傘などを立てかけたりしないでくだ さい。
- ●フロントガラスやルームミラーにアクセサリーなどを取り付けないでください。(ただし、マツダ純正用品を除く。マツダ純正用品については、マツダ販売店にご確認ください。)

助手席 SRS エアバッグに関 する警告ラベル

助手席サンバイザーの両面には、次の警告ラベルが貼られています。このラベルは、助手席 SRS エアバッグが作動したときにお子さま用シートの取り付けに関する禁止事項を示しています。この車の助手席にお子さま用シートを取り付ける場合は、警告ラベルの説明および参照先の項目をよくお読みになり、適切に取り付けてください。



警告ラベルの説明

シンボルマーク シンボルマークの意味 助手席SRSエアバッグ 装備車の助手席に、後 ろ向きのお子さま用 シートを取り付けて、 お子さまを乗せること を禁止 助手席SRSエアバッグ がふくらむと、後ろ向 きお子さま用シートお よびお子さまに強い衝 撃が加わることを表示 詳しくは、取扱書(本 書)を読むことを指示 → 2-8ページ(お子 さま用シートの使 用について) → 3-60 ページ(お 子さま用シートの

▲警告

助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

選択について)

4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があり ます。正しい取扱いをしてください。

路面の状況に注意して走行する

▲ 注意

4WD 車は、雪道、急坂路、砂地、 ぬかるみなどのタイヤがスリップし やすい路面で優れた走行性能を発揮 しますが、万能ではありません。ま た、オフロード(不整地)、ラリー 専用車ではありません。次のことを お守りください。

- ●砂地やぬかるみなど、タイヤが空 転しやすいところでは連続走行し ないでください。
- ●ブレーキ性能は2WD車と比べてほ とんど差がありません。滑りやすい 路面での走行には十分車間距離を とってください。 アクセル、ハンド ル、ブレーキの操作も、2WD車と 同様に慎重に行なってください。
- ●渡河走行や水中走行をしないでく ださい。



(ターボ車を運転するときは)

ターボ車には特有の操作上の注意があ ります。正しい取扱いをしてください。

ターボとは

エンジンに多量の空気を送り込んで、よ り大きな馬力を引き出す精密装置です。 ターボ装置には高温で超高速回転する 羽根が取り付けられており、その軸受 部をエンジンオイルで潤滑・冷却して います。

注記

- ターボ装置の潤滑や冷却を適切に行 なうために、次のことをお守りくだ さい。守らないと、ターボ軸受部の 固着や異音の原因となります。
 - エンジン始動直後などのエンジン が暖まっていないときは、空ぶ かしや急発進、急加速をしない でください。



- ●高速走行直後や登坂走行直後などは ターボ装置の温度が高くなっている ため、2~3分のアイドリング運転 をしてターボ装置を冷やしてから、 エンジンを止めてください。
 - アイドリング運転をしてエンジン オイルを冷やすことで、ターボ 装置の温度が下がります。

- アイドリングストップシステム装 備車では、エンジンオイルなど が所定温度より高くなると、エ ンジン自動停止のスタンバイ条 件をみたさない(アイドリング ストップ表示灯が点灯しない) ことがあります。このとき、停 車前の減速時または停車時に、 エンジンが自動停止しません。
 - → 4-25ページ(アイドリング ストップシステム)
- ●エンジンオイル、オイルフィルター は定期的に交換してください。
 - → 2-33 ページ (エンジンオイル) を交換するときは)

(こんなことにも注意して

マッチ、タバコの火は確実に 消す



- ●マッチ、タバコの火は確実に消し、 吸いがらを入れた灰皿(別売り)は 完全に閉めてください。
- **●灰皿(別売り)の中に吸いがらをた** めすぎたり、紙など燃えやすいもの を入れたりしないでください。

外装部品に力をかけすぎない

注記

スポイラー、リヤバンパー、サイドス カートなどに強い力をかけないでく ださい。破損するおそれがあります。

段差などに注意して

注記

次のような場合は、バンパーまたは 車両下部が破損するおそれがありま す。十分注意してください。

- ●路肩など段差がある場所への乗り
- ●わだちやくぼみなどがある道路の 走行

不正改造はしない



64L2017

▲警告

- ●この車に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、不正改造になったりすることがあります。
- ●無線機、ナビゲーション、オーディオ、ETC車載器などの電気製品の取り付け、取り外しをするときは、マッダ販売店にご相談ください。また、バッテリー端子から電気製品の電源をとったり、アース線を直接子のはたりしないでください。電子、次のはたらきをさまたげたりとど、故障、バッテリーあがります。
- ●ホイール、ホイールナットは車両に合った正しいものをご使用ください。走行中にナットがゆるんでホイールが外れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、燃費や走行安定性が悪化したり、故障の原因となったりします。

注記

ディスチャージヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベリング機能(自動光軸調整機能)が正常に作動しなくなるおそれがあります。

- ◆サスペンションの改造(車高やサスペンションの硬さ変更)
- ●指定サイズ以外のタイヤやホイー ルの装着

部品の取り付け、取り外し、 修理をするときは

▲警告

SRS エアバッグ、 シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。

次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前にマツダ販売店にご相談ください。

- ●ハンドルの取り外し、ハンドルま わりの修理など
- ●インパネまわり、前席下の修理および電気配線の修理
- ●オーディオ用品などの取り付け
- ●ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
- ●前席の交換およびシートまわりの 修理
- ●センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気 をつけて



80.1069

▲ 警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付け ないでください。アクセサリーや吸 盤が視界をさまたげたり、吸盤がレ ンズのはたらきをして火災を起こし たりするおそれがあります。また、 SRSエアバッグが作動したときに、 アクセサリーが飛んでけがのおそれ があります。

飲み物などをこぼしたときは

▲ 警告

車内に水などをかけたり、飲み物などをこぼしたりしないでください。 SRSエアバッグシステム、ナビゲーションまたはオーディオ、スイッチ、配線などの電気部品やセレクトレバー、シートベルトバックルな原因になったりするおそれがあります。 万一、飲み物などをこぼした場合ではみやかにマツダ販売店で点検を受けてください。

エンジンオイルを交換すると きは

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは10,000 km (ターボ車は5,000 km) ごと、または6か月ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは10,000 kmごとに交換してください。
- 指定のエンジンオイルを使ってください。
 - → 8-1ページ (サービスデータ)
- ●厳しい条件(シビアコンディション)で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
 - **→ メンテナンスノート**

注記

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、マツダ販売店へお申し付けください。



641 20190

■ エンジンオイルの規格/粘度

使用するエンジンオイルにより燃費などの性能は左右されるため、次の表 1、表 2 をそれぞれ満たすオイルを使用してください。オイルは、マツダ純正オイルのご使用をおすすめします。

→ 8-1ページ (サービスデータ)

表1

規格		オイル性能
API(%1)/	SN/GF-5	
ILSAC(×2)	SM/GF-4	

表2

規格	ターボなし車	ターボ車
SAE粘度 (※3)	0W-20	5W-30

- ※1 API 規格とは、アメリカ石油協会が定めた規格でエンジンオイルの品質グレードを表しています。
- ※2 ILSAC 規格とは、国際潤滑油標準 化認証委員会が定めた自動車用エ ンジンオイルの規格で、API 規格 をベースに省燃費・耐久性などの 性能がさらに優れたオイルである ことを示します。
- ※3 SAE粘度とは、潤滑油の粘度を定めた規格です。

左側の数字(Wの付く数字)は低温 時の粘度を意味し、この数字が小 さいほど寒さに強くエンジンの始 動性が良いことを示します。右側 の数字は高温時の粘度を意味し、 この数字が大きいほど熱に強く、 エンジンの保護性能に優れていま す。

- イトーハ アドバイス -

OW-20は新車時に充填されている燃 費性能に優れたオイルです。


(ターボなし車)

エコドライブをしましょう

- → 3-71ページ
 - (エコドライブアシスト照明)
- **→ 4-34ページ(エコ運転表示機能)**

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを 多く消費します。適正な空気圧にし てください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」(1)で確認のうえ、調整してください。

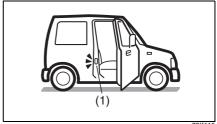

70K115

不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗し たりするなど、車に悪影響があります。

暖機運転は適切に

次のような場合は、数十秒から数分程 度の暖機運転を行なってから、走行を 開始してください。

- ●長期間お車を使用しなかったとき
- 寒冷地などで極低温(-10°C以下を 目安) にあるとき

前記以外の場合はエコドライブのた め、エンジンを始動したらすみやかに 走行を開始してください。

注記

エンジン始動直後は暖まっていない ので、空ぶかしや急発進、急加速を すると、エンジン故障の原因となり ます。

−√lmアドバイス −

状況によって異なりますが、一般的 に暖機運転によって、5 分間で 160 mL程度の燃料を消費するといわれて います。

急発進、急加速、急ブレーキ など「急」のつく運転はしない



空ぶかしをしない



燃料を消費するだけで、何の効果もあ りません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で 走行すると燃費が悪くなります。走行 速度に応じた正しいギヤをお使いくだ さい。

3. 運転する前に

●ドアの開閉	
+	3-2
ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-5
● 警報装置セキュリティアラーム(警報装置) ··········	3-23
● ウインドーの開閉 パワーウインドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-26
● 各部の調節	
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-30
ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-31
チルトステアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-35
● シートの調節 シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-35 3-39
● シートベルト	
シートベルトについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-46
シートベルトの着用のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-48
シートベルトの取扱いとお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-49
シートベルトプリテンショナー(前席のみ)・・・・	3-50
シートベルト可変ロードリミッター (前席のみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-51
● SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-52
SRSエアバッグシステムの取扱い ······	3-54
SRSエアバッグシステムの作動 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3-56
廃棄と廃車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-59
イベントデータレコーダー(EDR)とは・・・・・・・	3-59

● お子さま用シート お子さま用シートの選択について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-60 3-65 3-67
★ーターメーターの見かた・・・・・・・・・・・・警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-70 3-78
● スイッチの使いかた	
ライトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-89
光軸調整ダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-91
方向指示器スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
非常点滅表示灯スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
ワイパー/ウォッシャースイッチ ・・・・・・・・・・・	3-93
ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-95

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

キー

携帯リモコン

- 所持している携帯リモコンと車両間で 電波通信を行ない、照合がとれること で次の機能が使用可能となります。
 - ドアの施錠・解錠
 - **→ 3-5ページ (ドアの施錠・解錠)**
 - キーレスエントリー
 - → 3-7ページ (キーレスエントリーの場合)
 - エンジンスイッチによる始動および 電源の切替え
 - → 4-4 ページ (アドバンストキー レスエントリー&キーレスプッ シュボタンスタートシステム)
 - → 4-8ページ

(エンジンのかけかた)


- イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-3ページ

(イモビライザーシステム)

- ワンアクションスイッチ
 - → 3-19ページ (ワンアクションス イッチによる自動開閉)

- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときマルチインフォメーションディスプレイ内に携帯リモコン電池消耗警告灯が約15秒間表示されます。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。
 - → 1-10ページ (警告灯)
 - → 6-8ページ

(携帯リモコンの電池交換)

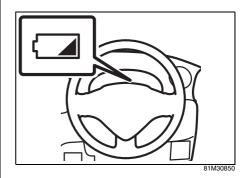

5 H

携帯リモコンを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。

※携帯リモコンは、航空機内での使用 が制限される電子機器に該当しま す。

注記


携帯リモコンが発信する電波が、携帯電話やほかのリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。必要以上に携帯リモコンやリクエストスイッチ、エンジンスイッチ、ワンアクションスイッチの操作をしないでください。

-√lm アドバイス −

- ●携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを 置き忘れないでください。
- ●盗難などを防ぐため、キー (携帯リモコンおよびエマージェンシーキー)を 紛失したときは、すみやかにマツダ販売店にご相談ください。
- ●携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
 - 近くにテレビ塔や発電所、放送局 など強い電波やノイズを発生する 設備がある
 - 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
 - •携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 近くで他車のキーレスエントリー が使用されている
 - コインパーキングに駐車している (車両検出用の電波の影響がある ため)
- ●携帯リモコン電池消耗警告灯は設定の切替え(カスタマイズ)をすると、表示させなくすることもできます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。

■ 構成


この車には、携帯リモコン(1)が2個、 リモコンに格納可能なエマージェンシー キー(2)が2本ついています。

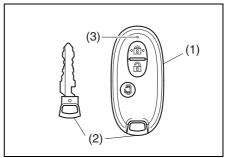

81M30010

(3) 作動表示灯

- ◆上図の携帯リモコンは代表例です。お 車のタイプにより異なります。
- リモコンに格納されているエマージェンシーキー(2)は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方向に引きながら取り出します。

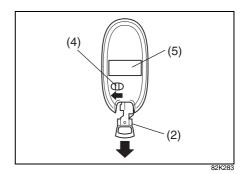

(5) 適合証明マーク

▲注意

携帯リモコンの分解(電池交換時を除く)や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。

注記

携帯リモコンには、精密な電子部品が 組み込まれています。電子部品の故障 を防ぐため、次のことをお守りくださ い。

- ●インパネの上などの高温になるよう な場所に置かない
- ●落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- ●水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- ●磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- ●テレビやオーディオなど磁気を帯び た機器の近くに置かない
- ●電気医療機器(マイクロ波治療器や低周波治療器など)の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けたりしない

-√lm アドバイス -

- ●適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。法律により処罰されることがあります。
- ●携帯リモコンには、エマージェンシーキーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- ●1 台の車両で、4 個の携帯リモコンまで登録できます。
- ●電池の寿命は使用状況によりますが 約2年です。
 - → 6-8ページ

(携帯リモコンの電池交換)

- ●携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。 (テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど)
- ●携帯リモコンのご購入、暗証コードの 登録については、マツダ販売店にご相 談ください。

エマージェンシーキー


- 携帯リモコンには、エマージェンシーキーを格納して携帯してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、エマージェンシーキーが必要になります。
- ▼エマージェンシーキーはドアの施錠・ 解錠に使えますが、エンジンの始動、 停止には使えません。
 - **→ 4-8ページ (エンジンのかけかた)**
- ▼エマージェンシーキーを紛失したり、 車内に閉じ込めたりしないように注意 してください。

-√mアドバイス ―

- ●盗難などを防ぐため、キー(携帯リモコンおよびエマージェンシーキー)を紛失したときは、すみやかにマツダ販売店にご相談ください。
- ◆キーのご購入については、マツダ販売店にご相談ください。

キーナンバープレート

キーナンバープレート(2)には、エ マージェンシーキー作成時に必要なキー ナンバー(1)が打刻されています。

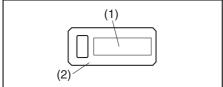

- イlm アドバイス -

- ●お客様以外の方にキーナンバーを知 られないよう、キーナンバープレー トは車両以外の場所に、大切に保管 してください。万一、エマージェン シーキーを紛失したときは、マツダ 販売店にキーナンバーを伝えてご相 談ください。
- お車をおゆずりになるときは、次に 所有される方のために、キーナン バープレートをお車のキー(携帯リ モコンおよびエマージェンシー キー)とともにお渡しください。

ドア


ドアの施錠・解錠

火災や盗難などの事故防止のため、車 から離れるときは、エンジンを止めド アを施錠してください。

■ リクエストスイッチの場合

すべてのドアが閉まっているときに、所 持している携帯リモコンがリクエストス イッチの作動範囲(車外)に入っている と、リクエストスイッチを押すごとに、 すべてのドアを施錠・解錠できます。ま た、ワンアクションスイッチを押すこと で、すべてのドアを解錠することができ ます。

- → 3-19ページ (ワンアクションスイッ チによる自動開閉)
- 施錠したときは、ドアハンドルを引い て施錠されているか確認してくださ い。

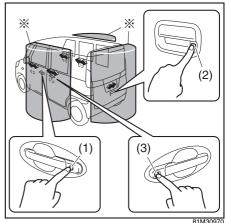

- (1) 前席ドアのリクエストスイッチ
- (2) バックドアのリクエストスイッチ
- (3) パワースライドドアのワンアクショ ンスイッチ(タイプ別装備)

※車外の作動範囲:約80 cm

-√lm アドバイス −

- ●次のようなときは、リクエストス イッチが作動しません。
 - いずれかのドアが開いている
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
- ●リクエストスイッチの作動範囲(車外)は前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチ付近から周囲約80 cm以内です。
- ●リクエストスイッチの作動範囲(車外)で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチが作動しない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンが地面の近くや高い 位置にあったり、お尻のポケット の中などにあったりして、リクエ ストスイッチから離れている
- ●リクエストスイッチでドアの施錠・解 錠をすると、アンサーバック機能やタ イマーロック機能が作動します。
 - → 3-8ページ

(アンサーバック機能)

→ 3-8ページ

(タイマーロック機能)

- ●車内に予備の携帯リモコンがある と、そのリモコンが検知され、リク エストスイッチが正常に作動しなく なるおそれがあります。
- ●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難などのおそれがあり ます。

■ リクエストスイッチ未作動警告ブザー


次のようなときは車外ブザーが "ピー" と約2秒間鳴って、リクエストスイッチ が未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが ACC または ON の状態で、すべてのドアを閉め、リクエストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) に したあと、次のような状況でリクエス トスイッチを押したとき
 - 携帯リモコンを車内に置き忘れている
 - いずれかのドアが開いている
 - → 3-84ページ (半ドア警告灯)

エンジンスイッチを LOCK (OFF) にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

■ キーレスエントリーの場合

車から約2 m以内の範囲で、携帯リモコ ン(1)のロックスイッチ(2)・アンロッ クスイッチ(3)を押すと、作動表示灯 (4) が点滅して、すべてのドアを施錠・ 解錠できます。

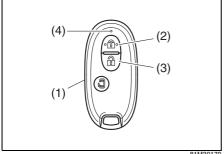

▶図の携帯リモコンは代表例です。お 車のタイプにより異なります。

−ۥใm アドバイス −

- ●次のようなときは、携帯リモコンに よる施錠ができません。
 - いずれかのドアが開いているとき。 (解錠はできます) 車外ブザーが "ピー"と約2秒間鳴ります。
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき。
- ●携帯リモコンの作動距離は、周囲の 影響で変わることがあります。ま た、強い電波などが発生している場 所では、キーレスエントリーが作動 しないことがあります。
- ●少しの間でも車から離れるときは、現 金や貴重品を車内に放置しないでく ださい。盗難のおそれがあります。
- ●携帯リモコンでドアの施錠・解錠が できないときは、エマージェンシー キーを使って施錠・解錠をしてくだ さい。
- ●携帯リモコンが正しい距離で作動し ないときは、電池の消耗が考えられ ます。
- → 6-8ページ (携帯リモコンの電池交換)
- 携帯リモコンを必要以上に操作する と、電池の消耗が早まります。

■ アンサーバック機能

携帯リモコンによるドアの施錠・解錠を 知らせる機能です。

アンサーバック	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
機能	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
非常点滅 表示灯	1回点滅	2回点滅		
室内灯 (スイッチが DOOR位置)		約10秒間	2回点滅	約10秒間

- キーレスエントリーの作動と同時に室 内灯を点灯または点滅させたい場合 は、室内灯スイッチをDOOR位置にし ます。
- 室内灯が約10秒間点灯したあとは、 徐々に減光しながら消灯します。
 - → 5-7ページ (室内灯)
- アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタンスタートシス テム装備車の場合、車外ブザーも鳴り ます。

アンサーバック	~ (設定切	替え時
機能	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
車外 ブザー	1回 吹鳴	2回 吹鳴		

-。イトーハアドバイス ―

- ●アンサーバック機能の設定切替え (カスタマイズ)については、マツ ダ販売店にご相談ください。
- ●リクエストスイッチでの施錠・解錠時(アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車)、ワンアクションスイッチでの解錠時(パワースライドドア装備車)でも、アンサーバック機能が作動します。また、次の合図が別々にカスタマイズできます。
 - 非常点滅表示灯/室内灯による合図
 - 車外ブザーによる合図

■ タイマーロック機能

盗難防止のため、携帯リモコンで解錠したあと、約30秒以内にいずれかのドアも開けなかった場合、自動的にドアを施錠します。

● タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。(**警報なしモード**時を除く)

→ 3-23ページ (セキュリティアラーム)

-√mアドバイス ―


アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

■ エマージェンシーキーの場合

- → 3-2ページ(携帯リモコン)
- → 3-7ページ

(キーレスエントリーの場合)


エマージェンシーキーをドアノブのキー シリンダーに差し込んで、次の図の矢印 方向へまわすと施錠・解錠できます。

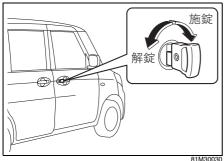

■ ロックレバーの場合

前席ドア、スライドドア

ドアを閉めてロックレバー(1)を次の 図の矢印方向にすることで、施錠(車の 前方向)・解錠(車の後ろ方向)できます。

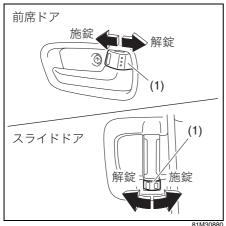

−ۥใm アドバイス −−


解錠時、ロックレバーの赤い表示が見 えます。目安としてください。

バックドア


故障やバッテリーあがりなどでバックド アが解錠できないときは、マツダ販売店 で点検を受けてください。

緊急を要するときは、次の手順で解錠し てください。

- |後席の背もたれを前方へ倒すなどし て、作業スペースを確保します。
 - → 3-35ページ (シート)
- **2** バックドアのロアトリム (2) を外 します。
 - 固定しているクリップ (3) 14個 は、マイナスドライバー(市販 品) でこじって外します。

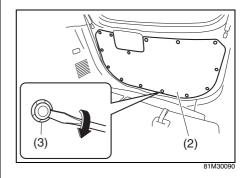

3 トリム内にあるレバー(4)を引き 上げると、解錠します。 施錠するときは、レバーを押し下げ ます。

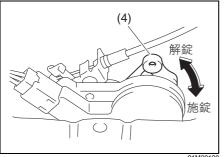

81M30100


▲ 注意

レバー操作をするときは、バックドア の穴周囲のエッジ部分をさわらないで ください。けがのおそれがあります。

■ キーを使わない施錠


前席ドア

ロックレバー(1)を次の図の矢印方向 にして、ドアハンドル(2)を引いたま まドアを閉めると施錠できます。

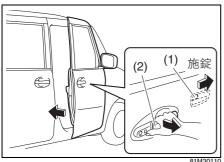

スライドドア

ロックレバー(1)を次の図の矢印方向 にして、ドアを閉めると施錠できます。

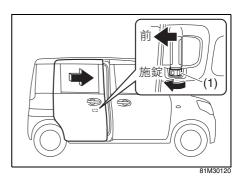

-√lm アドバイス -

- 「キーを使わない施錠」をするとき は、キー(携帯リモコンおよびエ マージェンシーキー) が手元にある か確認してください。キーを閉じ込 むおそれがあります。
- ●次のような状況では、「キーを使わ ない施錠」ができない場合がありま す。
 - 携帯リモコンが車内にある
 - エンジンスイッチが | ACC | または ON のとき
 - → 3-11ページ (携帯リモコン閉 じ込み防止機能)
- ●施錠時、ロックレバーの赤い表示は 見えません。目安としてください。

■ 携帯リモコン閉じ込み防止機能

施錠で、携帯リモコンを閉じ込んでしま うのを防止する機能です。


● 携帯リモコンを車内に置き忘れた状態 で、ドアを施錠しようとすると、自動 的にすべてのドアが解錠されます。

-√lm アドバイス −

- 「キーを使わない施錠」をするときは、 キー(携帯リモコンおよびエマージェ ンシーキー) が手元にあるか確認して ください。リモコンを閉じ込むおそれ があります。
- ●エンジンスイッチが ACC または ONのときは、携帯リモコンの位置 に関係なく、携帯リモコン閉じ込み防 止機能が作動します。
- ●鉛バッテリーが完全にあがっている ときや接続されていないときは、携 帯リモコン閉じ込み防止機能は作動 しません。

■ リクエストスイッチ未作動警告 ブザー/携帯リモコン閉じ込み 防止機能の検知範囲(車内)

車内の検知範囲(1)は、インパネの上 や荷室などを除く車室内です。

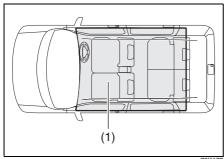

-√lm アドバイス -


- ●車内の検知範囲に携帯リモコンが あっても、次のような状況にあると リモコンが検知されず、リクエスト スイッチ未作動警告ブザーや携帯リ モコン閉じ込み防止機能が作動しな い場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗してい
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンが奥まったところや 収納スペースなどにある
 - → 5-9ページ (インパネ収納スペース)
 - → 5-12ページ (ドリンクホルダー)
 - → 5-14ページ (そのほかの装備)
 - 携帯リモコンがメーターパネルの 手前やサンバイザー、床にある
- ●車内の検知範囲に携帯リモコンがな くても、次のような状況にあるとリ モコンが検知され、リクエストス イッチ未作動警告ブザーや携帯リモ コン閉じ込み防止機能が作動する場 合があります。
 - 車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネの上や荷 室にある

■ エマージェンシーキーまたは ロックレバー操作によるパ ワードアロック

- → 3-2ページ (携帯リモコン)
- → 3-7ページ

(キーレスエントリーの場合)

運転席ドアをエマージェンシーキー (1) またはロックレバー (2) 操作で施錠・解錠すると、助手席/スライドドアおよびバックドアも同時に施錠・解錠します。

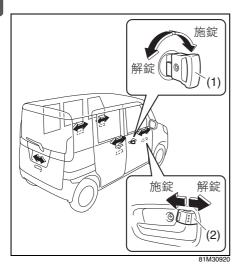

-√lm アドバイス -

アドバンストキーレスエントリー& キーレスプッシュボタンスタートシス テム装備車の場合、いずれかのドアが 開いていると、エマージェンシーキー または運転席ドアのロックレバー操作 で施錠できない場合があります。

→ 3-11 ページ (携帯リモコン閉じ 込み防止機能)

ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動すると、自動的にすべてのドアロックを解除します。


-√mアドバイス ―

エアバッグが作動したときでも、ドアロックモーターの配線やモーター自体が損傷した場合は、ドアロック解除機能が作動しません。

チャイルドプルーフによる 施錠・解錠

車内からスライドドアが開かないように できます。お子さまなどによるドア誤開 放を防止するために使用してください。

- スライドドアにあるレバー (1) を LOCK (開かない) の位置にして、ド アを閉めます。車内からはドアが開き ません。
- 外からドアを開けることは可能です。

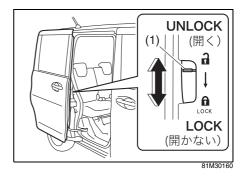

▲注意

スライドドアは、窓から手を出して外側のドアハンドルで開閉しないでください。腕などをはさまれ、けがのおそれがあります。

ドアの開閉

▲ 警告


- ●ドアを閉めるときは、シートベルト や荷物などをはさまないようにして ください。半ドア状態になって、走行 中にドアが開くおそれがあります。
- ●エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

▲注意

- ●ドアの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。
- ●ドアを開けるときは、後ろからの車 に注意してください。とくに風が強 い日は注意してください。
- ●スライドドアを開けるときは、後席 窓から手や頭などの身体を出さない でください。身体をはさまれ、けが のおそれがあります。



●スライドドアの開閉は、車外および 車内のスライドドア周囲の安全を十 分に確認してから行なってくださ い。ドアに手足や頭などの身体をは さまれ、けがのおそれがあります。

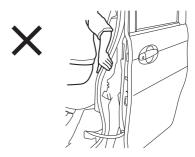

81M20020

- ●傾斜地では、スライドドアを開けた ままにしないでください。スライド ドアが不意に閉まるおそれがありま す。
- ●バックドアやスライドドアを開ける ときは、完全に開けてください。開 けかたが不十分な場合、思わぬとき に閉まって、けがのおそれがありま す。
- ●エンジンがかかっているときは、排 気管の真後ろでバックドアを開閉し ないでください。やけどなどのおそ れがあります。


▲ 注意

●スライドドア開口部の下側にある アーム(2)は、乗り降りの際のステッ プではありません。足を掛けないで ください。けがのおそれがあります。 また、故障の原因となります。

注記

スライドドアが開いているときは次の ことに気をつけてください。故障の原 因となります。

- ●ローラー滑走面(1)に石などの異 物を入れない
- ●配線(3)を足で踏むなどして不要 な力をかけない

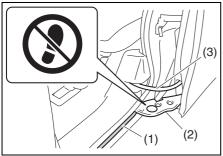

81M30020

-√lm アドバイス −

セキュリティアラームのセット状態お よびドアの開けかたによっては、警報 が作動する場合があります。

→ 3-23ページ


(セキュリティアラーム)

■ スライドドア (手動開閉時)

●車内から開閉するときは、次の図のよ うにロックレバー(1)を解錠側にし て、ドアハンドル(2)を矢印方向に 操作し、ドアをスライドさせます。

→ 3-16ページ

(パワースライドドア)

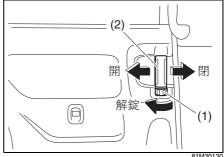


81M30130

- ●フューエルリッドが開いていると、干 渉防止のため、助手席側スライドドア は少ししか開きません。
 - **→ 5-2ページ(フューエルリッド)**

■ バックドア


●バックドアを開けるときは、解錠後、 ドアハンドル(1)を手前に引きなが らドアを持ち上げます。

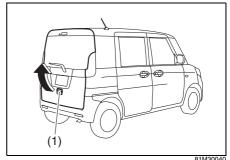


81M30040

注記

バックドアを開けるときに、バックド アガーニッシュ (2) の下端部を持た ないでください。バックドアガーニッ シュが破損するおそれがあります。

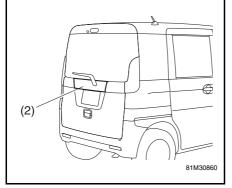


● バックドアを閉めるときはドア下面右 側の手かけ部(3)を持って引き下げ ます。最後はドアを外側から手で、少 し勢いをつけて押し付けます。

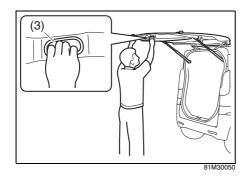

▲ 注意

バックドアをささえているダンパース テー(4)の損傷や作動不良を防ぐた め、次のことをお守りください。ス テーが円滑に動かなくなったり、バッ クドアを開けたときに、保持できなく なったりするおそれがあります。

- ●ステーのロッド部(ドア開閉時に摺 動する棒部分) に傷をつけたり、泥 やビニール片、テープなどの異物を 付着させたりしないでください。
- ●ステーに手をかけたり、ものをかけ たりしないでください。

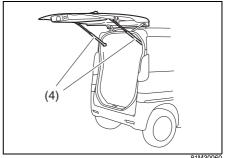

81M30060

パワースライドドア

タイプ別装備

ドアハンドル、運転席にあるスイッチ、 携帯リモコンまたはワンアクションス イッチの操作により、自動開閉が可能で す。


- 自動開閉するときは、先に運転席にあるパワースライドドアメインスイッチを ON にする必要があります。
 - → 3-17 ページ (パワースライドド アメインスイッチ)
- 自動開閉中は、周囲に注意をうながす ため、警告ブザーが"ピッピッピッ" と断続的に鳴り続けます。
- パワースライドドアが施錠されている と、ワンアクションスイッチ以外では 自動で開けられません。先にドアを解 錠してください。ワンアクションス イッチでは、施錠されていても、すべ てのドアを解錠すると同時に自動でス ライドして開きます。
- 急な坂道では、自動開閉できない場合 があります。
- 自動開閉中にエンジンを始動すると、 パワースライドドアが正常に作動しな くなる場合があります。

▲ 警告

●パワースライドドアを開けるときは、後席窓から手や頭などの身体を 出さないでください。身体をはさまれ、重大な傷害を受けるおそれがあります。



●パワースライドドアの開閉は、車外 および車内のスライドドア周囲の安 全を十分に確認してから行なってく ださい。ドアに手足や頭などの身体 をはさまれ、重大な傷害を受けるお それがあります。

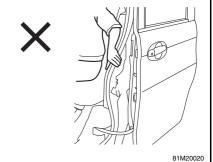

●パワースライドドアの開閉はお子さ まではなく大人が行ない、お子さま の身体をはさまないように気をつけ てください。



- ●パワースライドドアは、走行中に自 動開閉できないようになっています が、次の条件をみたすと自動開閉す る場合があります。完全に停車した ことを確認してから操作してくださ い。車が動いているときの開閉は、 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
 - 車速が約3 km/h以下
 - パーキングブレーキがかかってい るか、ブレーキペダルを踏んでいる


注記


- ●ドアが凍結しているときは、パワー スライドドアが開閉可能かを手動で 確認してから、自動開閉操作を行なっ てください。凍結したまま操作を繰 り返すと、故障の原因となります。
 - → 6-12ページ (ドアの凍結)
- ●パワースライドドアは、モーターの 駆動力を利用しているため、必要以 上に使用すると鉛バッテリーあがり の原因となります。また、鉛バッテ リーが弱っているときは、作動しな い場合があります。

■ パワースライドドアメインス イッチ

パワースライドドアは、パワースライド ドアメインスイッチ(1)を押すことに よって、自動開閉(ON)と手動開閉 (OFF) に切り替えられます。

● 通常は ON 位置(自動開閉)にして おきます。

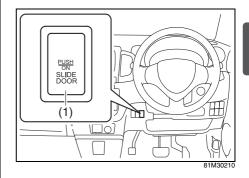

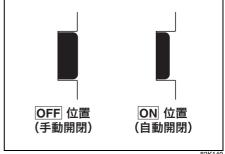

82K140

パワースライドドアメインスイッチが OFF のときでも、スライドドアク ローザーは作動します。指などをはさ まないように気をつけてください。

→ 3-22ページ

(スライドドアクローザー)

▲ 注意

- ●自動開閉中に、パワースライドドア メインスイッチを OFF にするなど して手動開閉に切り替えると、ドア が途中で停止し、警告ブザーが鳴り ます。坂道などの傾斜地の場合、途 中で停止したドアが不意に動き出す おそれがあります。十分に注意して 開閉操作を行なってください。
- ●後輪のタイヤ交換などをするときは、 安全のため、パワースライドドアメ インスイッチを OFF にしてくださ い。誤って自動開閉してしまうと、手 などの身体をはさまれ、けがのおそ れがあります。

■ メインスイッチが ON でもこ んなときは自動開閉ができま せん

安全のため、次のようなときは作動しま せん。


- 車が動いている(車速3 km/h以上)
- エンジンスイッチが ON のときに、 下記条件のいずれも満たさない場合
 - パーキングブレーキがかかっている
 - ブレーキペダルを踏んでいる
 - セレクトレバーが P 位置
- パワースライドドアを開けたまま鉛 バッテリーを外すなどしてシステムへ の電源供給を一度絶ち、再び鉛バッテ リーを接続するなどして、ドアを全閉 にするまで
- タッチセンサーが断線している(断線 時でも自動で開くことは可能)
- ●フューエルリッドが開いているとき (助手席側スライドドアのみ)
 - **→ 5-2ページ(フューエルリッド)**

-√lm アドバイス -

前記のようなときに、ドアハンドルで 手動開閉すると警告ブザーが"ピーー" と鳴って、ドアにブレーキがかかった ような状態になることがあります。(断 続クラッチ制御) これは坂道の影響な どで手動開閉時にドアが急開閉するの を防ぐためであり、異常ではありませ ha

■ 車外のドアハンドルによる 自動開閉


パワースライドドアが全開または解錠状 態の全閉時に、車外のドアハンドル (1) を引くと、自動開閉ができます。

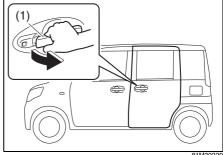

- ●自動開閉中に車外のドアハンドルを引 くと、パワースライドドアの動く方向 は反転し、全開または全閉になりま す。ただし、パワースライドドア作動 開始直後にドアハンドルを引くと、反 転しない場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて 停止しているときに車外のドアハンド ルを引くと、自動的に全開になりま す。全閉にしたい場合は、再度ドアハ ンドルを引いてください。

■ 車内のドアハンドルによる 自動開閉


● パワースライドドアが解錠状態の全閉 時に、車内のドアハンドル(1)を次 の図の矢印方向に引くと、自動で開き ます。

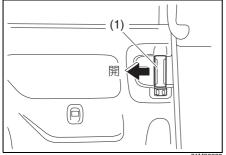

- パワースライドドアが全開のときは、 車内のドアハンドルを閉める方向(車 の前方向) に押すと、自動で閉められ ます。
- 自動開閉中に車内のドアハンドルを開 閉動作とは逆方向に操作すると、パ ワースライドドアの動く方向は反転 し、全開または全閉になります。ただ し、パワースライドドア作動開始直後 にドアハンドルを倒すと、反転しない 場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて 停止している状態でも、車内のドアハ ンドルで自動開閉できます。

■ ワンアクションスイッチによ る自動開閉

パワースライドドアが全開または全閉時 に、車外ドアハンドルにあるワンアク ションスイッチ(1)を押すと自動開閉 できます。

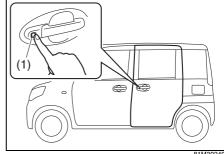

- パワースライドドアが施錠状態の場合 (そのほかのドアが解錠状態でも)、 所持している携帯リモコンがリクエス トスイッチの作動範囲(車外) (3-5 **ページ**参照) に入っていると、ワンア クションスイッチを押すことで、すべ てのドアを解錠すると同時に自動でス ライドして開きます。
- 自動開閉中に車外ドアハンドルにある ワンアクションスイッチを押すと、パ ワースライドドアの動く方向は反転 し、全開または全閉になります。ただ し、パワースライドドア作動開始直後 には、反転しない場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて 停止しているときに車外のワンアク ションスイッチを押すと、自動的に全 開になります。全閉にしたい場合は、 再度ワンアクションスイッチを押して ください。


- √lm アドバイス -

ワンアクションスイッチでドアを解錠 すると、アンサーバック機能が作動し ます。

→ 3-8ページ (アンサーバック機能)

■ パワースライドドアスイッチ による自動開閉


パワースライドドアが全開または解錠状態の全閉時に、運転席にあるパワースライドドアスイッチ(1)を0.5秒以上長押しすると、自動開閉ができます。

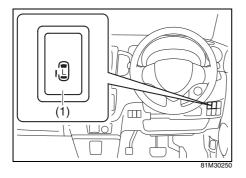

- ◆上図のスイッチは代表例です。お車の タイプにより異なります。
- スイッチを押している時間が短いと、 自動開閉ができません。
- 自動開閉中にもう一度スイッチを押すと、ドアの動く方向は反転し、全開または全閉になります。ただし、パワースライドドア作動開始直後にスイッチを押すと、反転しない場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて 停止しているときにスイッチを長押し すると、自動的に全開になります。全 閉にしたい場合は、再度スイッチを押 してください。

■ 携帯リモコンによる自動開閉

パワースライドドアが全開または解錠状態の全閉時に、携帯リモコンのパワースライドドアボタン(1)を1秒以上長押しすると、自動開閉ができます。

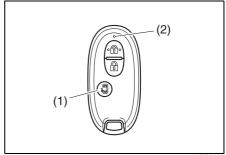

81M30830


(2) 作動表示灯

- 上図の携帯リモコンは代表例です。お 車のタイプにより異なります。
- ボタンを押している時間が短いと、自動開閉ができません。
- 自動開閉中にもう一度ボタンを押すと、ドアの動く方向は反転し、全開または全閉になります。ただし、パワースライドドア作動開始直後にボタンを押すと、反転しない場合があります。
- エンジンスイッチが ACC または ON のときは、携帯リモコンによる自動開閉ができません。
- ●パワースライドドアが途中まで開いて 停止しているときにボタンを長押しす ると、自動的に全開になります。全閉 にしたい場合は、再度ボタンを長押し してください。

■ はさみ込み防止機構

パワースライドドアには、自動開閉する ときの安全装置として、はさみ込み防止 機構があります。

- ●自動で閉めているときに、ドア前端部 のタッチセンサー(1) が異物のはさ み込みを検知すると、ドアの動く方向 は反転し、全開になります。
- ●自動開閉中に、異物をはさみ込むなど してドアに一定以上の負荷がかかる と、ドアの動く方向は反転し、全開ま たは全閉になります。(過負荷検知方 (左
- ●自動開閉中に、2回以上はさみ込みを 検知すると警告ブザーが鳴り、パワー スライドドアが止まります。作動の じゃまになるようなものを取り除いた あと、再度操作してください。
- ◆ タッチセンサーに手などを強く触れた ままにしていると、パワースライドド アを自動で閉められません。

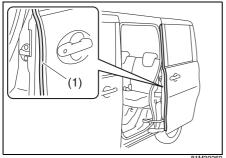

はさまれる異物の形状や硬さ、はさま れかたによっては、タッチセンサーで 検知できなかったり、過負荷検知され なかったりして、はさみ込み防止機構 が作動しない場合があります。重大な 傷害を受けるおそれがありますので、 十分に注意して開閉操作を行なってく ださい。

▲ 注意

全閉直前または全開直前の位置では、 はさみ込みを検知できない領域があり ます。指などをはさまないように気を つけてください。

注記

パワースライドドア前端部のタッチセ ンサーは、刃物などの鋭利なもので傷 **つけないでください。タッチセンサー** が切断されると、自動で閉められなく なります。

スライドドアクローザー

タイプ別装備

スライドドアクローザーは、スライドドアを完全に閉めるための補助機能です。 スライドドアを半ドアの状態まで閉める と、この機能が作動して自動的に全閉になります。

- ●パワースライドドアメインスイッチに 関係なく、スライドドアクローザーは 作動します。(パワースライドドア装 備車)
 - → 3-17 ページ (パワースライドド アメインスイッチ)
- ●パワースライドドア装備車は安全のため、スライドドアクローザー作動中に車内または車外のドアハンドルを引くと、作動を途中で停止できます。ただし、作動を途中で停止させると、半ドアとなる場合があります。ドアを一度開けて再び閉めて、ドアが完全に閉まっているか確認してください。

⚠警告

スライドドアが半ドア状態から自動的 に全閉になります。指などをはさまな いように気をつけてください。



32K002

▲注意

スライドドアクローザー機能だけがあるスライドドア(パワースライド機能なし)の場合、次のようなときには作動を途中で停止できません。指などをはさまないよう、とくに注意してください。

- ●ロックレバーが施錠側にあるとき に、車内または車外のドアハンドル を引く
- ●チャイルドプルーフのレバーが LOCK 位置にあるときに、車内のド アハンドルを引く

注記

スライドドアクローザーはモーターの 駆動力を利用しているため、エンジン 停止状態で必要以上に使用すると、鉛 バッテリーあがりの原因となります。 また、鉛バッテリーの性能が低下して いるときは、作動しない場合がありま す。

-√ﺳアドバイス ―

スライドドアクローザー作動中にエンジンを始動すると、クローザーが正常 に作動しない場合があります。

セキュリティアラーム (警報装置)

セキュリティアラームは、ドアを携帯リモコンまたはリクエストスイッチで施錠すると、約20秒後にセットされます。セット状態にて、携帯リモコン、リクエストスイッチまたはワンアクションスイッチ(タイプ別装備)以外のもの(※)で解錠し、いずれかのドアを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

- ※エマージェンシーキーやロックレバーを含む
- 工場出荷時は、<警報モード>になっています。任意で<警報なしモード>に切り替えてください。
 - → 3-25ページ (モード設定の切替えのしかた)
- 警報を誤作動させたときは
 - → 3-24ページ

(警報の停止のしかた)


−√lmアドバイス ―

- ●セキュリティアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- ●アラームのセット中は、ドアを必ず 携帯リモコン、リクエストスイッチ またはワンアクションスイッチ(タ イプ別装備)で解錠してください。 エマージェンシーキーを使ってドア を解錠すると、警報が作動します。
- 車を貸すときや、セキュリティア ラームを知らない方が運転するとき は、作動についてよく説明するか、ア ラームを**警報なしモード**>に切り 替えてください。誤って警報を作動 させると、周囲への迷惑になります。
- ●アラームをセットしていても、現金 や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

セキュリティアラームのセットのしかた (警報モード時)

ドアを携帯リモコンまたはリクエストスイッチで施錠してください。セキュリティアラームインジケーター(1)が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。

セット中は、セキュリティアラームインジケーターが2秒間隔で点滅します。

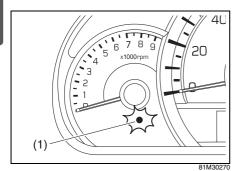

-√lm アドバイス -

- ●警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に 人が残っているときはアラームを セットしないでください。車内の人が ロックレバーで解錠し、ドアを開けた 場合にも警報が作動します。
- ●すべてのドアをエマージェンシー キーまたはロックレバーで施錠する と、アラームがセットされません。
- ●タイマーロック機能が作動すると、ア ラームが自動的にセットされます。 (**警報なしモード**時を除く)
- → 3-8ページ

(タイマーロック機能)

セキュリティアラームの解除 のしかた

ドアを携帯リモコン、リクエストスイッチまたはワンアクションスイッチ(タイプ別装備)で解錠してください。アラームが解除され、セキュリティアラームインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチを ON にしてください。警報を途中で停止できます。

−√lm アドバイス −

- ●警報を停止した場合でも、ドアを携帯 リモコンまたはリクエストスイッチ で施錠すると、約20秒後にアラーム が再びセット状態となります。
- ●アラームセット状態または警報作動 状態で鉛バッテリー端子を外すと、警 報が停止します。ただし、再度バッテ リー端子を接続すると、警報が作動し ます。
- ●警報が終了しても、アラームの解除を せずにいずれかのドアを開けると、再 び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを ON にすると、セキュリティアラームインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

セキュリティアラームモード

<警報モード>と<警報なしモード>の 2つのモードがあります。警報の作動は 次のようになります。

<警報モード>(工場出荷時)

非常点滅表示灯が約40秒間点滅すると ともに、室内ブザーが約10秒間断続的 に鳴ります。室内ブザーが鳴り終える と、ホーンが約30秒間断続的に鳴りま す。作動中は、セキュリティアラームイ ンジケーターも点滅します。


<警報なしモード>


警報は作動しません。

モード設定の切替えのしかた

セキュリティアラームが解除されている 状態で、次の手順で切り替えてください。

- 1 運転席にすわり、すべてのドアが閉 まっているか確認します。
 - いずれかのドアが開いていると、 半ドア警告灯が点灯します。
 - → 3-84ページ(半ドア警告灯)
- **2** ロックレバー(1)を解錠側(車の 後ろ方向)にします。ライトスイッ チをOFF(2)の位置にします。

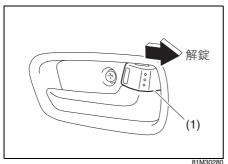


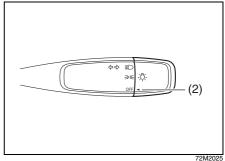


- ▶図のライトスイッチは代表例です。 お車のタイプにより異なります。
 - **→ 3-89ページ(ライトスイッチ)**

※次の3から4までの一連の手順は、 15秒以内に完了してください。

3 ライトスイッチを Э0€ の位置にま わし、OFFの位置にもどします。こ の操作を4往復行ないます。

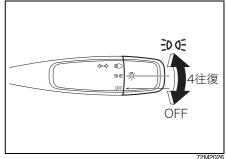

4 ロックレバー(1)を施錠側(車の 前方向) にし、解錠側(車の後ろ方 向) にもどします。この操作を3往 復行ないます。

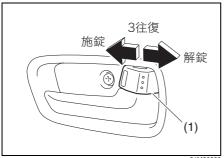

81M30290

前記の手順を行なうと、モード設定が次 表の順で切り替わります。また、設定確 認ブザーの回数によって設定状態が確認 できます。


モード設定状態	設定確認ブザー
警報なしモード	10
警報モード	40

● ③ から 4 までの操作が正しく行なわ れなかったり、15秒以内にできなかっ たりしたときは、モード設定が切り替 わらず、設定確認ブザーが鳴りません。 はじめからやり直してください。

パワーウインドー


エンジンスイッチが ON のときに、パ ワーウインドースイッチ(1)を操作す ると、ウインドーの開閉ができます。

前席ドア

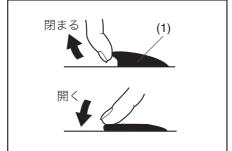

80J1268

後席ドア

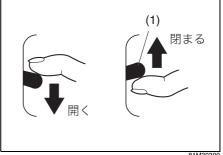

- ●パワーウインドーは強い力で開閉し ます。閉めるときは手や首をはさま ないように注意してください。
- ●窓から手を入れてパワーウインドー スイッチを操作しないでください。 手や首をはさむおそれがあります。

▲ 注意

ウインドーガラスを開閉するときは、 ガラスに触れないでください。巻き込 まれるおそれがあります。

注記


鉛バッテリー保護のため、エンジンが かかっているときにウインドーを開閉 してください。

−√lm アドバイス −

●走行中に後席ウインドーだけを開け ていると、耳を圧迫するような音が 発生する場合があります。これは開 いているウインドー周辺の気圧変動 にともなう現象で、異常ではありま せん。空のビンなどの口に、横から 息を吹きかけたときに音が鳴る現象 と同じです。

後席ウインドーを開けたままでこの 音を軽減したい場合は、次のような 方法があります。


- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変え る。例えばウインドーが全開なら 半開にする。
- ●後席ウインドーは、次の図の位置ま でしか聞きません。

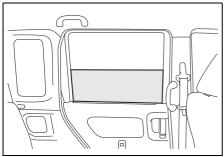

ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックス イッチの ロック 側を押すと、助手席/ 後席ウインドーの開閉ができなくなりま

● ロックを解除するときは、ウインドー ロックスイッチの解除側を押します。

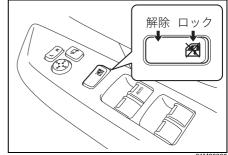

お子さまにはパワーウインドースイッ チを操作させないでください。お子さ まが誤って操作すると、重大な傷害に つながるおそれがあります。お子さま を乗せているときは、ウインドーロッ クスイッチを ロック 位置にしてく ださい。


-√mアドバイス ―

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときでも、運転席ウインドーは 開閉できます。

運転席での開閉

運転席で各席のウインドーの開閉ができます。

● ウインドースイッチを操作している間 だけ開閉します。スイッチから手を離 すと、ウインドーはその位置で止まり ます。(運転席ウインドーのオート機 構を除く)

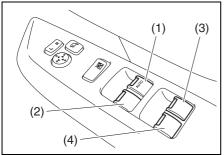

1M30330

- (1) 運転席ウインドースイッチ (オート機構付)
- (2) 助手席ウインドースイッチ
- (3) 右後席ウインドースイッチ
- (4) 左後席ウインドースイッチ

■ 運転席ウインドーの開閉 (オート機構付)

運転席ウインドースイッチを強く操作すると、オート機構が作動してスイッチから手を離しても自動で全開または全閉します。

途中で止めたいときは、操作した方向と 逆の方向に軽く操作します。

■ 運転席ウインドーのオフディレイタイマー機能

−ۥใm アドバイス −

- ●30 秒以内でも、運転席ドアを開けて 閉めると、運転席ウインドーの開閉 ができません。
- ●運転席ウインドーの開閉が可能な間は、運転席ウインドースイッチの "AUTO"の文字が点灯しています。

■ はさみ込み防止機構

運転席ウインドーには安全装置として、 はさみ込み防止機構があります。

● オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。(過負荷検知方式)

▲警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、はさみ込み防止機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

▲注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。 また、閉まりきる直前は、はさみ込み を検知できない領域があります。指な どをはさまないように気をつけてくだ さい。

-√m アドバイス -

- ●ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- ●悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

■ はさみ込み防止機構の初期設 定が必要なとき

次のような場合は、運転席ウインドーが 自動で開かなくなるとともに自動で閉め たときに、はさみ込み防止機構が作動し なくなってしまいます。

次の「**初期設定のしかた**」をお読みになり、初期設定を行なってください。

- 鉛バッテリーの端子を外したとき
- 鉛バッテリーあがりがおきたとき
- ●鉛バッテリーを交換したとき
 - → 7-17 ページ (鉛バッテリーを交換するときは)
- ヒューズを点検・交換したとき
 - → 7-19ページ

(ヒューズが切れたときは)

▲ 警告

はさみ込み防止機構は、必ず初期設定 してください。初期設定が完了するま では、はさみ込み防止機構が作動しま せん。

-√lm アドバイス ―

運転席ウインドーが自動で開くことも 閉めることもできなくなった場合も、 初期設定を行なってください。

■ 初期設定のしかた


はさみ込み防止機構の初期設定は次の手順で行なってください。

- **1** エンジンを始動します。
- 2 運転席ウインドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。
- **3** 運転席ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。
- **4** そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。
- 5 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。
- 手順 □~ □を何度繰り返しても運転 席ウインドーが自動開閉できない場 合、システムの異常が考えられます。 マツダ販売店で点検を受けてくださ い。

助手席、後席での開閉

自席のウインドーだけ開閉できます。

- ・ウインドースイッチ(5)を操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。
- ◆お子さまを乗せているときは、運転席 ドアのウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。
 - → 3-27ページ (ウインドーロックスイッチ)

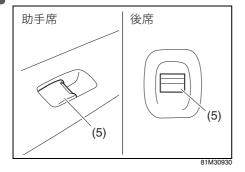


-√lmアドバイス -

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときは、助手席/後席ウインドーの開閉ができません。

ルームミラー

ミラー全体を動かして角度を調節しま す。

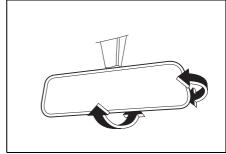

81M30360

▲警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。


ドアミラー

角度の調節

■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

- 左右切替えスイッチ(1)を、調節 したいミラーの側に押します。
- 2 角度調節スイッチ(2)を押して、 上下左右にミラーを動かします。

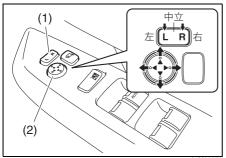

必ず走行前に調節してください。走行 中に調節すると、前方不注意で思わぬ 事故につながるおそれがあります。

-√lm アドバイス -

調節後は、左右切替えスイッチを中立 の位置へもどしてください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミ ラーを車の後ろ方向に格納できます。

- ●手動で格納するときは、エンジンス イッチを LOCK (OFF) にしてから 行なってください。
- 電動で格納するときは、次の「ドアミ **ラー格納スイッチ**」をお読みください。



▶ ト図のドアミラーは代表例です。お車 のタイプにより異なります。

▲ 注意

- ●ドアミラーを倒したまま走行しない でください。後方の確認ができず、 事故を起こすおそれがあります。
- ●ドアミラーは車体より張り出してい ます。ドアミラーを車外の人やもの に当てないように気をつけてくださ い。


注記

エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときは、手でドア ミラーを動かさないでください。故障 の原因となります。

■ドアミラー格納スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

● 格納スイッチを押すごとに、格納と通 常の位置に切り替わります。

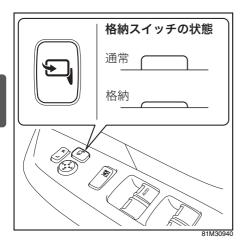

◆格納スイッチが通常の位置で、ドアミラーが車の前方向に倒れていると、エンジンスイッチを [ACC] または [ON] にしたときに、ドアミラーがさらに車の前方向に倒れてしまいます。ドアミラーをもとの状態にもどすときは、一度格納操作をしてください。

▲注意

- ●ドアミラーを動かすときは、次のことに注意してください。けがをしたり、ミラーが破損したりする原因となります。
 - ドアミラーの周囲に人やものがないか確認する
 - 動いているドアミラーに触れない
- ●格納スイッチでドアミラーを格納したときは、手でドアミラーを通常の位置にもどさないでください。ドアミラーの固定が不完全になるため、走行中の振動や走行風などでドアミラーが動くおそれがあります。その場合は、スイッチを通常の位置に押して、確実にドアミラーを固定してください。

注 記

ドアミラーが凍結しているときは、手で動かすことが可能かを確認してから、格納スイッチの操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 6-11ページ (ドアミラーの凍結)

-√lm アドバイス -

ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを[ACC]または[ON]にしたときに、ドアミラーが動き出すことがあります。

リモート格納ミラー

タイプ別装備

ドアミラー格納スイッチが通常の位置にあるときは、ドアの施錠やエンジンスイッチの操作と連動して、ドアミラーが自動的に格納と通常の位置に切り替わります。

- リクエストスイッチまたは携帯リモコンでドアを施錠すると、自動的にドアミラーが格納されます。
 - → 3-7ページ

(キーレスエントリーの場合)

- **→ 3-2ページ(携帯リモコン)**
- ●通常の位置にもどすときは、エンジンスイッチを ACC または ON にします。
- 工場出荷時は、作動する設定になって います。任意で停止に切り替えてくだ さい。
 - → 3-33ページ(リモート格納ミラー の停止・作動の切替えのしかた)

注 記

ドアミラーが凍結するような寒冷時 は、リモート格納ミラーの機能を停止 してください。凍結したまま動作を繰 り返すと、故障の原因となります。

→ 6-11ページ(ドアミラーの凍結)

-√mアドバイス -

- ●ドアをエマージェンシーキーまたは ロックレバーで施錠すると、ドアミ ラーが自動的に格納されません。
- ●ドアミラー格納スイッチが格納の位置にあるときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーが自動的に通常の位置にもどりません。

●タイマーロック機能が作動すると、ドアミラーが自動的に格納されます。


→ 3-8ページ

(タイマーロック機能)

■ リモート格納ミラーの停止・ 作動の切替えのしかた


エンジンスイッチが LOCK (OFF) の 位置にある状態で、次の手順で切り替え てください。

- <u>1</u> 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。
 - いずれかのドアが開いていると、 半ドア警告灯が点灯します。
 - → 3-84ページ (半ドア警告灯)
- 2 ロックレバー (1) を解錠側 (車の 後ろ方向) にします。

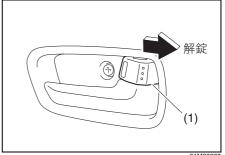


81M3028

※次の③から④までの一連の手順は、 15秒以内に完了してください。 3 ロックレバー (1) を施錠側 (車の 前方向) にし、解錠側 (車の後ろ方 向) にもどします。この操作を4往 復行ないます。

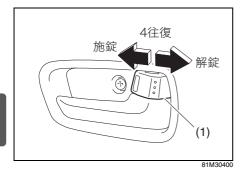

- 4 携帯リモコンの操作部を3回押します。
 - 操作部はどれを押しても構いません。
 - 設定切替え中は、操作部を押して もドアの施解錠は行なわれませ ん。

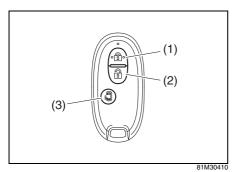

- .. + \
- (1) 操作部(ロックスイッチ)
- (2) 操作部(アンロックスイッチ)
- (3) 操作部(助手席パワースライドドアボタン)
- 上図の携帯リモコンは代表例です。お 車のタイプにより異なります。

前記の手順を行なうと、リモート格納ミラーの設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

リモート格納 ミラーの設定状態	設定確認ブザー
停止	10
作動	2回

● ③から ④までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

ドアミラーヒータースイッチ

タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォッガーと連動します。


→ 5-29ページ (リヤデフォッガースイッチ)

チルトステアリング

タイプ別装備

ハンドルの高さ調節

- → 2-12 ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)
- 1 ハンドルの固定を解除します。
 - ◆片手でハンドルをささえながら、 ハンドル下のレバーを押し下げます。
- **2** ハンドルを上下に動かし、適切な位置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
 - ◆ その位置でハンドルを押さえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。

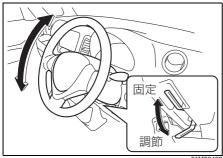

81M304

▲注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、 確実に固定されているか確認してくだ さい。

シート

▲ 注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体に当てたりしないよ うに気をつけてください。
 - → 2-12ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)
- ●シートを調節したあとは、シートを 前後にゆするなどして、確実に固定 されているか確認してください。

前後位置の調節

スライドレバー (1) を引き上げたまま、シートを前後に動かします。



◆上図の前席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

▲ 警告

シートの下にものを置かないでください。(助手席のシートアンダーボックス内を除く)ものがはさまって、次のようなことが起きるおそれがあります。

- ●シートが固定されない
- ●助手席シートの場合、シートアン ダーボックスの下にあるリチウムイ オンバッテリーを損傷する
 - → 2-3ページ (バッテリーについて)
- → 5-16ページ (シートアンダーボックス)

背もたれの角度調節

▲ 警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトや SRS エアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。

■ 前席

- ●後方に倒すときは、リクライニングレバー(1)を引き上げたまま、背中で軽く押します。
- ●前方に起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。



◆上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。


▲注意

背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方に倒れることがあります。手などを添えて操作してください。

■ 後席

- 1 片方の手を背もたれに添え、もう一方の手で背もたれ上面のリクライニングレバー(1)をいっぱいに引き上げます。
 - シートから降りて操作してください。シートにすわったままリクライニングレバーを引き上げると、 背もたれが急に最大角度まで倒れ込むことがあります。
 - リクライニングレバーは、いっぱいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。

2 リクライニングレバーを引き上げた まま、背もたれを好みの角度の少し 手前まで倒します。

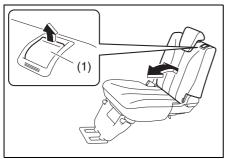

81M30510


3 リクライニングレバーから手を離し、固定される位置まで背もたれを倒します。

運転席シートの高さ調節

タイプ別装備

運転席シート右横のレバー(1)を繰り返し操作します。


- ●レバーを引き上げると、シート全体が 高くなるとともに前方に動きます。
- ●レバーを押し下げると、シート全体が 低くなるとともに後方に動きます。

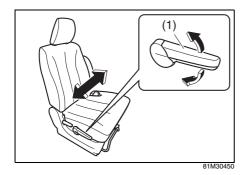

◆上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

ヘッドレストの高さ調節と 取り外し・取り付け

- ●高くするときは、ヘッドレストを手で 持ち上げます。
- ●低くするときは、ロックボタン(1) を押したままヘッドレストを押し下げます。

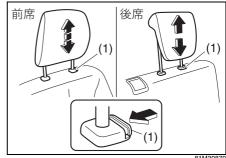

81M30870

■ 前席の高さ調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと固定します。背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

■ 後席の高さ調節

- 使用時は、一番高い位置にします。
- 使用しないときは、後方の視界を確保 するため、一番低い位置にします。

■ 取り外しかた

ロックボタンを押したまま引き抜きます。

▲警告

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。 (お子さま用シートの固定時を除く)

▲ 注意

お子さま用シートの固定などで取り外したヘッドレストは、客室内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときなどに乗員やものなどに当たって、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えない ように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。

▲ 警告

- ●ヘッドレストは、しっかり固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。 ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。
 - ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができ ません。
- ●お子さま用シートを取り付けるときは、お子さま用シートがヘッドレストに当たるのを防ぐため、ヘッドレストを固定できる範囲で一番高い位置に調節するか取り外してください。


ヘッドレストが当たった状態ではお子 さま用シートが確実に固定されないた め、衝突のときなどにお子さまが重大 な傷害を受けるおそれがあります。

運転席シートヒータースイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに運転 席をあたためることができます。

- スイッチを押すと、シート内にある ヒーターが作動して、スイッチ内の表 示灯(1)が点灯します。
 - もう一度押すとヒーターが切れます。
- シートが適温になったら、スイッチを 切ってください。

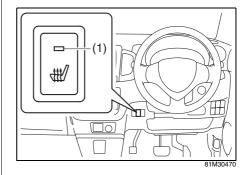

▲注意

- ●長時間ヒーターを使用すると、低温 やけど(水ぶくれなど)の原因にな ります。
- ●毛布や座ぶとんなど、保温性の高い ものをシートにかけないでください。 過熱の原因となります。

注記

- ◆シートの上に重い荷物を置いたり、 針や釘などをシートに刺したりしないでください。
- ●シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
 - **→ 6-3ページ (内装のお手入れ)**
- ●水やジュースなどをこぼしたときは、 やわらかい布などでふき取り、十分 に乾かしてからご使用ください。
- ●鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。

- √m アドバイス —

ヒーターには、自動的にスイッチが切れるタイマー機能がありません。 また、スイッチを切らないと、エンジンスイッチを ON にするたびにヒーターが自動的に入ります。

シートの便利な使いかた

荷室を広げるとき(後席の格納)

後席を格納すると、荷室が広く使えます。

▲ 警告

倒した背もたれの上や荷室に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されて重大な傷害を受けるおそれがあります。

▲注意

シートを動かすときは、手足をはさん だり、身体に当てたりしないように気 をつけてください。また、バックドア 側からシートを動かさないでくださ い。思わぬけがをするおそれがありま す。

注記


格納前に、後席の足元にものが落ちていないか確認してください。シートが 損傷するおそれがあります。

■ 格納のしかた

- 1 格納のさまたげにならないよう、前席を前方いっぱいまでスライドさせます。また、シートバックポケット(助手席のみ)に大きな荷物が入っていたら、取り出してください。
 - → 3-35ページ (シート)
 - → 5-15ページ

(シートバックポケット)

2 シートベルトのバックル(1)は、 破損防止のため、ホルダー内に収納 します。また、後席左右のシートベ ルトは図のようにベルトガイド (2) にかけます。

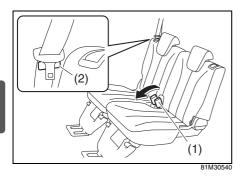

3 スライドレバー(3)を引き上げ、 後席を後方へいっぱいまでスライド させます。また、ヘッドレストは一 番低い位置にします。




▲ 注意

格納後にスライドレバーを操作しない でください。もとにもどしたときに後 席が固定できなくなる場合がありま す。


- ₅िm アドバイス −

手順[5]で後席のロックを解除するに は、後席を後方へいっぱいまでスライ ドさせる必要があります。

4 リクライニングレバー(4)を引き 上げ、そのまま背もたれを前方へ倒 します。

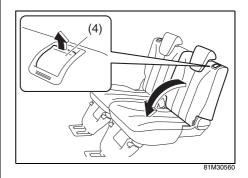


5 ストラップ (5) を上へ引いて、後 席のロックを解除するとともに、そ のまま後席を持ち上げます。

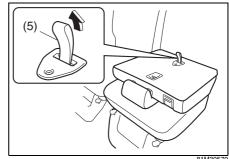

▲ 注意


- ●荷物の固定などに、ストラップを使 用しないでください。走行中に突然 後席のロックが外れ、思わぬけがの おそれがあります。
- ●ストラップを一度でも引くと、後席 のロックが解除されたままとなりま す。後席に人を乗せる前にシートを 押すなどして、確実に固定されてい るか確認してください。
- 6 持ち上げた後席全体を前方へ動かし ます。

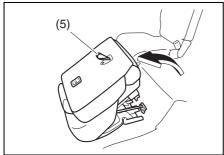


● 後席のヘッドレストが前席に当た る場合は、前席の背もたれを前方 へ起こしてください。

▲ 注意

後席を格納するときは、シートクッ ション下を持ったり、床に足を置いた りしないでください。シートクッショ ン下の部品で手にけがをしたり、シー トと床の間に足をはさんでけがをした りするおそれがあります。

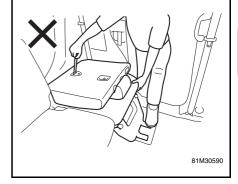


7 後席の後部を押し下げます。

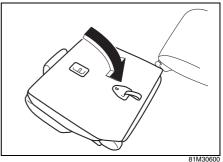


▲ 警告


背もたれだけをもとにもどして、人を 乗せないでください。後席が固定され ていないため、ブレーキや加速、衝突 のときなどに、けがのおそれがありま す。

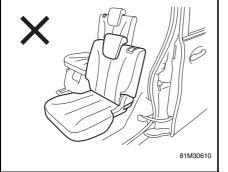

▲注意

- ●荷室床にあるロック部品(6)に指 などを入れないでください。けがの おそれがあります。
- ●荷物の固定などに、ロック部品や後席下の後席固定用フック (7) を使用しないでください。また、ロック部品やフックに砂などの異物を付着させないでください。ロック部品が損傷したりフックが曲がったりして、後席が固定できなくなるおそれがあります。

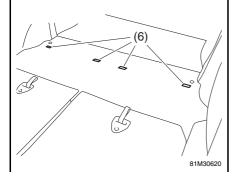


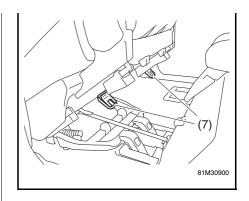

■ もとにもどすときは

「**格納のしかた**」と逆の手順で行ないま す。

- 後席をもどす前に、前席を前方いっぱ いまでスライドさせます。
- ◆後席をもどすときは、ストラップ(5) をそのまま上に引き、後席の後ろ側を 持ち上げながら後方へ動かします。
- ●後席の背もたれを起こすときは、リクライニングレバーをいっぱいに引き上げロックを解除してから起こします。

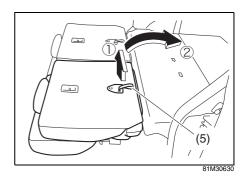

▲注意

- ●後席をもどす前に次のことを確認し てください。後席が適切に固定でき なくなり、けがにつながるおそれが あります。
 - 後席をもどす場所に、ものが落ち ていないか確認してください。ま た、後席下の後席固定用フック (7) に砂などの異物が付着して いたら取り除いてください。その まま後席をもどすと、フックや荷 室床にあるロック部品(6)が損 傷するおそれがあります。
- ●後席をもどすときに、シートクッ ション下を持ったり、床に手を置い たりしないでください。シートクッ ション下の部品でけがをしたり、 シートと床の間に手をはさんでけが をしたりするおそれがあります。
- ●後席をもどしたあとは、背もたれを 前後左右にゆすったり、シートクッ ションを押したりして、後席が確実 に固定されているか確認してくださ い。固定が不確実な場合、走行中に 突然後席のロックが外れ、思わぬけ がのおそれがあります。


注記

後席全体を格納またはもとにもどすと きは、必ずストラップ(5)でシート 後部を持ち上げてください。そうしな いと後席の動きが重くなるばかりでな く、故障の原因となります。

長い荷物を積むとき (助手席シート)

次の手順で、助手席の背もたれを前方へ 倒すと、より長い荷物が積めます。


- **1** 後席を格納します。
- → 3-39ページ(格納のしかた)
- **2** 格納した後席に当たるまで、助手席 シートを後方へスライドさせます。
- 3 ヘッドレスト (1) を外します。クッ ション(2)の後部についているバ ンド(3)を引き上げて固定を外し、 クッションを車の前方向へ起こしま
 - バンドが引き上げにくいときは、 背もたれを後方へ倒します。

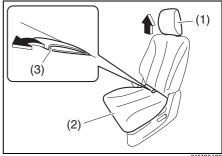

注記

起こしたクッションに、力を加えない でください。クッション取り付け部が 損傷するおそれがあります。

4 リクライニングレバー(4)を引き 上げ、背もたれ(5)を前方へいっ ぱいまで倒します。

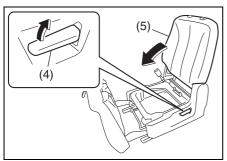

81M30490

▲ 警告

- ●前方へ倒した背もたれの上に、人を 乗せないでください。ブレーキや加 速、衝突のときなどに投げ出されて けがのおそれがあります。また、シー トが破損する原因となります。
- ●前方へ倒した背もたれの上に荷物を 積むときは、荷物を確実に固定して ください。ブレーキや加速、衝突の ときなどに、荷物が飛び出して身体 に当たるおそれがあります。
- もとにもどすときは、逆の手順で行ないます。

フルフラットシート

前席と後席の背もたれを後方へ倒すと、 室内に連続的な空間が作れます。

▲警告

フルフラットにしたシートに、人や荷物を乗せて走行しないでください。 ブレーキや加速、衝突のときなどに、 投げ出されたり、荷物が身体に当たったりして重大な傷害を受けるおそれがあります。

▲注意


- ●フルフラットにしたシートの上を歩きまわらないでください。シートから足を踏み外すと、けがのおそれがあります。
- ●シートをもとにもどしたときは、クッションや背もたれをゆすって、しっかりと固定されているか確認してください。シート自体の固定が不確実な場合、走行中に突然シートが動いたり背もたれが前方へ倒れたりして、思わぬけがをするおそれがあります。

注記


シートに強い衝撃をあたえないでください。シートが損傷することがあります。

■ フルフラットにするときは

- す。
 - → 5-17ページ (アームレスト(ひじ掛け))
- 2 前席のヘッドレスト(1)を外し、 前席を前方へいっぱいまでスライド させます。

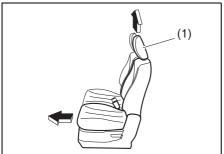

- 3 後席を、後方へいっぱいまでスライ ドさせます。
- 4 後席の背もたれを、後方へいっぱい まで倒します。後席はフラットにな りません。

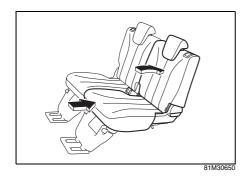

5 前席の背もたれを、後方へいっぱい まで倒します。



81M30660

6 後席に当たるまで、前席を後方へス ライドさせます。



■ もとにもどすとき


「フルフラットにするときは」と逆の手 順で操作します。

シートベルトについて

正しい姿勢でシートにすわり、正しく シートベルトを着用しないと、シートベ ルトが本来の効果を発揮できません。 シートベルトは、2-13ページの「シー トベルトは正しく着用」を参照のうえ、 正しく着用するとともに、同乗者がいる 場合は、安全のため全員着用しましょ う。

▲ 警告

- シートベルトにねじれやたるみがあ ると、衝撃を受けたときに局部的に 圧迫されるおそれがあります。
- ●ベルトが腹部にかかっていると、衝 撃を受けたときに強く圧迫されるお それがあります。
- ●ベルトが肩にしっかりとかかってい ないと、衝撃を受けたときに前に投 げ出されるおそれがあります。
- ●アームレストにベルトがかかってい ると、シートベルトが本来の効果を 発揮できません。ベルトは、アーム レストの下を通してください。

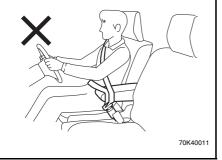

お子さまもシートベルトを 着用

→ 2-6ページ

(お子さまを乗せるときは)

お子さまをシートベルトで遊ばせない でください。ベルトを身体に巻きつけ るなどして遊んでいるときに、窒息な ど重大な傷害を受けるおそれがありま す。万一の場合はハサミでベルトを切 断してください。



妊娠中や疾患のある方は

- ●妊娠中の方、疾患がある方もシート ベルトを着用してください。ただし、 衝突のときに局部的に強く圧迫され るおそれがありますので、医師に相 談して注意事項を確認してください。
- ●妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避 けて腰部のできるだけ低い位置にか けます。肩ベルトは、首と肩先の中 央から腹部を避けて胸部にかかるよ うに着用してください。



シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止す るためのブザーです。

- ●エンジンをかけて走行を開始してか ら、最初に車速が約 15 km/h 以上に なったときに運転者がシートベルトを 着用していないと、メーター内のシー トベルト警告灯が点灯から点滅に切り 替わるとともに、シートベルト警告ブ ザーが断続的に鳴ります。
 - → 3-79ページ

(シートベルト警告灯)

-イトーアトバイス ―

- ●運転者がベルトを着用すると、警告 灯は消灯します。また、警告ブザー が鳴っているときは、ブザーも止ま ります。
- ●警告ブザーは運転者がベルトを着用 しなくても、約95 秒間鳴り続けたあ とに止まります。ただし、警告灯は 点滅から点灯に切り替わったまま、 エンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にするまで消灯しま せん。


シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありま せん。身体の動きにあわせてベルトが伸 縮し、強い衝撃を受けたときは自動的に ベルトがロックされて身体を固定しま す。

肩ベルトの高さ調節 (前席のみ)

身体の大きさにあわせて、シートベルト が正しく着用できるようにショルダーア ンカー(2)の高さ調節ができます。

- ◆上に調節するときは、アンカーをその まま適切な位置まで持ち上げます。
- ●下に調節するときは、ロックレバー (1) を引いたままアンカーを下げ、 適切な位置でレバーを離します。
- 調節後は、アンカーを下に引いて固定 されているか確認します。

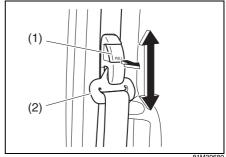

(シートベルトの着用のしかた

着用のしかた

1 タングプレート(1)とシートベル トをつかみ、ベルトをゆっくりと引 き出します。

ベルトのねじれを取ります。



-√lm アドバイス −

ベルトがロックされていて引き出せな いときは、いったんゆるめてから再度 引き出します。それでも引き出せない 場合は、一度ベルトを強く引いてから ゆるめ、再度ゆっくりと引き出してく ださい。

2 タングプレート (1) をバックル (2) の差し込み口にまっすぐになるよう にあわせて、カチッという音がする までしっかりと差し込みます。



80J1148

- 3 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位 置にかけます。
- 4 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけ ます。
- 5 ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。

外すときは

バックルのボタン(3)を押します。シー トベルトが自動的に巻きもどされますの で、ベルトやタングプレートに手を添え、 ゆっくりともどしてください。




-√lm アドバイス −

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

シートベルトの 取扱いとお手入れ

取扱い

後席に人を乗せないときは、シートベルト(1) およびタングプレート(2) を次の図のようにベルトガイド(3) にかけてください。

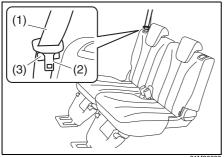

81M30690

▲ 警告

- ●シートベルトにほつれや擦り傷、切 り傷があるときは、ベルトを交換し てください。
- ●バックルが正常に動かないときは、マッグ販売店で点検を受けてください。
- ●衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。
- ●バックルの内部に異物が入ったり、飲み物をこぼしたりしたときは、シートベルトが正常に機能しなくなるおそれがありますので、すみやかにマッダ販売店で点検を受けてください。
- ●ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。
- ◆ベルトを改造したり、取り外したり しないでください。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様です。

→ 6-4ページ (布地、ビニールレザー、 樹脂部品などの手入れ)

▲警告

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでください。しみ、変色、強度低下の原因となり、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナ (前席のみ)

シートベルトプリテンショ ナーとは

- エンジンスイッチが ON のときに、 次のような状況になると、肩ベルトを 瞬時に巻き取ります。
 - 車の前方向から強い衝撃を受けたと き。運転席・助手席SRSエアバッグ システムと連動しています。
 - → 3-56 ページ (SRS エアバッグ システムの作動)
- ●運転席側はラップアウタープリテン ショナー機構により、腰ベルトも同時 に巻き取ります。



- シートベルトプリテンショナーの電子 制御システムに異常があると、エンジ ンスイッチがON のとき、メーター パネル内にSRSエアバッグ警告灯が点 灯します。
 - → 1-10ページ (警告灯)



▲ 注意

プリテンショナーが一度でも作動する と、ベルトを引き出すことも巻き取る こともできなくなります。マツダ販売 店で交換してください。

正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に 影響をあたえる部品に手を加えないでく ださい。シートベルトが思いがけないと きに巻き取られたり、必要なときに正常 に巻き取られなくなったりすることがあ ります。

→ 2-32ページ(部品の取り付け、取り 外し、修理をするときは)

廃棄や廃車


作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。

▲注意

プリテンショナーを廃棄するときや、 装備車を廃車するときは、マツダ販売 店にご相談ください。


シートベルト可変ロードリミッター(前席のみ)

車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻き取り装置内のシートベルト可変ロードリミッターが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を緩和します。

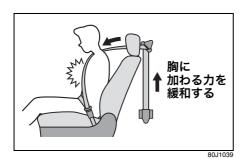

▲ 警告

強い衝撃を受けたシートベルトは、ショルダーアンカー部(1)およびタングプレート部(2)の樹脂が強い摩擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが滑りにくくなります。このような場合は、シートベルトが本来の機能を発揮できません。マツダ販売店で交換してください。

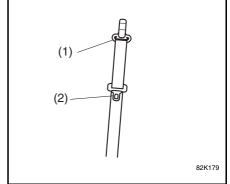

SRSエアバッグ車を 運転するときは


SRSエアバッグシステムとは

SRS とは Supplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイント システム) の略で、補助拘束装置の意味です。

■ 運転席・助手席 SRS エアバッグシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車の前方向から強い衝撃を受け、シートベルトを着用していてもハンドルや助手席側インパネに顔面が当たるような強い衝突のときに、運転席・助手席 SRS エアバッグが瞬時にふくらむ構造になっています。

運転席・助手席 SRS エアバッグシステムは、ふくらんだ SRS エアバッグがクッションの役割をして、顔面への衝撃を軽減する効果があります。

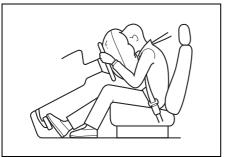

80J090

シートベルトは必ず着用してください。→ 3-48ページ(シートベルトの着用のしかた)

- SRS エアバッグの電子制御システムに 異常があると、エンジンスイッチが ON のとき、メーターパネル内にSRS エアバッグ警告灯が点灯します。
 - → 1-10ページ (警告灯)



81M30840

▲ 警告

- SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがって SRS エアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。
- ●シートベルトは正しい姿勢で正しく 着用してください。シートベルトを 正しく着用しないと、SRS エアバッ グの効果が十分発揮できません。



65J106

-√lm アドバイス −

助手席SRSエアバッグは、助手席に乗 員がいなくても、運転席SRSエアバッ グと同時にふくらみます。

表示と収納場所

"SRS AIRBAG"の表示がある付近に収納されています。



◆上図のハンドルは、代表例です。お車のタイプにより異なります。

▲ 警告

- ●エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、マツダ販売店で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ●エアバッグの収納場所を強打したり、 衝撃を加えたりしないでください。エ アバッグが正常に作動しなくなった り誤ってふくらんだりして、思わぬ 傷害を受けるおそれがあります。

着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シート に奥深くすわり、背もたれに背中を軽く つけてください。また、シートを前方に 出しすぎないようにシートの位置を調節 してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者 のさまたげにならない位置までシートを 後方に移動し、助手席SRSエアバッグか らできるだけ離れてすわってください。

→ 2-12ページ (正しい運転姿勢)

お子さま用シートの取り付け

- → 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)
- → 3-60 ページ (お子さま用シートの 選択について)
- → 3-65 ページ (お子さま用シートの シートベルトによる固定)

SRSエアバッグシステムの 取扱い

SRSエアバッグシステムを 正常に機能させるために

SRS エアバッグがふくらむ範囲にものがあると、ものが飛ばされたり SRS エアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

▲警告

- ●サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。
- ●車両前部にグリルガードなどを装着 するときは、マツダ販売店にご相談 ください。車両前部を改造すると、 SRS エアバッグが正常に作動しなく なるおそれがあります。
- ●無線機などを取り付けるときは、マッダ販売店にご相談ください。無線機の電波などが SRS エアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。
- ●SRSエアバッグが作動しない程度の 事故であっても、事故後はマツダ販 売店で点検を受けてください。シス テム本来の機能が損なわれていると、 万一のときにSRSエアバッグの効果 が十分に発揮できないおそれがあり ます。

- ●SRSエアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前にマツダ販売店にご相談ください。
 - ハンドルの取り外し、ハンドルま わりの修理など
 - インパネまわり、前席下付近の修 理および電気配線の修理
 - オーディオ用品などの取り付け
 - ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
 - 前席の交換およびシートまわりの 修理
 - センターピラーまわりの修理

■ 運転席SRSエアバッグについて

▲警告

- ●ハンドルにもたれかかるなどして、 SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸 などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝 撃で、重大な傷害を受けるおそれが あります。
- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーで覆うなどの改造をし ないでください。万一のときに SRS エアバッグが正常にふくらまなくなる おそれがあります。




80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

▲ 警告

- ●助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないと SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - インパネの SRS エアバッグ収納部 に手足を置いたり、顔や胸などを 近づけたりしないでください。
 - お子さまを SRS エアバッグ収納部 の前に立たせたり、ひざの上に抱い てすわったりしないでください。お 子さまは後席に乗せて、シートベル トを着用させてください。

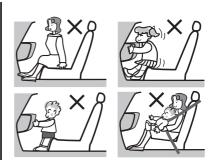

80,1095

- シートベルトを正しく着用できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、後席に乗せてください。
 - → 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)
 - → 3-60ページ (お子さま用シートの選択について)
- ●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香剤、 ETC車載器やポータブルカーナビな どを取り付けたり置いたり、傘など を立てかけたりしないでください。



80J09

●フロントガラスやルームミラーにアクセサリーなどを取り付けないでください。(ただし、マツダ純正用品を除く。マツダ純正用品については、マツダ販売店にご確認ください。)

SRSエアバッグシステムの 作動

作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふ くらみます。事故の発生状況や乗員の 姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけ どなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼ む構造になっています。

エアバッグが作動したあとは、エア バッグの構成部品に触れないでくださ い。作動直後は構成部品が熱くなり、 やけどのおそれがあります。

▲ 注意

エアバッグが作動すると大きな音がし て白い煙のようなガスが出ますが、火 災ではありません。また、人体への影 響もありません。

ただし、残留物が目や皮膚などに付着 したときは、できるだけ早く水で洗い 流してください。皮膚の弱い方などは、 まれに皮膚を刺激する場合があります。

−√lm アドバイス

エアバッグは再使用できません。 マツダ販売店で交換してください。


こんなとき作動します

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

● 衝突しても変形や移動をしない構造物 (コンクリートの壁など) に、約25 km/h以上の速度で正面衝突したとき



● 車両の前方約30°以内の方向から、上 図と同等の強い衝撃を受けたとき

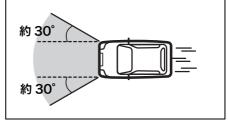


こんなとき作動することが あります

場合作動します。

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ 車体下部に強い衝撃を受けると、多くの

● 縁石や中央分離帯などに衝突したとき

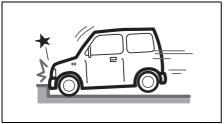

● 深い穴や溝などに落ちたとき



● ジャンプして地面にぶつかったり、道 路から落下したりしたとき




こんなとき、衝撃が強いと 作動する場合もあります


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

後方、横方向からの衝突、横転などでは 基本的に作動しませんが、衝撃が強いと まれに作動する場合があります。

● 後方からの衝突

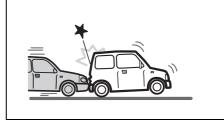

● 横方向からの衝突

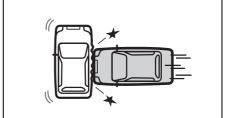

● 横転や転覆をしたとき




こんなとき作動しないことが あります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

衝突の相手が移動したり、車体が大きく 変形したりして衝撃が吸収されたとき や、衝突の角度が前方約30°を超える とき、多くの場合は作動しません。

●停車している同程度の重さの車に、 50 km/h程度、もしくはそれ以下の速 度で正面から衝突したとき

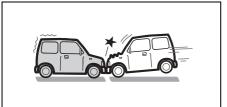

● トラックの荷台の下などへもぐり込ん だとき



80J103

● 電柱や立木などに衝突したとき




● 前方約30°を超える角度で、コンクリー トの壁やガードレールなどに衝突した とき



● 衝突時に変形、移動しないコンクリー トのような固い壁に正面衝突したとき であっても衝突速度が約25 km/h以下 のとき



● 衝突の方向が車両の中心からずれたと き(オフセット衝突)

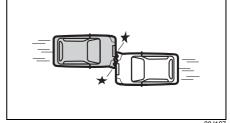

廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄すると きは、決められた手順で作動させてから 廃棄する必要があります。



80J112

▲注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、マツダ販売店にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。

イベントデータレコーダー (EDR) とは

この車は、SRSエアバッグシステムを制御するためのコンピューターを搭載しています。このコンピューターは、SRSエアバッグシステムが正常に作動しているかどうかを常に診断するとともに、エアバッグが作動するような事故のときに、衝突時点やその前後の車両データを記録するイベントデータレコーダー(EDR)システムを備えています。

EDRに記録するデータ

- ◆ SRS エアバッグシステムの故障診断情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報

-√lm アドバイス -

- ◆お車のタイプなどにより、記録されるデータは異なります。
- ●EDRは、一般的なデータレコーダーと は異なり、会話などの音声や映像は記 録しません。

EDRデータの開示について

マツダおよびマツダが委託した第三者は、EDRに記録されたデータを、車両衝突安全性能の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、マツダおよびマツダが委託した第 三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令そのほか法的強制力 のある要請に基づく場合
- ●統計的な処理を行なうなど、使用者や 車両が特定できないように加工した データを、研究機関などに提供する場合


お子さま用シートの選択 について

お子さま用シートは、この項目をよく読 んだうえで、お子さまの年齢や体格に あった適切なものを選んでください。

- 2-6 ページの「お子さまを乗せるとき **は**」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新 保安基準に適合したISOFIX対応チャイ ルドシート固定専用金具(ISOFIXアン カーおよびテザーアンカー)を装備し ています。
 - → 3-67ページ (ISOFIX対応お子さ) ま用シートの固定)

ECE R44の基準に適合するお 子さま用シートの認証マーク について

ECE R44 (※1) の基準に適合するお子 さま用シートには、次のような認証マー クが表示されています。

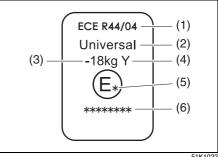

- (1) 法規番号
- (2) お子さま用シートのカテゴリー(※2)
- (3) 対象となるお子さまの体重範囲
- (4) 装置の仕様
- (5) お子さま用シートを認可した国番号
- (6) お子さま用シートの認可番号
- 上図の認証マークは代表例です。
- ※1 ECE R44 とは、お子さま用シート に関する国際法規です。
- ※2 前図の「Universal」は、汎用力 テゴリーの認可であることを表し ます。

-√lm アドバイス -

この車のマツダ純正お子さま用シート は、ECE R44 の基準に適合していま す。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

→ 3-63ページ (ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表)

■ 質量グループについて


● ECE R44の基準に適合するお子さま用 シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループI	9~18kg
グループ II	15~25kg
グループIII	22~36kg

◆代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

ベビーシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま 用シートで、首がすわっていないお子さ ま、ひとりすわりのできないお子さまに 使用します。ECE R44 基準のグループ **0、0+**に相当します。

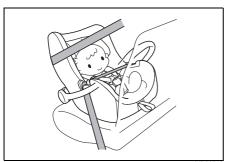

64L30810

チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ I に相当します。



64L30820

ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ II、IIIに相当します。



64L30830

■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明	
А	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート	
В	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート	
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)	
С	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート	
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート	
Е	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート	
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)	
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)	

[※]キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性 一覧表

■ シートベルトによる固定

質量グループ	着席位置		
貝里グルーク	助手席	後席	
グループ0 (10kgまで)	X	C	
グループ0+ (13kgまで)	X	U	
グループ I (9~18kg)	X	U	
グループ II (15~25kg)	X	U	
グループIII (22~36kg)	X	U	

く上表に記入する文字の説明>

U : この質量グループでの使用を許可された汎用 (ユニバーサル) カテゴリーのお子 さま用シートに適しています。

X : お子さま用シートの取り付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-65 ページ**の「**お 子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。
- ISOFIXタイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの「ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具による固定」をお読みください。

-√mアドバイス ―

取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定

毎旦ガリ プ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置	
質量グループ			助手席	後席
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X
	G	ISO/L2	N.A.	X
グループ0(10kgまで)	Е	ISO/R1	N.A.	IL
グループ0+ (13kgまで)	Е	ISO/R1	N.A.	IL
	D	ISO/R2	N.A.	IL
	С	ISO/R3	N.A.	IL
グループ। (9~18kg)	D	ISO/R2	N.A.	IL
	С	ISO/R3	N.A.	IL
	В	ISO/F2	N.A.	IUF
	В1	ISO/F2X	N.A.	IUF
	Α	ISO/F3	N.A.	IUF
グループⅡ(15~25kg)			N.A.	Х
グループⅢ(22~36kg)			N.A.	Х

<上表に記入する文字の説明>

IUF: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの ISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。

L : この質量グループでの使用を許可された準汎用(セミユニバーサル)カテゴリーの「マツダ純正ベビーシート」に適しています。

X :ISOFIX対応お子さま用シートの取り付けには適していません。

N.A.: この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIX タイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

● チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、 3-67ページの「ISOFIX対応お子さま用シートの固定」をお読みください。

―√トハアトバイス ―

- ●表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- ●取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

お子さま用シートのシートベルトによる固定

- ◆お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格にあった適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-60 ページ (お子さま用シート の選択について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シート (別売り)を取り付けるときは、3-67ページの「ISOFIX対応お子さま用シートの固定」をお読みください。


▲ 警告

助手席には、お子さま用シートが必要なお子さまを乗せないでください。後ろ向き前向きにかかわらず、お子さま用シートを適切に取り付けることができません。



固定のしかた

- 1 ヘッドレスト (1) は、お子さま用 シートに当たらない高さに調節する か取り外します。
 - → 3-37ページ(ヘッドレストの高 さ調節と取り外し・取り付け)

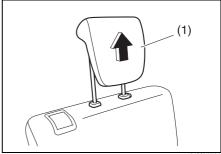


81M3072

▲ 警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。


- 2 お子さま用シートと背もたれの間に すきまができないように背もたれの 角度を調節します。
- **3** 座席が確実に固定されているか確認します。

- 4 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、所定の部位にシートベルトを通します。
- 5 カチッと音がするまで、タングプレート(2)をバックル(3)にしっかりと差し込みます。

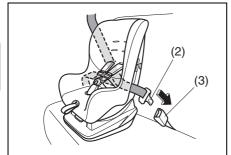

0K40030

- ●上図のお子さま用シートは代表例です。
- 6 お子さま用シートにシートベルト固定機構もロッキングクリップも備わっていない場合は、別売りのロッキングクリップを使用してしっかりと固定します。

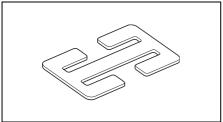

72M00172

● 上図のロッキングクリップ(別売り) は代表例です。

▲ 警告

シートベルト固定機構またはロッキングクリップでお子さま用シートを確実に固定しないと、急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 7 お子さま用シートを前後左右にゆ すって、確実に固定されているか確 認します。
 - ●確実に固定できない場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、お子さま用シートを購入された販売店にご相談ください。

▲ 警告

お子さま用シートは、確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや 衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

ISOFIX対応お子さま用 シートの固定

ISOFIX 対応チャイルドシート 固定専用金具

後席には、ECE R44(**3-60ページ**参照)の基準に適合したISOFIX(※ 1)タイプのお子さま用シート(別売り)を固定するための専用金具が装備されています。

- 座面と背もたれのすきまにある金具が、ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(以下ISOFIXアンカーと略す)です。
- 背もたれ裏側にある金具が、チャイル ドシート固定用テザーアンカー(以下 テザーアンカーと略す)です。
- ※1 ISOFIXとは、お子さま用シートの固定装置の大きさや取り付け方法を統一した国際標準化機構【ISO(※2)】の規格です。
- ※2 ISOとは、International Organization for Standardization (インターナショナル オーガニゼイション フォー スタンダーディゼイション)の略です。


くマツダ純正用品の場合>

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプの ベビーシート (後ろ向きに固定)	(使用)	(使用)
ISOFIXタイプの チャイルドシート (前向きに固定)	(使用)	(使用)

- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格にあった適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-60 ページ (お子さま用シート の選択について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、 シートベルトで固定する必要がありません。
- シートベルトで固定するお子さま用シートを取り付けるときは、3-65ページの「お子さま用シートのシートベルトによる固定」をお読みください。

■ 固定のしかた

- ISOFIX アンカー(1)の位置を確認 します。
 - ●座面と背もたれのすきまにあります。

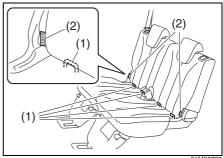


81M3073


– √lm アドバイス -

ISOFIX アンカーがある付近の背もたれには、上図のようなタグ(2)がついています。

- 2 テザーアンカー(3)の位置を確認 します。
 - 背もたれ裏側にあります。

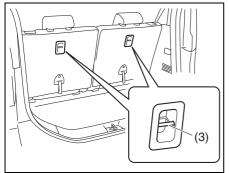


- 3 後席のヘッドレストは、お子さま用 シートに当たらない高さに調節する か取り外します。
 - → 3-37ページ(ヘッドレストの高 さ調節と取り外し・取り付け)

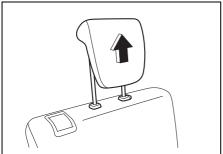


ヘッドレストを調節してもお子さま用 シートに当たる場合は、ヘッドレスト を取り外してください。ヘッドレスト に当たった状態ではお子さま用シート が確実に固定されないため、衝突のと きなどにお子さまが重大な傷害を受け るおそれがあります。

- 座席が確実に固定されているか確認 4 します。
- 5 お子さま用シートに付属の取扱説明 書にしたがって、お子さま用シート のコネクター(4)をISOFIXアン カー(5)へ差し込みます。

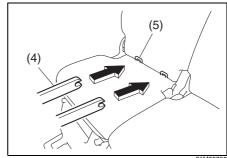


- 6 テザーベルトを使用する場合、次の ようにしてテザーアンカーへ取り付 けます。
 - ヘッドレストを取り付けていると きは、図(代表例)のように持ち 上げたヘッドレストと背もたれの 間を通す

テザーベルト1本の場合

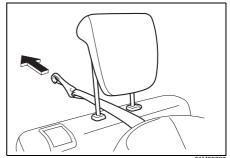

81M30760

テザーベルト2本の場合

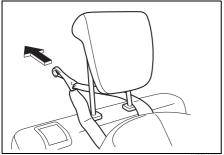

81M30770


7 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に取り付けられているか確認します。

▲ 警告

- ●お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺に異物やシートベルトなどがないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●荷物の固定などに、ISOFIX アンカーやテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

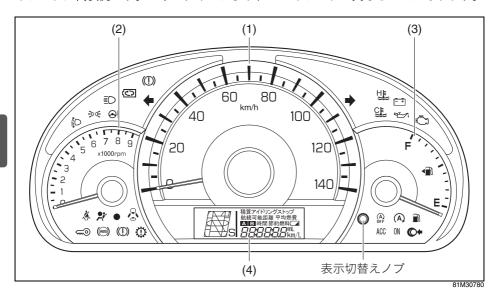

- (1) スピードメーター(速度計)
- (2) タコメーター(エンジン回転計)
- (3)燃料計
- (4) マルチインフォメーションディスプレイ

−√lmアドバイス

- ●エンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にすると、マルチインフォメーションディスプレイ(4) に "HELLG" と表示されます。また、スピードメーターとタコメーターの指針が 一度振り切れます。
- \bullet メーターの照明は、エンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にすると点灯し、 $\boxed{\text{ACC}}$ または $\boxed{\text{LOCK}}$ (OFF) にすると消灯します。

(1) スピードメーター(速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

エコドライブアシスト照明

燃費効率が良い運転をしていると判定されると、目盛りの照明の一部が青色から緑色に変化します。

−ۥใm アドバイス −

- ●車速約10 km/h未満の場合、目盛りの照明は変化しません。
- ●アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中も緑色に変化します。
 - **→ 4-25ページ(アイドリングストップシステム)**
- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、目盛りの照明を変化させなくすることができます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。

(2) タコメーター(エンジン回転計)

1分間あたりのエンジン回転速度(回転数)が示されます。

注記

- ●エンジン保護のため、指針がレッドゾーン (※) に入らないように運転してください。 ※エンジンの許容回転を超えていることを示す赤色表示範囲
- ●シフトダウンすると、エンジン回転が上がります。とくに注意してください。

(3) 燃料計

エンジンスイッチがONのとき、燃料残量の目安が示されます。

- 燃料残量警告灯が点灯したときは、すみやかに給油してください。
 - → 3-80ページ (燃料残量警告灯)

-√mアドバイス ―

- ●給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから指針が正しい量を示すまでに、少し 時間がかかります。
- ●坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、表示が変わることがあります。
- **副** の左にある **◀** 印は、給油口(フューエルリッド)が助手席側の車両後方にある ことを示します。

マルチインフォメーションディスプレイ

エンジンスイッチを ON にすると、次のいずれかが表示されます。また、メーター内の表示切替えノブを押すごとに、番号の順に表示が切り替わります。

- ①オドメーター(積算距離計) → 3-73ページ
- ②トリップメーター(区間距離計) A → **3-73ページ**
- ③トリップメーター B → **3-73ページ**
- ④瞬間燃費 → 3-74ページ
- ⑤平均燃費 → 3-74ページ
- ⑥航続可能距離 → **3-75ページ**
- ⑦積算アイドリングストップ節約燃料 → 3-75ページ
- ⑧積算アイドリングストップ時間 → 3-76ページ
- ⑨照明コントロール表示(※) → **3-76ページ**

▲ 警告

走行中は、表示の切替え操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

-dm アドバイス -

- ●※印の⑨照明コントロール表示は、エンジンスイッチを ON にしたときは表示されません。表示中に一度エンジンスイッチを LOCK (OFF) にし、再び ON にすると、①オドメーターに切り替わります。
- ⑨照明コントロール表示中にノブを短押しするか 10 秒以上押さないでいると、①オドメーターの表示に切り替わります。
- ●表示は、ノブを離したときに切り替わります。
- ●走行中にメーター内のエンジン警告灯が点灯すると、燃費や航続可能距離が正しく 表示されない場合があります。
 - **→ 3-82ページ(エンジン警告灯)**
- ●表示される次の値は目安です。実際とは異なる場合があります。
 - 4瞬間燃費
 - ⑤平均燃費
 - ⑥ 航続可能距離
- ⑦積算アイドリングストップ節約燃料
- 走行後、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にすると、1回の運転に対するエコ運 転の結果が表示されます。
 - → 4-34ページ(エコ運転表示機能)

①オドメーター(積算距離計)



新車時(またはメーター交換時)からの走行距離の累計が km 単位で表示されます。 (リセットはできません)

②、③トリップメーター(区間距離計)



リセット後の走行距離がkm単位で表示されます。(次にリセットするまで距離計測は継続されます)

■ A および B の2種類の走行距離を同時に計測できます。

く使いかたの例>

A: 出発時にリセットして、出発後の距離を計測

B:給油時にリセットして、給油後の距離を計測

● リセットするときは、表示が「0.0」になるまで表示切替えノブを長押しします。

–√mアドバイス —

トリップメーターの最大値は9999.9で、そのあと0.0にもどります。(距離計測は継続されます)

4瞬間燃費



走行中の瞬間燃費が表示されます。

-√lm アドバイス *-*--

- ●停車中は値が表示されません。
- ●最大表示値は 50.0 です。下り坂などで燃料カット制御が作動しているときでも、それ以上の値は表示されません。
- ●燃費が大きく変化する走行をすると、表示に遅れが発生します。

⑤平均燃費



72M1021

表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

リセットするときは、平均燃費の表示中に表示切替えノブを長押しします。

-√lmアドバイス -

- ●リセット後しばらくは、値が表示されません。
- ●鉛バッテリーを外すと、平均燃費の表示はリセットされます。

6 航続可能距離



72M102


現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。

- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離 を実際に走行できるとは限りません。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

-√mアドバイス ―

- ●算出に使用される過去の平均燃費は、表示される平均燃費とは異なります。
- ●鉛バッテリーを外すと過去の平均燃費の記憶が消去されますので、外す前までとは 異なる値が表示される場合があります。
- ●エンジンスイッチを ON のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- ◆次のような場合は値が表示されません。
 - 鉛バッテリー接続後しばらくの間
 - 燃料残量警告灯の点灯中
 - → 3-80ページ (燃料残量警告灯)

⑦積算アイドリングストップ節約燃料

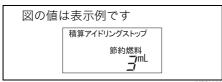

72M1023

表示をリセットしてからのアイドリングストップによる節約燃料の累計がmL 単位で表示されます。

● リセットするときは、積算アイドリングストップ節約燃料の表示中に表示切替えノブを長押しします。

– √lm アドバイス -

鉛バッテリーを外すと、積算アイドリングストップ節約燃料の表示はリセットされます。

8積算アイドリングストップ時間




表示をリセットしてからのアイドリングストップ時間の累計が、時、分、秒単位で表示されます。

● リセットするときは、積算アイドリングストップ時間の表示中に表示切替えノブを長押しします。

-√lm アドバイス -----

- ●積算アイドリングストップ時間の最大値は99:59:59で、そのあと00:00:00にもどります。(時間計測は継続されます)
- ●鉛バッテリーを外すと、積算アイドリングストップ時間の表示はリセットされます。

9照明コントロール表示

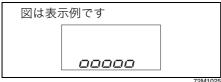


72M1025

現在設定されているメーターの明るさが表示されます。

メーターの明るさ調節

ライト点灯時と消灯時のそれぞれで5段階に調節できます。

●明るさを調節したい状態(ライト点灯または消灯)にし、表示切替えノブを長押しします。明るさが1段階ずつ変化します。

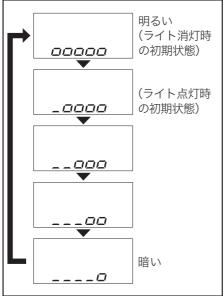

72M2029

▲ 警告

走行中は明るさ調節をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながる おそれがあります。

–√lm アドバイス -

- ●調節中に、表示切替えノブを短押しするか10秒以上押さないでいると、オドメーター の表示に切り替わります。
- ●鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、明るさ調節をや り直す必要があります。

警告灯・表示灯の見かた

次に示す警告灯・表示灯のメーター内の位置については、1-10 ページをご覧ください。

警告灯



(1) ブレーキ警告灯(赤色)

82K170

- ◆次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - ブレーキ液が不足している
 - パーキングブレーキをかけている
 - ブレーキシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

▲警告

- ●次のようなときはただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店にご連絡ください。
 - パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
 - ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したままのとき。ABS に異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。
- ●パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが"ピピピッ、ピピピッ"と鳴り続けます。
 - → 4-12ページ(パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)



(2) シートベルト警告灯

80J22

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。

● 運転者がシートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの 異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

-√lm アドバイス -

- ●運転者がシートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っていると きは、ブザーも止まります。
- ●警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに 止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッ チを ACC または LOCK (OFF) にするまで消灯しません。



(3) SRSエアバッグ警告灯

80,111

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが $\boxed{\mathsf{ON}}$ のときに点灯します。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約6秒間点灯した あと消灯します。

▲警告

次のような場合は、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けて ください。

- ●運転中に点灯
- ●エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
- ●エンジンスイッチを ON にしたあと、約6秒間たっても消灯しない



(4) 燃料残量警告灯

80J22

- ・燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。すみやかに給油してください。
 - 点灯すると、警告ブザーが "ポーン" と 1 回鳴ります。また、そのまま給油しないでいると、エンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にするごとに警告ブザーが鳴ります。
- システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点滅します。マツダ販 売店で点検を受けてください。
 - → 3-71ページ (燃料計)

−√lm アドバイス −

- ●坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあります。
- ●走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。



(5) ABS警告灯

80J127

ABS(アンチロックブレーキシステム)の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。マツダ販売店で点検を受けてください。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。

▲ 警告

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店にご連絡ください。ABS に異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。

-√mアドバイス -

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。



(6) 水温警告灯

82K082

エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯した あと消灯します。
- 点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。
 - **→ 7-29ページ (オーバーヒートしたときは)**
- 水温警告灯と低水温表示灯が同時に点滅したときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。



(7) オートレベリング警告灯

80J217

タイプ別装備

ディスチャージへッドライト装備車では、オートレベリング(自動光軸調整)システムに異常があると、エンジンスイッチが「ON」のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯した あと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。 再びエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そ のまま使用できます。

消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。



(8) エンジン警告灯

80J22

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

▲警告

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

- ●枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する
- ◆やむをえず走行する場合はアクセルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する



(9) パワーステアリング警告灯

80J408

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。マツ ダ販売店で点検を受けてください。

● システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

▲注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかにマツダ販売店で点検を受けてください。

- √m アドバイス -

駐車するときや停車中に、ハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいにまわした状態で長く保持したりすると、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。これはシステムの過熱防止のための保護機能であり異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がり操作力はもとにもどりますが、このようなハンドル操作を繰り返すと故障の原因となります。



(10) 油圧警告灯

80J22

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「メンテナンスノート」を参照してください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めて マツダ販売店にご連絡ください。

注記

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。



(11) 充電警告灯

80J226

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、マツダ販売店にご連絡ください。



(12) トランスミッション警告灯

80J219

CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。マツ ダ販売店で点検を受けてください。

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。



(13) イモビライザー警告灯

80J21

車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯することがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。

→ 4-3ページ (イモビライザーシステム)



(14) 半ドア警告灯

82K274

いずれかのドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

● 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが"ポーン"と1回鳴ります。

▲警告

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア 状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

−√トﺳアドバイス -

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、半ドア警告灯が自動的に消 灯します。(バッテリーセーバー機能)

- ●エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
- ●点灯したまま15分が経過



(15) 携帯リモコン電池消耗警告灯

70K12

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、約15秒間表示されます。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。

→ 6-8ページ (携帯リモコンの電池交換)



(16) ブレーキシステム警告灯(オレンジ色)

82K170

- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - ABS
 - → 4-23ページ (ABS装備車の取扱い)
 - ヒルホールドコントロール
 - **→ 4-35ページ(ヒルホールドコントロール)**
 - そのほかのブレーキに関するシステム
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。

表示灯

PRNDL

(17) セレクトレバー位置表示

72M00033

セレクトレバーの位置を示し、上図のいずれかが表示されます。

→ 4-13ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)



(18) 方向指示器表示灯

72M00170

- ◆ 方向指示器/非常点滅表示灯を作動させると点滅します。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。
 - → 7-24ページ(電球を交換するときは)

(19) ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯

80,1212

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。



82K096

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。

S (21) S(スポーツ)モード表示

70K128

S(スポーツ)モードスイッチがONのときに表示されます。

 \rightarrow 4-15ページ (S(スポーツ) モードスイッチ)

C<u></u>E_

(22) 低水温表示灯

82K08

エンジンスイッチが ON のときに、エンジン冷却水温が低いと点灯し、エンジンが暖まると消灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯します。そのあとはエンジン冷却水温の状態により点灯または消灯します。
- ●暖機を十分にしても点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。また、 点滅したときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。



(23) プッシュ表示灯

82K174

セレクトレバーが $\boxed{\mathbf{P}}$ 位置で、ブレーキペダルを踏んで点灯したときは、エンジンの始動が可能です。

→ 4-4ページ

(アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム)

ACC

(24) ACC表示灯

92K007

エンジンスイッチが ACC 位置にあると点灯します。

→ 4-5ページ(電源の切替えのしかた)

–√lm アドバイス –

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたして約60分が経過すると、自動的に消灯してエンジンスイッチが LOCK (OFF) 位置にもどります。

- ブレーキペダルが踏まれていない
- ●セレクトレバーが P 位置
- すべてのドアが閉まっている

ON

(25) IG ON表示灯

82K09

エンジン停止状態で、エンジンスイッチが ON 位置にあると点灯します。

→ 4-5ページ (電源の切替えのしかた)



(26) アイドリングストップ表示灯

72M00032

走行中に、エンジンが自動停止する条件(スタンバイ条件)をみたすと点灯します。

→ 4-25ページ (アイドリングストップシステム)

(27) アイドリングストップシステムOFF表示灯

72M00159

- ●アイドリングストップシステムOFFスイッチを押すと点灯します。
 - → 4-32ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
- 次のような状況になると点滅します。
 - アイドリングストップシステムに異常があるとき
 - エンジン部品(スターター)やバッテリーが交換時期であるとき
 - **→ 4-25ページ(アイドリングストップシステム)**



3

(28) セキュリティアラームインジケーター

001/000

- セキュリティアラームが<警報モード>のときに、ドアを携帯リモコンまたはリクエストスイッチで施錠すると、小刻みに点滅して約20秒後にセキュリティアラームがセットされます。
 - セット中は、2秒間隔で点滅します。
- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを ON にしたときに約8秒間小 刻みに点滅します。
 - → 3-23ページ(セキュリティアラーム)
- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに約15秒 間、1秒間隔で点滅します。マツダ販売店で点検を受けてください。



(29) エネチャージインジケーター


72M0016

- エネチャージが機能しているときに点灯します。
- → 4-33ページ(エネチャージ(減速エネルギー回生機構))
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯した あと消灯します。

ライトスイッチ

ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ(1)をまわすと次のように点灯・消灯します。

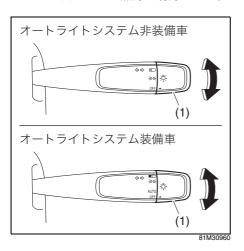

ライト スイッチ の位置	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、番号灯
≣ O	点	灯
- 00+	消灯	点灯
AUTO	自動点灯・	消灯(※)
OFF	消	灯

※オートライトシステム(タイプ別装備)は、エンジンスイッチが ON のときだけ作動します。

注記

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

- Jim アドバイス -

ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間は、メーター内のライト点灯表示灯 が点灯します。

→ 3-86ページ(ライト点灯表示灯)

■ オートライトシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。エンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、自動的に消灯します。

● ライトスイッチのツマミを AUTO の位 置にまわすと、次のように点灯・消灯 します。

車外の 明るさ	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、番号灯
明るいとき	消	灯
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき	点	灯


注記

AUTO 位置のままエンジンスイッチを ON にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、鉛バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

-√lm アドバイス -

オートライトセンサー (2) の上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

インパネ助手席側

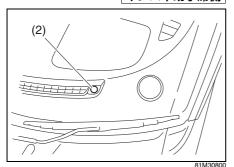

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピーーー"と連続して鳴ります。


エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブ ザーは止まります。

ライトの上向き、下向きの切 替え

ヘッドライトを上向き (ハイビーム) に 切り替えると、遠くまで照らすことができます。

- ライトが点灯しているときに、レバー (3)を車の前方向に押すと上向きに なります。もとの位置にもどすと、下 向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、 上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯が点灯します。
 - → 3-86ページ (ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯)

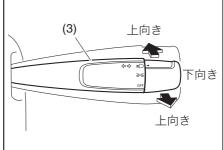

72M00121

◆上図のスイッチは代表例です。お車の タイプにより異なります。

–√lm アドバイス -


対向車や先行車があるときは、ライト を下向きにしてください。

光軸調整ダイヤル

タイプ別装備

ハロゲンヘッドライト装備車は、ライトを点灯して光軸調整ダイヤルをまわすと、ライトの光軸が調整できます。 荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。ダイヤルを操作して、光軸を下向きに調整してください。

- ダイヤル操作は、ライトが下向き (ロービーム) に点灯しているときに 行なってください。ライトが上向き (ハイビーム) に点灯している、また は点灯していないときは、光軸が適切 に調整できているか判断できません。
- ダイヤルの目盛りは ~ 4 まであり、 光軸が9段階 (0.5きざみ) に調整できます。
- ダイヤルの目盛りを大きくすると、光 軸が下向きになります。

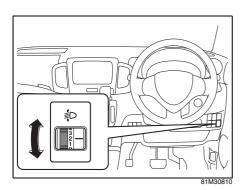

● 荷物や同乗者の乗せかたによって変わりますが、次表の数値を参考に適切な 位置に調整してください。

〈ダイヤル位置の目安〉

条件	ダイヤル 位置
運転席のみ乗車	0
運転席および助手席に乗車	U
4名乗車	1.5
4名乗車で荷室満載	2
運転席のみ乗車で荷室満載	2.5

▲警告

走行中はダイヤル操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

▲ 注意

車検などで基本の光軸を調整するときは、ダイヤルを0の位置にしてください。0以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

-√mアドバイス ―

- ●ダイヤルを操作すると、ライトの下向 き(ロービーム)と上向き(ハイビーム)の光軸が同時に調整されます。
- ●ディスチャージへッドライト装備車 の場合、光軸が自動調整されます。
 - → 3-81ページ (オートレベリング警告灯)


方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用 できます。

右折・左折をするとき

左折時:レバー(1)を押し上げます。 右折時:レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向 指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが 自動的にもどり、方向指示器と表示灯 が消灯します。

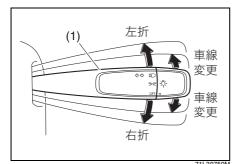

◆上図のスイッチは代表例です。お車の タイプにより異なります。

−√lm アドバイス −

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもどらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

車線変更をするとき


レバーを車線変更しようとする方向に軽く押さえます。

● 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

非常点滅表示灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用 できます。故障などでやむをえず路上駐 車するときや、非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が 点滅します。
- もう一度押すと消灯します。

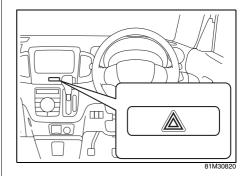

注 記

エンジン停止中に長時間点滅させない でください。鉛バッテリーあがりの原 因となります。

(ワイパー/ウォッシャースイッチ)

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

▲注意

寒冷時は、ガラス面に吹きつけたウォッシャー液が凍結して、視界が悪くなることがあります。ガラス面をデフロスターで暖めてから、ウォッシャー液を噴射してください。

→ 5-21ページ (デフロスター)

注記

- ●ウインドーが乾いているときは、ウインドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。 空ぶきするとガラス面やワイパーブレード(ゴム部)に傷がつくおそれがあります。
- ●ワイパーブレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。ブレード部 (ゴムの部分) が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。
- ●ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。


■ 積雪などでワイパーが作動中 に停止したときは

ワイパーに大きな負荷がかかる状態が続くと、ワイパーモーターを保護するためにブレーカーが作動してワイパーが停止します。次の手順で対処してください。

- $\boxed{2}$ $\boxed{7}$ $\boxed{7}$
- **3** ワイパーの作動を妨げる積雪などの障害物を取り除きます。
- 4 モーターの温度が下がると、ブレーカーが自動復帰してワイパーの使用が可能となります。
 - しばらく待ってもワイパーが使用できない場合は、別の原因が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

フロントワイパースイッチ

レバー(1)を上下に操作すると、フロントワイパーが次表のように作動します。

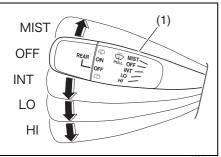


50M0066

MIST	レバーを押し上げ ている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動


フロントウォッシャースイッチ

レバー(1)を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。

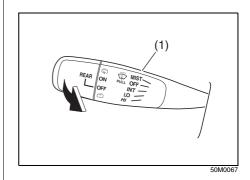

リヤワイパースイッチ

ツマミ(2)をまわすと、リヤワイパー が作動します。

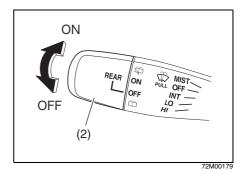

ON	作動
OFF	停止


リヤウォッシャースイッチ

次の図の ★ 方向にツマミ (2) をまわし、ONの上にある 〇 (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。

ツマミから手を離すと ON にもどります。

次の図の ♥ 方向にツマミ (2) をまわし、OFFの下にある 臼 (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射します。

ツマミから手を離すとOFFにもどります。

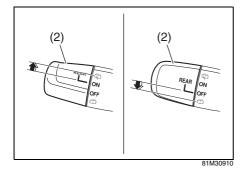

ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押すと、ホーンが鳴ります。



70K188


MEMO	
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	—
	—
	_
	_
	_

4. 運転するときは

● エンジン始動	
エンジンスイッチの各位置のはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
イモビライザーシステム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-3
アドバンストキーレスエントリー&	
キーレスプッシュボタンスタートシステム ・・・	4-4
エンジンのかけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-8
▲ 11° ± > , 4′ →′ 1 ±	
● パーキングブレーキ	4 4 4
パーキングブレーキの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-11
● オートマチック車	
セレクトレバーの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-13
オートマチック車の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-16
オートマチック車を運転するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-16
オートマチック車の運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-18
● ABS	
ABS装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-23
● アイドリングストップシステム	
	4-25
	_

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

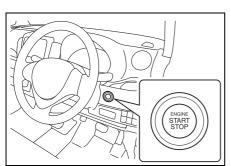

81M4001

エンジンスイッ チの位置(※)	エンジンの状態	表示灯	はたらき
LOCK (OFF)	停止	_	駐車するときの位置です。エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	ACC	エンジンをかけずにドアミラー やオーディオまたはナビゲー ション、アクセサリーソケット などの電装品を使用するときの 位置です。
ON	停止	ON	エンジンをかけずにパワーウイ ンドーやワイパーなどの電装品 を使用するときの位置です。 メーターが点灯します。
	回転中	_	すべての電装品が使えます。通 常運転中の状態です。
START	始動	(ブレーキを踏む と点灯)	携帯リモコンを所持してセレクトレバーを P に入れ、ブレーキを踏んでエンジンスイッチを押すと、自動的に始動します。

※エンジンスイッチ位置の切替えについては、4-4ページの「アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム」をお読みください。

注記

エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ナビゲーション、またはオーディオなどを聞かないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

-√lm アドバイス −

- ●ハンドルロックは通常、エンジンス イッチを LOCK (OFF) から ACC または ON にしたときに解除されま す。
- ●強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のプッシュ表示灯 ◆が点滅して、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

ハンドルロックが解除できな いときは

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。




64L40180

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムは盗難防止のため、携帯リモコンが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたリモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

- ●エンジンの始動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、メーターパネル内のイモビライザー警告灯が約2秒間点灯したあと消灯します。点滅または約5秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチをLOCK (OFF) にもどしてから、操作をやり直してください。
 - → 1-10ページ (警告灯)
 - → 4-9 ページ (プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは)

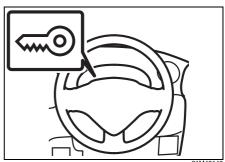

81M40140

- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動 したときにも点滅します。
 - → 4-7ページ (携帯リモコン車外持 ち出し警告)


アドバンストキーレスエン トリー&キーレスプッシュ ボタンスタートシステム

所持している携帯リモコンが、インパネ の上や荷室などを除く車内の作動範囲に 入っていると、エンジンスイッチによる 始動および電源の切替えが可能となりま す。

また、そのほかに次の機能があります。

- リクエストスイッチによるドアの施 錠・解錠
 - **→ 3-2ページ (携帯リモコン)**
- キーレスエントリー
 - → 3-7ページ (キーレスエントリーの場合)
- ◆ イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-3ページ

(イモビライザーシステム)

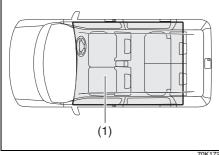

(1) 車内の作動範囲

-√lm アドバイス ―

- ●車内の作動範囲に携帯リモコンが あっても、次のような状況にあると リモコンが検知されず、エンジン始 動や電源切替えができない場合があ ります。また、携帯リモコン車外持 ち出し警告が作動する場合がありま す。
 - 携帯リモコンの電池が消耗してい
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンが奥まったところや 収納スペースなどにある
 - → 5-9ページ

(インパネ収納スペース)

→ 5-12ページ

(ドリンクホルダー)

→ 5-14ページ

(そのほかの装備)

- 携帯リモコンがメーターパネルの 手前やサンバイザー、床にある
- ●車内の作動範囲に携帯リモコンがな くても、次のような状況にあるとリモ コンが検知され、エンジン始動や電源 切替えができる場合があります。ま た、携帯リモコン車外持ち出し警告が 作動しない場合があります。
 - 車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネのトや荷 室にある

エンジンスイッチの操作に応じて、次の 各表示灯はメーターパネル内に表示され ます。

(1) ACC表示灯

エンジンスイッチが ACC 位置にある と点灯します。

- → 1-12ページ (表示灯)
- → 4-5ページ(電源の切替えのしかた)

(2) IG ON表示灯


エンジン停止状態で、エンジンスイッチ がON位置にあると点灯します。

- → 1-12ページ (表示灯)
- → 4-5ページ(電源の切替えのしかた)

(3) プッシュ表示灯

エンジンの始動が可能な状態でブレーキ ペダルを踏むと点灯します。

- → 1-12ページ (表示灯)
- ブレーキペダルを踏んでエンジンが始 動できず点滅したときは、**4-9 ページ** の「プッシュ表示灯が点滅してエンジ **ンがかからないときは**」をお読みくだ さい。
- ブレーキペダルを踏まずにエンジンス イッチを押して点滅したときは、4-6 ページの「プッシュ表示灯が点滅して 電源が切り替わらないときは」をお読 みください。

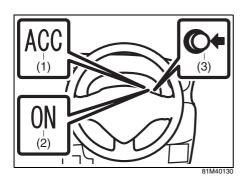


電源の切替えのしかた


エンジンをかけずに電装品の使用やメー ターの確認をしたいときは、次のように してエンジンスイッチの位置を切り替え ます。

なお、この切替えのことを「**電源の切替** え」といいます。

- 携帯リモコンを所持して運転席にす わります。
- ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。

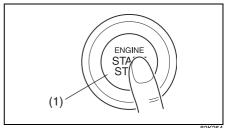

● 押すごとに次のようにエンジンス イッチの位置が切り替わります。

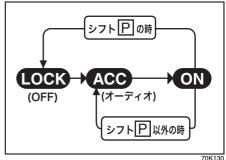


− ₃阮 アドバイス −

- ◆セレクトレバーが P 以外に入って いると、LOCK (OFF) にはもどせ ません。
- ●セレクトレバーの故障などで、エン ジンスイッチを LOCK (OFF) にも どせないことがあります。
 - → 4-10ページ (エンジンスイッチ をもどすときは)

■ プッシュ表示灯 **②**◆ が点滅して電源が切り替わらないときは

携帯リモコンが車内の作動範囲で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを所持し、メーター内のプッシュ表示灯 ◆ の消灯後、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

- → 4-4 ページ (アドバンストキーレス エントリー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム)
- 1 ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。
- 2 メーター内のプッシュ表示灯 **◆** が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン(2)の先端(ロックスイッチ側)をエンジンスイッチに約2秒間当てます。
 - プッシュ表示灯 の点滅中に、 イモビライザー警告灯が約5秒間 点灯します。

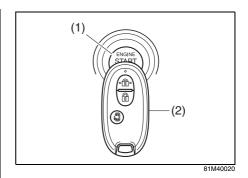

- ◆上図の携帯リモコンは代表例です。お 車のタイプにより異なります。
- ※前記の手順を行なっても切り替わらないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。マツダ販売店にご連絡ください。

-√mアドバイス ―


- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。
- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、メーター内の携帯リモコン電池 消耗警告灯が約15秒間点灯します。
 - **→ 3-2ページ (携帯リモコン)**
 - → 6-8ページ

(携帯リモコンの電池交換)

携帯リモコン車外持ち出し警告

次のような場合、室内/車外ブザーが約 2 秒間断続的に鳴るとともに、メーター 内のイモビライザー警告灯(1)が点滅 し、携帯リモコンの車外持ち出しを警告 します。

- ●エンジン回転中、またはエンジンス イッチが ACC または ON 位置にあ る状態で、いずれかのドアを開け、そ のあとすべてのドアを閉めたときに携 帯リモコンが車内にない場合
- ●エンジンスイッチが ACC または ON 位置にある状態で、エンジンを 始動しようとしたときに携帯リモコン が重内の作動範囲にない場合
 - → 4-4ページ(アドバンストキーレ スエントリー&キーレスプッシュ ボタンスタートシステム)

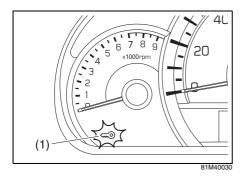

警告が作動したときは、すみやかに携帯 リモコンを車内にもどしてください。


- 警告の作動中は、エンジンの再始動が できません。
- ●イモビライザー警告灯の点滅は、通 常、携帯リモコンが車内にもどってき てから少しすると消灯します。消灯し ない場合は、一度エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどしてから再操作 してください。

- イトၮ アドバイス -

携帯リモコンは運転者が所持し、管理 してください。

エンジンスイッチ照明

- 運転席ドアを開けると点灯します。運 転席ドアを閉めると約 15 秒間点灯 し、徐々に減光しながら消灯します。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間、点灯します。ライトを消すと消灯 します。

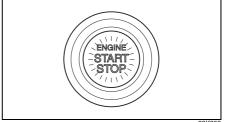

-√lm アドバイス -


鉛バッテリー保護のため、次の条件を すべてみたすと、エンジンスイッチ照 明が自動的に消灯します。(バッテ リーセーバー機能)

- ●ヘッドライトや車幅灯が消灯
- ●運転席ドアを開けたまま約15分が経

エンジンのかけかた

2-14 ページの「エンジンをかけるとき **は**」もあわせてお読みください。

パーキングブレーキ(1)がしっか りかかっていることを確認します。

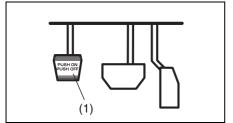


82K003


2 セレクトレバーが P に入っている ことを確認します。



- 3 右足でブレーキペダル(2)をしっ かり踏み続けます。
 - ●アクセルペダル(3) は踏まない でください。

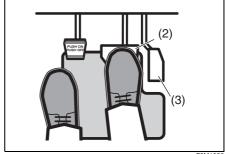

- **4** メーター内のプッシュ表示灯 **◆** が点灯したら、エンジンスイッチ (4) を押します。エンジンがか かったら、スターターは自動的に停 止します。
 - ■エンジンがかからなくても、ス ターターはしばらくすると自動的 に停止します。自動停止後または システム異常時は、エンジンス イッチを押している間だけ、ス ターターがまわります。

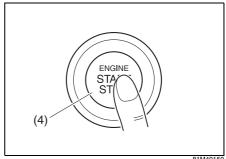


-ۥ阮アドバイス ―

- ヘッドライトやエアコンなどのス イッチを切った方が、エンジンはか かりやすくなります。
- ●ハンドルロックが解除できなくて、 エンジンの始動ができない場合があ ります。
 - → 4-3ページ(ハンドルロックが 解除できないときは)

プッシュ表示灯 ◆ が点滅し てエンジンがかからないときは

携帯リモコンが車内の作動範囲で検知さ れていないことが考えられます。運転者 は携帯リモコンを所持し、メーター内の プッシュ表示灯 (○ の消灯後、操作をや り直してください。それでもエンジンが かからないときは、携帯リモコンの電池 切れのおそれがあります。次の手順を行 なってください。

- → 4-4 ページ (アドバンストキーレス) エントリー&キーレスプッシュボタ ンスタートシステム)
- **1** セレクトレバーが P に入っている ことを再確認し、ブレーキペダルを しっかり踏み続けます。
- 2 メーター内のプッシュ表示灯 ◆ が点灯したら、エンジンスイッチ (1) を押します。
- 3 メーター内のプッシュ表示灯 ◆ が点滅している約10秒以内に、携帯 リモコン(2)の先端(ロックスイッ チ側)をエンジンスイッチに約2秒 間当てます。
 - プッシュ表示灯 (○◆ の点滅中に、 イモビライザー警告灯が約5秒間 点灯します。

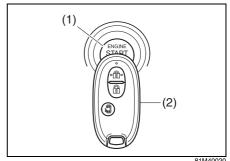

- ▶図の携帯リモコンは代表例です。お 車のタイプにより異なります。
- ※前記の手順を行なってもエンジンがか からないときは、鉛バッテリーあがり などの別の原因が考えられます。マツ ダ販売店にご連絡ください。

-√m アドバイス ―

- ●設定の切替え(カスタマイズ)をする と、携帯リモコン検出範囲外警告ブ ザー(室内ブザー)を1回鳴らすこと ができます。設定の切替えについて は、マツダ販売店にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、メーター内の携帯リモコン電池 消耗警告灯が約15秒間点灯します。
 - → 3-2ページ(携帯リモコン)
 - → 6-8ページ

(携帯リモコンの電池交換)

エンジンを止めるときは

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを 押す
走行中 (緊急時)	エンジンスイッチを 3連打以上、または2 秒以上長押しする

停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、マツダ販売店で点検を受けてください。

▲ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 ブレーキペダルを踏むときに強い力 が必要になります。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、ハンドルが重くなります。
- ●ABSが作動しません。

注記

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスミッションが損傷するおそれがあります。

エンジンスイッチをもどすと きは

- 1 セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。
 - → 4-13ページ (セレクトレバーの操作)
- 2 エンジンスイッチを押して LOCK (OFF) にもどします。
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
- 誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけエンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせます。
 - セレクトレバーが P 位置
 - セレクトレバーのボタンから手を離している
- 誤操作防止のため、次のようなときは、 エンジンスイッチを LOCK (OFF) に もどせません。
 - セレクトレバーの位置が P 以外
 - セレクトレバーの位置が P に入っていても、セレクトレバーのボタンを押しているとき
 - → 4-21ページ (駐車)
- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせないことがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
 - 盗難を防ぐため、エマージェンシー キーでドアを施錠してください。 (リクエストスイッチや携帯リモコ ンでは施錠できません)
 - 鉛バッテリーあがりを防ぐため、 バッテリーのマイナス端子を外して ください。(10 mm スパナなどの 市販工具が必要です)

■ エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。


- エンジンスイッチを ACC にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。 エンジンスイッチを2回押して LOCK (OFF) にもどすと、室内ブザーが止まります。
- LOCK (OFF) にもどさないと、リク エストスイッチや携帯リモコンでドア が施錠できません。

■ ハンドルロック未作動警告ブザー

故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピッ、ピッ、" と断続的に鳴ります。マツダ販売店で点検を受けてください。

(パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけてください。

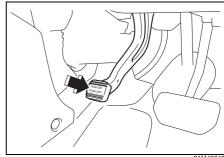

81M40040

▲ 警告

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 3-78ページ (ブレーキ警告灯)

駐車するときは

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいまで踏み込みます。

- パーキングブレーキをかけるときは、 確実にブレーキが効くまで一気に踏み 込んでください。
- ●一気に踏み込まないで途中でペダルから足を離してしまったときは、一度解除してから、同じ手順で再度踏み込んでください。

▲ 警告

- ●走行中は、パーキングブレーキペダルを踏まないでください。急ブレーキをかけた状態になり、事故を起こすおそれがあります。
- ●走行中は、パーキングブレーキペダルに足を乗せないでください。カーブを曲がるときなどに足に力がかかり、踏み込んでしまうおそれがあります。

▲注意

- ●パーキングブレーキの効きを強くしようとして、2度踏みをしないでください。2度踏みをすると、ペダルがもどってパーキングブレーキが解除されます。
- ●パーキングブレーキを解除するとき は、右足でブレーキペダルを踏んで ください。

■ パーキングブレーキをさらに 強く効かせたいときは

- 1 右足でブレーキペダルを強く踏んだままにします。
- 2 左足でパーキングブレーキを踏んで 解除してから、再度踏み込みます。

解除するときは

- ◆ 右足でブレーキペダルを踏みながら、 左足でパーキングブレーキペダルを力 チッと音がするまで踏み、ゆっくりと 離します。
- 坂道発進するときは、左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏んでおき、右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキペダルをゆっくりともどしてください。

パーキングブレーキ解除忘れ 警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れたまま 走行すると、室内ブザーが"ピピピッ、 ピピピッ"と鳴り続けます。


▲ 警告

警告ブザーが鳴ったときは、ただちに 安全な場所に停車し、パーキングブ レーキを解除してください。走行中の 解除は、操作に気を取られて思わぬ事 故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの操作

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。


セレクトレバーの各位置のはたらき

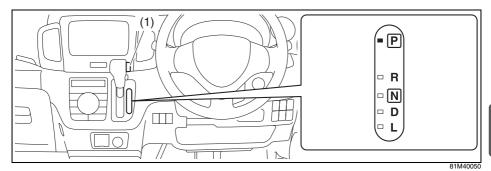

(1) ボタン

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するときの位置 ●駆動輪(前輪)が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンの動力が伝わらない状態の位置 ●エンジンを始動できますが、安全のため P 位置で始動 してください。
Dドライブ	通常走行の位置 ●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。
L n-	強力なエンジンブレーキを効かせるときなどの位置 ●急な下り坂を走行するときなどに使用します。

セレクトレバーの動かしかた

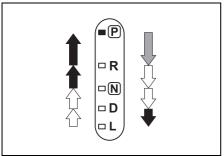

70K194



ブレーキペダルを踏み、ボタンを押したままセレクト レバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクト レバーを動かします。



ボタンを押したままセレク トレバーを動かします。

注 記

完全に停車させてから、セレクトレバーを R に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。なお、トランスミッション保護のため、前進車速が約10 km/h以上のときは変速されません。(ニュートラルのまま)

-√mアドバイス -

○○の操作は、セレクトレバーのボタンを押さない習慣をつけてください。常にボタンを押して操作していると、間違って PRLへ入れてしまうおそれがあります。

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの 誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが ON でブレーキ ペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを P からほかの位置に動か せます。
- エンジンスイッチが ACC または LOCK (OFF) のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを P からほかの位置に動かせません。
- ◆セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- 万一、エンジンスイッチを ON にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを P からほかの位置へ動かせない場合は、次のページの手順でシフトロックを解除してください。この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにマッダ販売店で点検を受けてください。

▲ 警告

セレクトレバー可動部に飲み物などを こぼしたり、内部に異物が入ったりし た場合、そのまま使用を続けるとシフ トロックシステムが正常に機能しなく なるおそれがありますので、すみやか にマツダ販売店で点検を受けてくださ い。


▲注意

発進するときは、ブレーキペダルを しっかり踏んだままセレクトレバーを 操作してください。

■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障や鉛バッテ リーあがりなどで、セレクトレバーをP からほかの位置へ動かせないときは、次 の手順でシフトロックを解除します。


- 1 安全のため、エンジンスイッチを ACC にしてパーキングブレーキ をしっかりとかけ、ブレーキペダル を踏んだ状態にします。
- 2 セレクトレバーパネルにあるシフト ロック解除ボタンを押しながら、セ レクトレバーを操作します。

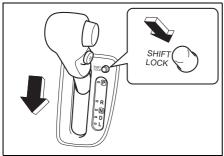

81M40060


S(スポーツ) モードスイッチ

● スイッチを押すごとに、ON と OFF が 切り替わります。

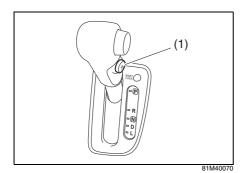

(1) S(スポーツ)モードスイッチ

● ONのとき、マルチインフォメーション ディスプレイ内にS(スポーツ)モー ド表示(2)が表示されます。

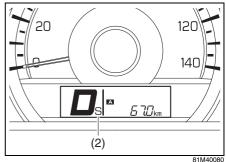

●S (スポーツ) モードスイッチは、エ ンジン始動時にはOFF状態にもどりま す。

■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。

- 下り坂ではエンジンブレーキがかかり ます。
- ▶ トり坂や山間路ではエンジン回転数を 高く保ち、エンジン回転の変化が少な い力強くなめらかな走行ができます。

■ スイッチがOFFのとき

通常走行に適しています。

燃費性能と静粛性の高い走行ができま す。

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲注意

- ●セレクトレバーを P N 以外に入れ ているときは、ブレーキペダルを しっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

−√lm アドバイス -

CVT車もクリープ現象があります。

キックダウン

走行中(低車速時を除く)にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

● 追い越しなどで急加速したいときは、 アクセルペダルをいっぱいに踏み込み ます。キックダウンして力強い加速が 得られます。

▲注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。 いっぱいに踏み込むと、キックダウン して思わぬ急加速をするおそれがあります。


登隆坂変速制御

セレクトレバーが $\boxed{\mathbb{D}}$ 位置で作動する制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンして エンジン回転数を高く保ち、少ないア クセル操作でなめらかな走行ができま す。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、 エンジンブレーキがかかります。

(オートマチック車を運転するとき)

トランスミッション警告灯

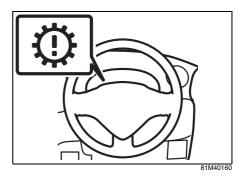

メーターパネル内にあります。

- ◆ CVT のシステムに異常があると、エン ジンスイッチが ON のときに点灯し ます。
 - → 1-10ページ (警告灯)

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを $\boxed{\mathbb{R}}$ に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが $\boxed{\mathbb{R}}$ に入っていることを運転者に知らせます。

ー√トハアトバイス -

R(リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

▲ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ブレーキペダルは右足で踏む

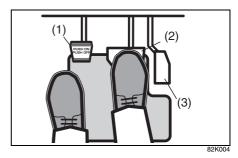

- (1) パーキングブレーキペダル
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作すると きは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを \boxed{R} に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに \boxed{R} から \boxed{N} に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返す ときは、完全に停車してからセレクト レバーを操作してください。

A警告

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時はP、前進時はD、後退時はRに入っていることを目で確認してください。

車から離れるときは



0K30010

▲ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

オートマチック車の運転のしかた


4-13ページの「**セレクトレバーの操作**」 もあわせてお読みいただき、正しい取扱 いをしてください。

運転席にすわって

- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートを調節し、ハンドルを調節(タイプ別装備)します。
 - → 3-35ページ (シート)
 - → 3-35ページ

(チルトステアリング)

- → 2-12ページ (正しい運転姿勢)
- 2 アクセルペダル (3) とブレーキペダル (2) の位置を右足で確認します。
- 3 パーキングブレーキペダル (1) の 位置を左足で確認します。

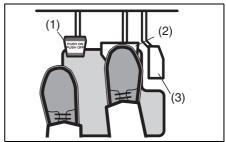

82K00/

エンジンの始動

エンジンを始動する際は、次の手順で行ないます。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- **2** セレクトレバーが P にあるか確認 します。



70K300

-√lm アドバイス -

セレクトレバーが $\overline{\mathbb{N}}$ 位置でもエンジンがかかりますが、安全のため $\overline{\mathbb{P}}$ でエンジンをかけます。

- 3 ブレーキペダルを右足で踏みます。
- 4 エンジンを始動します。
 - → 4-8ページ

(エンジンのかけかた)

発進

■ 通常の発進

- **1** ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込みます。
- **2** 前進時は D 、後退時は R にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと足を 離し、アクセルペダルをゆっくり慎 重に踏んで発進します。

■ 急な上り坂での発進

- □ は「通常の発進」と同じ操作です。
- **3** 左足でパーキングブレーキペダルを カチッと音がするまで踏みます。
- **4** ブレーキペダルからゆっくりと右足 を離し、アクセルペダルを慎重に踏 みます。
- **5** 車が動き出す感触を確認しながら、 パーキングブレーキペダルをもどし て発進します。



82K202

·dm アドバイス -

ヒルホールドコントロール装備車の場合、急な上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。

→ 4-35ページ (ヒルホールドコントロール)

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを D に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

▲注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思いがけない事故の原因となります。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を D で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

坂の勾配に応じて、あらかじめ S(スポーツ)モードスイッチを ON にしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ 下り坂走行

下り坂を D のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ S(スポーツ)モードスイッチを ON にしてエンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレー キが必要なときには \Box に入れます。

▲ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

一時停止

- 1 セレクトレバーは走行位置のままで 停車し、ブレーキペダルをしっかり 踏み込みます。
 - 急な坂道で一時停止するときは、 必要に応じてパーキングブレーキ をかけます。
 - ●停車時間が長くなりそうなとき は、セレクトレバーを N に入れ ます。
- **2** 再発進するときに間違えないよう、 セレクトレバーの位置とパーキング ブレーキの解除を目で確かめます。

▲ 警告


一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが PN 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

注記

上り坂などで、アクセル操作でバランスをとるなどして車を停止させようとしないでください。トランスミッションオイルが過熱し、故障の原因となります。

駐車

- **1** 車を完全に止めます。
- **2** ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 3 セレクトレバーを P に入れてから エンジンを止め、ブレーキペダルか らゆっくりと足を離します。
 - ◆セレクトレバーが P 位置に なっているか目で確かめます。

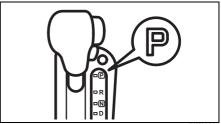

70K30010

▲ 警告

駐車するときは、セレクトレバーを P に入れてからエンジンを止めてください。 P 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 4 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどします。
 - → 4-10 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

後退

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すと きは、完全に停車させてから、次の前進 あるいは後退の操作を行なってください。

−√トー アドバイス

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーをRに入れていたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐにRからNに入れる習慣をつけてください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。

→ 2-12ページ (正しい運転姿勢)

▲注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置(DL)にしたまま惰性で後退したり、後退の位置(R)にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

■ 停車するとき

注記


車が少しでも動いているときは、セレクトレバーを P に入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

ABS装備車の取扱い

ABS(アンチロックブレーキ システム)とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロックを自動的に防止することで、走行安定性 や操舵性を確保しようとする装置です。

- ABS の電子制御システムに異常がある と、エンジンスイッチが ON のとき、 メーターパネル内にABS警告灯が点灯 します。
 - → 1-10ページ (警告灯)

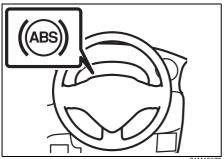

81M40170

▲ 警告

- ●常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABS による制御には限界があります。
- ABS は、タイヤのグリップ限界を超 えたり、ハイドロプレーニング現象 (※)が起こったりした場合は効果を 発揮できません。
- ※雨天の高速走行などで、タイヤと 路面の間に水膜が発生し、接地力 を失ってしまう現象

制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではありません。

▲注意

- ●急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの 制動距離は、ABS がついていない車 と同等です。
- ●次のようなときは、ABSのついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。
 - 凸凹道や石だたみなどの悪路
 - ・じゃり道、新雪路
 - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越 えるとき
 - マンホールなど鉄板の上を通過するとき
 - タイヤチェーンの装着時
- ●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ(※)をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。
 - ※ブレーキペダルを数回に分けて小 刻みに踏むブレーキのかけかた
- ●路面の状況によりますが、約10 km/h 以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキ ペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動 を感じることがあります。これはABSの 作動によるもので、異常ではありませ ん。ブレーキペダルをそのまま強く踏み 続けてください。

−ۥใm アドバイス −

エンジンをかけて発進した直後に、-時的にモーター音などが聞こえること があります。これはシステムをチェッ クしている音で、異常ではありません。

タイヤについて

ABSは、各車輪の回転速度をセンサー で検出しています。タイヤ交換時は、 指定のサイズで、4輪ともサイズ、メー カー、銘柄、トレッドパターン(溝模 様)が同一のものを装着してください。 また、著しく摩耗状態の異なるタイヤ を使用しないでください。正確な回転 速度が検出できなくなって ABS が正 常に機能しなくなり、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

ABSは、こんな場合にもブ レーキをかけると作動するこ とがあります


● 滑りやすい路面を走行しているとき








● 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき

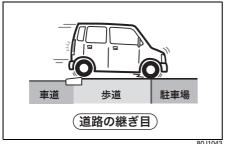

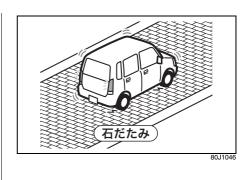

道路の段差

悪路を走行しているとき



80J104

アイドリングストップ システム

アイドリングストップシステムは、信号 待ちなどの一時的な停車時および停車前 の減速時に、自動的にエンジンを停止・ 再始動させるシステムです。排出ガスの 低減、燃費向上、エンジン騒音低下に役 立ちます。

◆本システムは一定の条件のもとで、一 時的にエンジンを停止させるもので す。長時間停車するときや車から離れ るときは、パーキングブレーキをしっ かりとかけ、エンジンスイッチを操作 してエンジンを停止してください。

→ 4-10ページ (エンジンを止めるときは)

● 一定の条件をみたすと停車前の減速時 (約13 km/h 以下) に自動停止しま す。ただし、走行を開始してからしば らくの間は、システムによる機能確認 を行なっているため、減速時に自動停 止しません。

1注意

- ●アイドリングストップシステムによ るエンジンの自動停止中は、車外に 出ないでください。思わぬ事故につ ながるおそれがあります。
 - ブレーキペダルを踏んでいても運 転席シートベルトを外す、または 運転席ドアを開くとエンジンが再 始動し、アイドリングストップシ ステムによるエンジン自動停止中 であったことをお知らせします。



●アイドリングストップシステムによ るエンジンの自動停止後、自動で再 始動しない場合は、エンジンスイッ チを操作してエンジンを始動してく ださい。エンジンが再始動しない状 態で車を動かすと、ハンドルをまわ すときやブレーキペダルを踏むとき に強い力が必要となって、思わぬ事 故を起こすおそれがあります。


注記

本システム装備車は、高性能なアイド リングストップ車専用の鉛バッテリー を使用していますので、次のことをお 守りください。守らないと本システム が正常に作動しなくなったり、バッテ リーの寿命が短くなったりするおそれ があります。


- ●バッテリーを交換するときは、指定 のバッテリーを使用する(指定外の ものを使用しない)
 - → 7-17ページ(鉛バッテリーを 交換するときは)
 - → 8-2ページ (サービスデータ)
- ●バッテリー端子から電気製品の電源 をとらない

エンジンの自動停止・再始動 のしかた

- 1 走行中に、エンジンが自動停止可能 な状態(スタンバイ条件)になると、 メーター内のアイドリングストップ 表示灯(緑色)が点灯します。
 - → 3-87ページ (アイドリングストップ表示灯)
 - → 4-29ページ(スタンバイ条件)

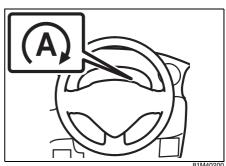


- **2** セレクトレバーが D のままブレー キペダルを踏んで減速すると、停車 前(約13 km/h以下)にエンジン が自動停止します。このとき、アイ ドリングストップ表示灯(緑色)は 点灯したままです。
 - アイドリングストップ表示灯 (緑 色)が点灯した状態でブレーキペ ダルを踏んで減速しても、エンジ ン自動停止の条件をすべてみたさ ないと、エンジンが自動停止しま せん。
 - → 4-30ページ (エンジン自動停止の条件)
 - 自動停止中に安全確保のため、室 内ブザーが鳴ってエンスト状態に させたり、エンジンを再始動させ たりする場合があります。
 - → 4-28 ページ (エンジン自動) 停止中はこんなことに気をつ けて)

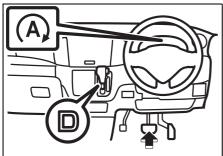

-√lm アドバイス -

- ブレーキペダルを踏まずに、エンジ ンブレーキなどを使用して減速して も、エンジンは自動停止しません。
- ●停車前(約13 km/h 以下)にエンジ ンが自動停止しない場合でも、停車 時にエンジンが自動停止する場合が あります。

- ●自動停止中でもナビゲーション、ま たはオーディオなどの電装品は使用 できますが、エアコンは送風に切り 替わります。
- ●オートエアコン装備車の場合、冷暖 房性能を長持ちさせるため、自動停 止中の風量(自動制御時のみ)に制 限がかかります。
- 3 停車の前後にかかわらず、ブレーキ ペダルから足を離すとエンジンが再 始動し、アイドリングストップ表示 灯(緑色)が消灯します。
 - ブレーキペダルを踏んでいても、 エンジン自動再始動の条件をみた すと自動的に再始動します。
 - → 4-31ページ (エンジン自動再始動の条件)

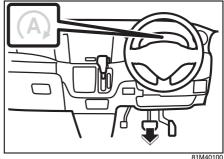

-√lm アドバイス

エンジン自動再始動のとき、ヒルホー ルドコントロールが作動します。

→ 4-35ページ

(ヒルホールドコントロール)

4 エンジン自動再始動後しばらく走行 して、エンジンが自動停止可能な状 態(スタンバイ条件)になると、ア イドリングストップ表示灯 (緑色) が点灯します。

エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて

▲ 注意

自動停止中は、次表の操作は行なわないでください。思わぬ事故につながるおそれ があります。

操作/車両の状態	対処方法
ボンネットを開ける	エンジンを再始動するときは、次の手順
●室内ブザーが"ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。●エンジン自動停止状態からエンスト状態になります。●アイドリングストップ表示灯(緑色)は消灯します。	で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを P に入れます。 ②ボンネットを完全に閉めます。 ③エンジンスイッチを操作して再始動します。 → 4-8ページ (エンジンのかけかた)
運転席シートベルトを外す、または運転 席ドアを開ける	車外に出るときは、事前に次の手順を実 施してください。
 室内ブザーが "ピー、ピー、" と断続的 に鳴ります。 (約5秒間) エンジンが自動で再始動します。 アイドリングストップ表示灯 (緑色) は 約5秒間点滅したあと消灯します。 	 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを P に入れます。 ②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。 → 4-10ページ (エンジンを止めるときは)

−√トﺳアドバイス ─

メーターパネル内の次の警告灯は、エンジンの自動停止中は点灯しませんが、エンスト状態になると点灯します。

- ●エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
- → 1-10ページ (警告灯)

アイドリングストップシステムの作動条件

■ スタンバイ条件

次の条件をすべてみたすと、走行中にアイドリングストップ表示灯(緑色)が点灯し、 エンジンの自動停止が可能な状態になります。

エンジン始動時	●ボンネットが完全に閉まっている状態でエンジンを始動する
	● アイドリングストップシステムが停止状態(OFF)になっていない ない → 4-32ページ(アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
走行時	 ●バッテリーが十分に充電されていて、バッテリー内部が所定温度内にある(※1) ●エンジンが十分に暖まっていて、エンジンオイルやエンジン冷却水、トランスミッションオイルが所定温度内にある ●運転席シートベルトを着用している ●運転席ドアが完全に閉まっている ●ボンネットが完全に閉まっている ●セレクトレバーの位置が □ または N である(※2) ●S (スポーツ) モードスイッチが停止状態 (OFF) になっている → 4-15ページ (S (スポーツ) モードスイッチ)
	 エアコンの吹出し口温度が、冷房時は十分に冷えている、または暖房時は十分に暖まっている デフロスタースイッチが停止状態(OFF)になっている → 5-22ページ(オートエアコン) アイドリングストップシステム以外の電子制御システムから、エンジン停止を禁止する信号が出ていない 次の警告灯・表示灯が点灯していない ブレーキ警告灯 ブレーキシステム警告灯 ABS警告灯

- ※1 車を長期間使用しなかったときや、エンジン停止中にナビゲーション、またはオーディオなどの電装品を長時間使用したときなど、バッテリーが放電しているときは、スタンバイ状態になるまでに時間がかかることがあります。
- %2 セレクトレバーの位置が N でもスタンバイ状態になりますが、このときは停車前の減速時(約13 km/h以下)ではなく、停車時にエンジンが自動停止します。

■ エンジン自動停止の条件

アイドリングストップ表示灯 (緑色) が点灯中に次の条件をすべてみたすと、停車前の 減速時または停車時にエンジンが自動停止します。

停車前の減速時	 ブレーキペダルを適切に踏んでいる(※) 車速約13 km/h以下に減速している ハンドル操作をしていない アクセルペダルを踏んでいない 急な坂道を走行していない 急減速をしていない ABSが作動していない ブレーキ倍力装置の負圧が正常である
停車時	 ●ブレーキペダルを適切に踏んでいる(※) ●ハンドル操作をしていない ●アクセルペダルを踏んでいない ●急な坂道で停車していない ●停車前に急減速をしていない ●ブレーキ倍力装置の負圧が正常である

※ブレーキペダルの踏みかたが弱い、または強いと、自動停止しない場合があります。

■ エンジン自動再始動の条件


自動停止中に次のいずれかの操作をすると、または車両がいずれかの状態になると、エンジンが自動で再始動し、アイドリングストップ表示灯(緑色)が消灯します。

- ※1 ブレーキペダルの踏み込みが弱いと、自動再始動する場合があります。この場合、再びブレーキペダルを踏み込むと自動停止し、アイドリングストップ表示灯 (緑色)が再点灯することがあります。
- ※2 ハンドル操作時の自動再始動条件は、操作量ではなく操舵力となります。このため、自動再始動するときのハンドル操作量は、路面状況や乗車人数によって変化する場合があります。
- ※3 アイドリングストップ表示灯(緑色)は点滅したあと消灯します。

アイドリングストップシステ ムOFFスイッチ

アイドリングストップシステムを停止状 態にできます。

- システムを停止状態にするときは、ア イドリングストップシステム OFF ス イッチ(1)を押して、メーターパネ ル内のアイドリングストップシステム OFF表示灯(2)を点灯させます。
- システムを作動可能な状態にもどすと きは、もう一度スイッチ(1)を押し て表示灯を消灯させます。
- 手動でエンジンを停止するたびに、シ ステムは作動可能な状態にもどり、ア イドリングストップシステムOFF表示 灯は消灯します。

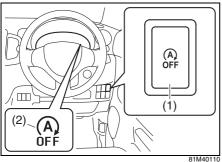


-√lm アドバイス -

エンジンの自動停止中にアイドリング ストップシステム OFF スイッチ(1) を押すとエンジンが自動再始動し、ア イドリングストップシステムOFF表示 灯(2) が点灯します。

- ★ーターパネル内のアイドリングス トップシステムOFF表示灯(オレンジ 色) はアイドリングストップシステム が停止していることをお知らせするだ けではなく、次のような場合、点灯ま たは点滅します。
 - システムが正常な場合、エンジンス イッチを ON にしたときに約2秒間 点灯したあと消灯します。
 - システムに異常がある、またはエン ジン部品 (スターター) やバッテ リーが交換時期の場合、エンジンス イッチを ON にしたときに点滅し ます。(アイドリングストップシス テムは正しく作動しません。)

→ 1-12ページ (表示灯)

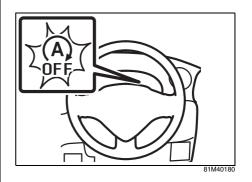

-√lm アドバイス ―


アイドリングストップによるエンジン 自動停止中に点滅すると、エンスト状 態になる場合があります。

エネチャージ (減速エネルギー 回生機構)

エネチャージ(減速エネルギー回生機構)は、減速時に集中して発電し、鉛バッテリーおよびリチウムイオンバッテリーに充電するシステムです。走行時の発電量を最小限に抑え、発電が不要なときは発電機(オルタネーター)を停止してエンジンへの負荷を減らすことができ、燃費の向上につながります。

■ エネチャージインジケーター

エネチャージが機能しているときは、 メーター内のエネチャージインジケー ター(1)が点灯します。

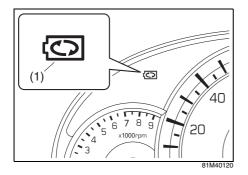

-√mアドバイス ―

- ulletセレクトレバーがlacktriangleのときは点灯しません。
- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、点灯しなくすることもできます。設定の切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。

エコクール (蓄冷エバポレー ター)

エアコンを使用して走行しているとき、 エアコンユニット内の蓄冷材に冷気を蓄 えます。蓄えられた冷気は、アイドリン グストップによるエンジン自動停止中に 車内に送風されるため、エアコンが作動 していない状態でも車内温度の上昇を抑 えます。


車内温度の上昇が抑えられることでエン ジン自動停止の時間が長くなり、燃費の 向上につながります。

-√lm アドバイス

走行を開始して間もないときや渋滞中 は、冷気が十分に蓄えられない場合が あります。また、外気温やエアコンの 設定状態によっては、効果に差があり ます。

エコ運転表示機能

エンジンスイッチを LOCK (OFF) にすると、1回の運転に対するエコ運転の結果が、マルチインフォメーションディスプレイ内に次の図の順に数秒間ずつ表示されます。

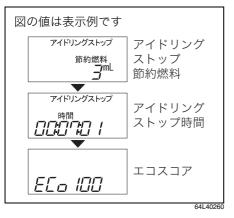

上図のように表示されている間、エコド ライブアシスト照明が点灯します。

● 照明色は、得点により変化します。得 点が高いほど、より緑色になります。

エコスコア	0 点 🗆 🗆 🗅 100点
照明色	青色■■■■ 緑色

→ 3-71ページ (エコドライブアシスト照明)

■ アイドリングストップ節約燃料

1回の運転でアイドリングストップによって節約された燃料が mL 単位で表示されます。

■ アイドリングストップ時間

1回の運転でのアイドリングストップの合計時間が時、分、秒単位で表示されます。

■ エコスコア

1回の運転で、燃費効率が良いと判定された割合から、運転内容を採点します。

- ◆エコドライブの目安としてお使いください。
 - → 2-34ページ (エコドライブをしましょう)

-dm アドバイス —

- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、表示させなくすることもできます。設定の切替えについては、マッダ販売店にご相談ください。
- ●アイドリングストップによる節約燃料またはアイドリングストップ時間の累計は、エンジンスイッチが ON のときにマルチインフォメーションディスプレイに表示させることができます。
 - → 3-72 ページ (マルチインフォ メーションディスプレイ)
- ●メーター内のエコドライブアシスト 照明を緑色に変化させる走行を心が けると、高得点を得られます。(100 点満点)
 - → 3-71ページ (エコドライブアシスト照明)

(ヒルホールドコントロール)

ヒルホールドコントロールは、急な上り 坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後 退することを一時的に(約2秒間)防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

● ヒルホールドコントロールは、坂道で 車を停止させるシステムではありません。

▲ 警告

- ●常に周囲の状況を確認して、必要に 応じてブレーキペダルを操作して安 全運転に努めてください。ヒルホー ルドコントロールによる制御には限 界があります。
- ●極端に急な坂道、凍結路、泥道を上る ときや、積載重量によっては、発進時 に車両が後退する場合があります。
- ●ブレーキペダルから足を離したら、 すみやかに発進操作を行なら足を離したまくだ さい。ブレーキペダルから足を離したまま2秒以上たつとヒルホーめ、 記によっては自重で坂道を下りり、 配によっては自重で坂道をれずした。 な事故につながるおそれがしなった。 強い力が必要にしまったり、 り、ハンドルが重くなったりまたり、 り、カなります。

■ ヒルホールドコントロールの 作動条件

ヒルホールドコントロールは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

アイドリングストップシステム装備車の場合、前記条件をみたしていなくても、 エンジン自動停止後の再始動時ならヒルホールドコントロールが作動します。


→ 4-25ページ (アイドリングストップシステム)

本システムに異常があると、メーターパネル内の次の警告灯が点灯します。その場合、ヒルホールドコントロールが作動しない場合があります。

マツダ販売店で点検を受けてください。

ブレーキシステム警告灯(オレンジ色)→ 3-78ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

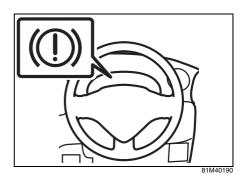

-√lmアドバイス -

- ●作動中にエンジンルームから音が聞 こえることがありますが、異常では ありません。
- ●点灯すると、アイドリングストップ システムは作動しません。

MEMO

5. 装備の取扱い

主な装備	
燃料給油口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3
サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-5
ロールサンシェード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-6
室内灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-7
インパネ収納スペース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-9
ドリンクホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12
そのほかの装備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-14
エアコン、ヒーター エアコンの吹出し口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-21 5-22 5-29 5-30
アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	F 00
オーディオ機能について · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-32
	5-33
ステアリングオーディオスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-34 5-35
// v/// r / / X =	つー イカ

燃料給油口

2-22 ページの「**給油するときは**」もあわせてお読みください。

▲ 警告


必ず次のことをお守りください。

- ●エンジンを止めてください。
- ●給油中はドアや窓を閉めてください。
- ●ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

フューエルリッド

助手席側の車両後方にあります。

- ●開けるときは、運転席足元のフューエルリッドオープナー(1)を引き上げます。
- 閉めるときは、フューエルリッドを手で押し付けます。
- フューエルリッドが開いていると、干渉防止のため、助手席側スライドドアは少ししか開きません。また、パワースライドドア装備車では、助手席側のパワースライド機能が作動しません。

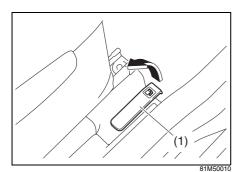


注記

助手席側スライドドアが全開している ときに、フューエルリッドを開けない でください。ドアの内側に当たり、破 損するおそれがあります。

フューエルキャップ

- ●開けるときは、ゆっくり反時計方向に まわします。
- ●閉めるときは時計方向にまわし、カチッという音が2回以上するまで締めます。

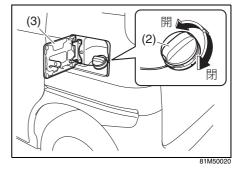

- (2) フューエルキャップ
- (3) フューエルリッド

▲警告


- ●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。

- ●給油後は、フューエルキャップを しっかりと閉めてください。キャッ プが確実に閉まっていないと、燃料 が漏れたり、火災が発生したりする おそれがあります。
- ●フューエルキャップは車両に合った 正しいものをご使用ください。燃料 漏れのおそれがあります。

キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

給油中は、外したキャップが車体に当たらないように、ひもの部分をかけてください。

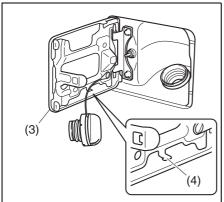

81M50030

(4) キャップホルダー

ボンネット

▲警告


- ●お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いため、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
- ●ボンネットを開けているときは、お子さまを近づけないでください。
- ●点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置き忘れないでください。故障の原因となったり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。

▲ 注意


動いているドライブベルトや冷却ファンに近づかないでください、手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

開けかた

運転席足元のボンネットオープナー (1)を引くと、ボンネットの先端 が少し浮き上がります。

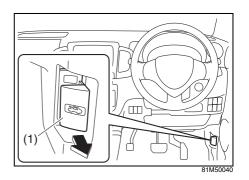

2 浮き上がったボンネットのすきまに 手を入れ、ロックレバー(2)を左 側へ押し付けながら、ボンネットを 持ち上げます。

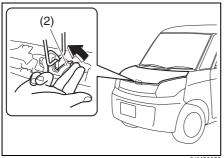


▲ 注意

エンジン回転中や停止直後は、ロック レバーが熱くなっていることがありま す。やけどのおそれがありますので、 ロックレバーを操作する前に確認して ください。

注記

ワイパーアームを起こした状態で、ボ ンネットを開けないでください。ワイ パーアームやボンネットが傷つくおそ れがあります。

- 3 ボンネットを固定します。
 - ボンネット側にあるステー(3) をホルダー(4)から外し、車体 側の固定穴(5)に差し込みます。

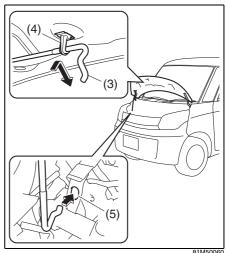

▲ 注意

- ●エンジン回転中や停止直後は、ステー が熱くなっていることがあります。や けどのおそれがありますので、ステー を持つ前に確認してください。
- ●ステーは固定穴に確実に差し込んで ください。ステーが外れると、ボン ネットに身体がはさまれることがあ ります。
- ボンネットが風にあおられて、ス テーが外れることがあります。とく に風の強い日は注意してください。

注記

ステーをホルダーから外すときは、ス テーが曲がらないように、ホルダー付 近のところ (ステーの先端から約7 cm以内)を持ってください。

閉めかた

- ボンネットを片手でささえながら、 ステーを外してもとのホルダーに固 定します。
- 2 ボンネットを閉めます。
 - ボンネットを20 cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手を離します。




81M500

▲ 注意

- ボンネットを閉めるときは、手など をはさまないように気をつけてくだ さい。また、強く押さえると、ボン ネットがへこむおそれがあります。
- ●ボンネットが完全に閉まっているか 確認してください。完全に閉まって いないと、走行中に開くおそれがあ ります。

サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フック (1) から外して横にまわします。

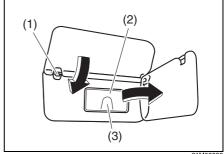

81M50080

- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

チケットホルダー(運転席側のみ)

サンバイザーの裏側(ミラーカバーの外側)にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

注記


炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-22 ページ (ライターやメガネ などを放置しない)

5

バニティミラー (運転席側のみ)

ミラーカバーを開けた場所にあります。

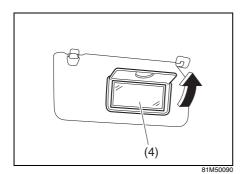

(4) バニティミラー

▲警告


走行中はバニティミラーを使用しない でください。前方不注意で思わぬ事故 につながるおそれがあります。

ロールサンシェード

タイプ別装備

後席の両側にあり、日差しがまぶしいと きなどに使用します。

- ●ツマミ(1)を持ってゆっくり上に引き出し、シェードの2か所の穴をフック(2)にかけます。
- 収納するときは、ツマミを持って少し 上に引き上げフックから外し、ゆっく り下げます。

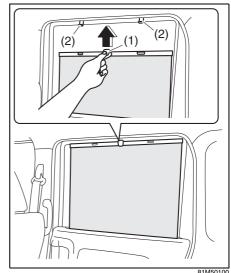

81M50100

▲ 警告

シェードに手をつかないでください。 シェードを破損するだけでなく、窓が 開いていると手などが外へ出て思わぬ 事故につながるおそれがあります。

▲注意


使用するときは2か所の穴がフックにかかっているか確認してください。片側のみで使用すると、走行時の振動などでフックから外れ、シェードが暴れてけがをするおそれがあります。

注記


シェードを上以外の方向に引き出したり、勢いよく引き出したりしないでください。シェードが破損するおそれがあります。

室内灯

前席室内灯

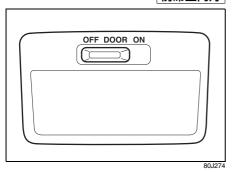


後席室内灯

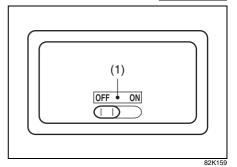

(1) DOOR 位置

荷室室内灯

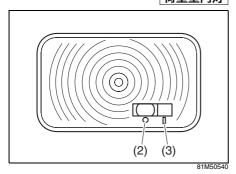

- (2) OFF位置
- (3) DOOR位置

注記

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。


−√lm アドバイス -

- ●鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、室内灯が自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)
 - エンジンスイッチが LOCK (OFF)の位置
 - 室内灯スイッチがDOOR位置
 - 点灯したまま15分が経過
- ●室内灯スイッチが DOOR 位置のときに、次の操作を行なった場合、室内灯が点灯または点滅します。
 - 携帯リモコンによるドアの施錠・解錠
 - リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠(アドバンストキーレスエントリー &キーレスプッシュボタンスタートシステム装備車)
 - ワンアクションスイッチによるドアの解錠(パワースライドドア装備車)
 - **→ 3-8ページ (アンサーバック機能)**

スイッチの位置	室内灯
ON	ドアの開閉に関係なく点灯します。
DOOR	 いずれかのドアを開けると点灯します。 すべてのドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。 また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。 エンジンスイッチを ACC または ON の位置にする エマージェンシーキーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠 携帯リモコンまたはリクエストスイッチによる施錠
OFF	ドアの開閉に関係なく消灯します。

インパネ収納スペース

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

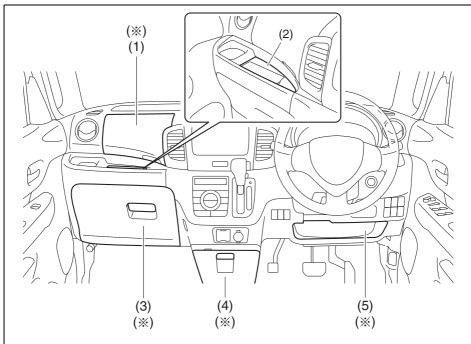

81M50120

- (1) リッド付インパネアッパーボックス(※)(2) インパネトレイ
- (3) グローブボックス(※)

- (4) センターロアコンソールボックス(※)
- (5) インパネアンダートレイ(※)
- ※携帯リモコンをこの場所に置いた場合、電波を受信できないおそれがあります。
- ◆上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

▲ 警告

ふたがない収納スペースの場合、走行中に転がり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。


▲ 注意

ふた付収納スペースの場合、ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや 加速、衝突のときなどに、身体がふたに当たったり、中のものが飛び出したりする おそれがあります。

ふた付収納スペースの取扱い


◆次の図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ リッド付インパネアッパーボックス

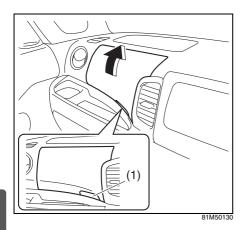

- ●開けるときは、ふたの右下にある切り 欠き部(1)に指を入れて持ち上げま
- ●ものを出し入れするとき以外は、ふた を閉めてください。

■ グローブボックス

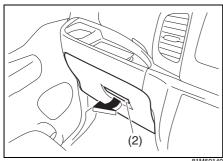

81M50140

(3)


- ●レバー(2)を手前に引いてふたを開 けます。
- ●閉めるときは"カチッ"と音がするま で確実に閉めます。
- ●ボックス内には、特定のサイズのボッ クスティッシュなどが置けるスペース (3) があります。また、グローブボッ クスを閉めた状態でもインパネトレイ に設置したふた(4)を開けてティッ シュペーパーを取り出すことができま す。

- √lm アドバイス ――

スペース(3)に置くことができる ボックスティッシュの大きさは次のと おりです。指定サイズ以下のものは、 大きさにより保持できない場合があり ます。

- ●高さ約50~60mm
- ●幅約235~245mm
- ●奥行き約120mm


■ センターロアコンソールボックス

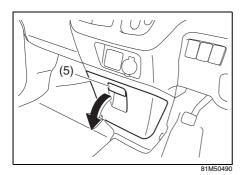


- ◆レバー(5)を手前に引いてふたを開けます。
- ●閉めるときは"カチッ"と音がするまで確実に閉めます。

ドリンクホルダー

次の図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

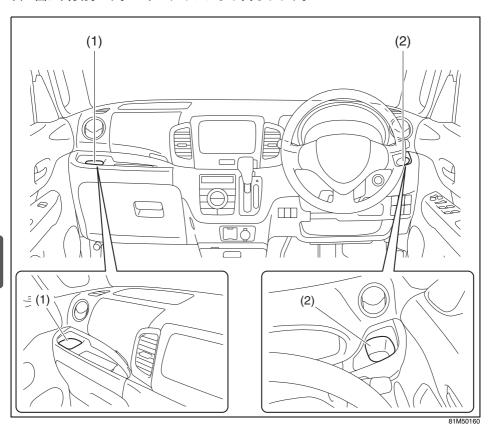


前席ドア

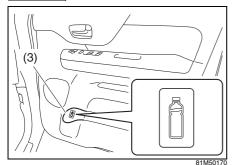

- (1) 助手席ドリンクホルダー
- (3) ペットボトルホルダー

後席ドア

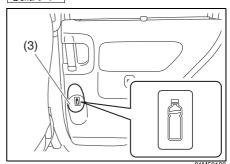

(2) 運転席ドリンクホルダー


▲ 警告

- ●飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類、フロア下の配線や電気部品やセレクトレバーなどの可動部にかかると、火災や故障の原因になったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
- ●運転席/助手席ドリンクホルダーに、缶ジュースやカップ以外のものを置かないでください。走行中に落ちてけがをしたり、運転のさまたげになったりするおそれがあります。

- √lm アドバイス ―

携帯リモコンをドリンクホルダーや、ペットボトルホルダーに置いた場合、電波を 受信できないおそれがあります。

そのほかの装備

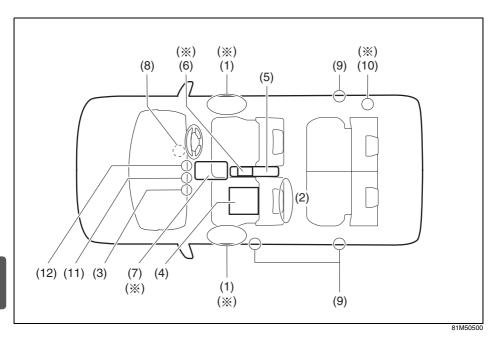


(1)	ドアポケット/ドアミドルポケット(※)	5-15
(2)	シートバックポケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-15
(3)	ショッピングフック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-15
(4)	シートアンダーボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-16
(5)	アームレスト(ひじ掛け)	5-17
(6)	アームレストボックス(タイプ別装備)(※)	5-17
(7)	オーバーヘッドコンソールボックス(タイプ別装備)(※) ・・・・・・	5-18
(8)	フットレスト	5-19
(9)	可倒式アシストグリップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
(10)	リヤクォータートリムポケット(※) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-19
(11)	USB/HDMI/VIDEOソケット(タイプ別装備) ·····	5-19
(12)	アクセサリーソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-20

※携帯リモコンをこの場所に置いた場合、電波を受信できないおそれがあります。

◆上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


ドアポケット/ ドアミドルポケット

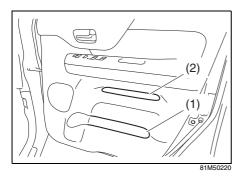

- (1) ドアポケット
- (2) ドアミドルポケット

シートバックポケット (助手席)

雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。

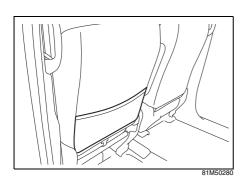


注記

シート表皮を破損するような鋭利なものや、重たいものを収納しないでください。

ショッピングフック

買い物袋などをひっかけるときにご使用 ください。

- ●使用するときは、フック(1)の下部 を押しながら回転させます。
- 使用後は、反転させてフックを格納します。

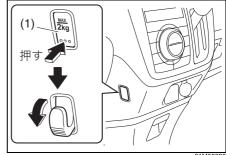

81M50290


注記

フックにかけるものは、2 kg 以下と してください。フックが破損するおそ れがあります。


シートアンダーボックス

■ 取り出しかた

- き上げて、固定を外します。
 - バンドを引き上げにくいときは、 背もたれを後方へ倒します。

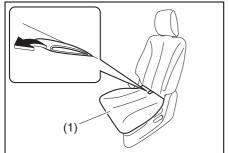

2 クッションを車の前方向に起こし、 とっ手を持ってボックスを取り出し ます。

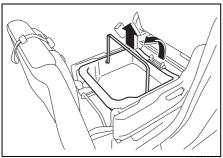

注記

起こしたクッションに、力を加えない でください。クッション取り付け部が 損傷するおそれがあります。


-ۥใm アドバイス ―

シートアンダーボックスの下に、リチ ウムイオンバッテリーがあります。

→ 2-4ページ (リチウムイオンバッテリー)

■ もとにもどすときは

ボックスの両端がシートのパイプに はまるように、ボックスをはめ込み

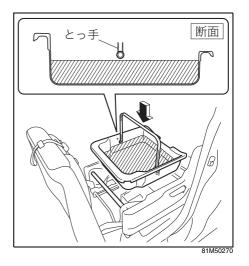

注記

図の斜線部分よりも上にものを入れな いでください。クッションやボック ス、中のものが破損するおそれがあり ます。

2 クッションを車の後方へ倒します。 クッションは、もとの位置までもど ると固定されます。

アームレスト (ひじ掛け) (前席)

手前に倒して使用します。

使用後は、持ち上げて収納します。



シートベルトは、アームレストの下を 通してください。アームレストにベル トがかかっていると、シートベルトが 本来の効果を発揮できません。




注記

アームレストに腰をかけたり、荷物を 載せたりしないでください。アームレ ストが破損するおそれがあります。

アームレストボックス

タイプ別装備

- ●開けるときは、ボタン(1)を押した まま、ふたを持ち上げます。
- ●ものを出し入れするとき以外は、ふた を閉めてください。

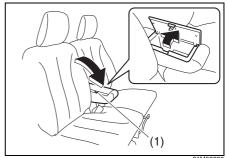

注記


ボックスの中に重いものを入れたり、 ふたを開けたままにしたりしないでく ださい。アームレストを収納したり、 運転席の背もたれを後方に倒したりし たときに、中のものが飛び出すおそれ があります。また、ふた破損の原因と なります。

オーバーヘッドコンソール ボックス

タイプ別装備

ボックスティッシュの収納にご使用ください。

- レバー(1)を手前に引いて開けます。
- 閉めるときは"カチッ"と音がするまで確実に閉めます。

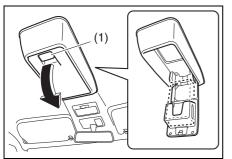

81M50330

▲警告

炎天下で駐車するときは、オーバーヘッドコンソールボックス内にライターやスプレー缶、熱に弱いプラスチック製品や精密機器(メガネやカード、CDケースなど)を入れないでください。ボックス内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CDケースなどの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

▲注意

次のことをお守りください。 守らないと思わぬ事故につながるおそ れがあります。

- ●ふたを開けたまま走行しない
- ●走行中にふたの開閉をしない
- ●オーバーヘッドコンソールボックス の中に堅いものや鋭利なものを入れ ない


注記

- ●オーバーヘッドコンソールボックスの最大収納重量は 250 g です。この重量以下でご使用ください。収納可能重量を超えると、オーバーヘッドコンソールボックスが損傷するおそれがあります。
- ●ふたを開けた状態からさらに開く方向へ力をかけないでください。オーバーヘッドコンソールボックスが破損するおそれがあります。


5

フットレスト

フロアカーペット内にあります。左足の ささえとして使用します。

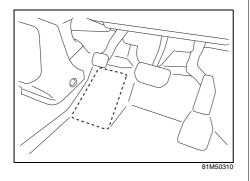


リヤクォータートリムポケット

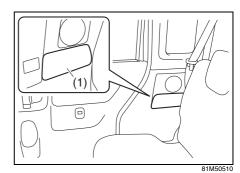

(1) リヤクォータートリムポケット

可倒式アシストグリップ

アシストグリップ (1) を手前に倒して 使用します。

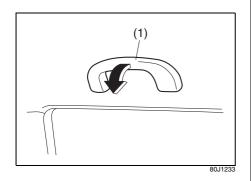


USB/HDMI/VIDEOソケット

タイプ別装備

ふた(1)を開けると、接続ケーブル(別売り)を使用して USB 機器、iPod、スマートフォンが接続できます。

スマートフォン連携ナビゲーション本体で、iPod・スマートフォンアプリの操作が可能です。操作については別冊のオーディオマニュアルをお読みください。

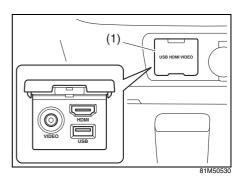


5-19

アクセサリーソケット

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、電気製品の電源として使用できます。使用できる電気製品の規定容量は12 V 10 A (120 W) 以下です。

●使用するときは、ふた(1)を開けます。

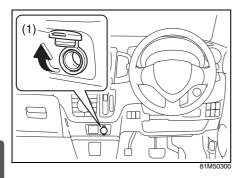


▲ 警告

- ●使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、 故障やショートの原因となります。
- ●事故防止のため、マツダ純正用品以 外の電気製品を使用しないでくださ い。

注記

- ●規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
- ●エンジン停止中に長時間使用すると、鉛バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっていてもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。

エアコンの吹出し口

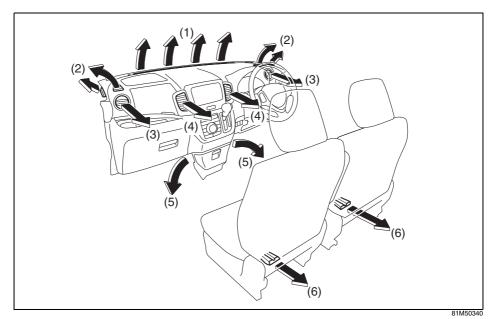



- (1) デフロスター (2) サイドデミスター (3) サイド吹出し口

- (4) 中央吹出し口
- (5) 足元吹出し口
- (6) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト) タイプ別装備
- ●中央吹出し口(4)は、ノブ(7)を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口(3)は、凹部(8)を押して開いたルーバー(9)を、上下または回 転させると風の向きが調節できます。また、サイド吹出し口は開閉ができます。

中央吹出し口


サイド吹出し口

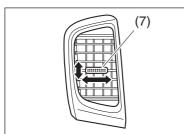

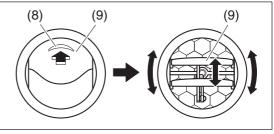

81M50350

オートエアコン

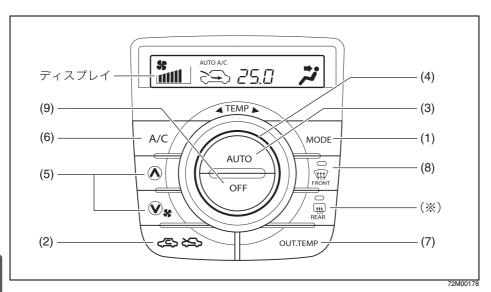

(1) モード(吹出し口)切替えスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-25
(2) 内外気切替えスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
(3) オートスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
(4) 温度調節ダイヤル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-26
(5) ファン(風量)調節スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-27
(6) エアコンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-27
(7) 外気温表示スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-27
(8) デフロスタースイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-28
(9) OFFスイッチ ······	5-28


※リヤデフォッガースイッチについては、**5-29ページ**をお読みください。

オートエアコンの使いかた

■ 通常の使いかた(自動で使うとき)

次の手順で希望の温度を設定すると、各機能が自動で制御されます。

- **→ 5-26ページ (オートスイッチ)**
- 1 エンジンをかけ、オートスイッチ (3) を押します。ディスプレイに次 のように表示(代表例)されます。

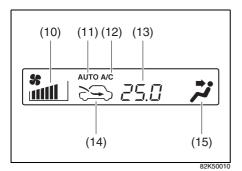

- (10)風量
- (11)**AUTO**表示
- (12)**A/C**表示
- (13)設定温度
- (14)内外気切替え表示
- (15)吹出し口
 - 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ(6)を押してエアコンを止めてください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

- 温度調節ダイヤル(4)をまわして 希望温度を設定します。設定温度は LO、18℃~32℃、HIの間で、0.5 ℃間隔で設定できます。
 - ●25℃を基準に希望の温度を設定してください。ただし、外気温によっては、希望の設定温度にならないことがあります。
- 3 作動を停止するときは、OFFスイッ チ(9)を押します。

-√トーハアドバイス ―

- ●エンジンを停止しても設定温度を記 憶しています。
- ◆AUTO作動中に、ファン(風量)調節 スイッチ(5)、モード(吹出し口)切 替えスイッチ(1)のいずれかを操作 すると、操作したスイッチの機能が優 先されて**AUTO**表示が消えます。ただ し、操作したスイッチ以外は自動制御 となります。
- ●AUTO作動中にデフロスタースイッチ (8) を押すと、AUTO表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- ●外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- ●エンジンスイッチが ON のときに、 ディスプレイの AUTO 表示が点滅し たときは、システムの異常が考えら れます。マツダ販売店で点検を受け てください。

■ 手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO 作動中でも、操作したスイッチ の機能が優先され、操作したスイッチ 以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすとき は、オートスイッチ(3)を押します。
- ●止めるときは、OFFスイッチ(9)を押します。

■ アイドリングストップ中

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、風量が調整され、エコクールで蓄え た冷気を車内に送ります。

→ 4-33ページ (エコクール)


−√lm アドバイス −


走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

各スイッチ、ダイヤルの使いかた

■ モード(吹出し口)切替えスイッチ

モード(吹出し口)切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

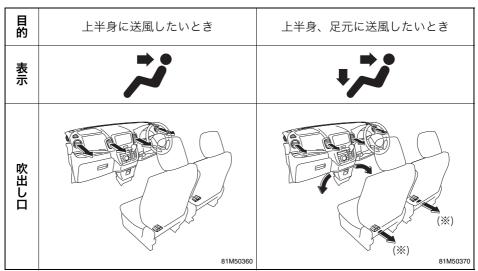

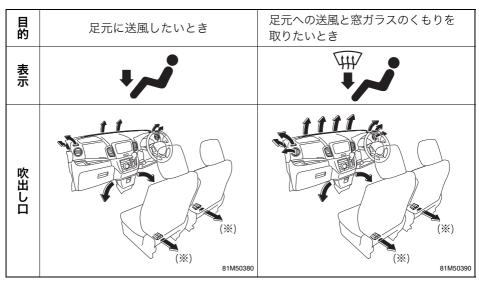

※ タイプ別装備

―√カーハアドバイス -

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるよう にサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

■ 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内 気循環と外気導入が交互に切り替わり、 ディスプレイの表示も切り替わります。

表示	状態
(外気導入)	外気を導入しています。 ● 通常はこの位置でお使 いください。
(内気循環)	外気をしゃ断しています。 ●トンネル内や渋滞時な ど外気が汚れていると きや、早く冷暖房したい ときにお使いください。

-√m アドバイス ----

- ●長時間、内気循環にするとガラスが くもりやすくなります。
- ●外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、 内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。

■ オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに **AUTO A/C** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環/外気導入の切替え

内気循環/外気導入の自動制御

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチを押しても内気循環はそのままで自動制御されません。内気循環/外気導入の切替えを自動制御にもどすには、次のようにします。

- 内外気切替えスイッチ(2)、またはデフロスタースイッチ(8)を押して外気導入に切り替えます。
- 2 オートスイッチを押します。

頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹出し口切替え表示が のときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身に は比較的低い温度の風が吹き出しま す。
- エアコンを作動させると、さらに温度 差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ ます。

■ 温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、18 $^{\circ}$ C \sim 32 $^{\circ}$ C、 $^{\circ}$ HI の間で設定温度を変更できます。設定温度はディスプレイに表示されます。

• ダイヤルを 18 \mathbb{C} から反時計方向にまわすと、ディスプレイに \mathbf{LO} が表示され、最大冷房になります。また、ダイヤルを 32 \mathbb{C} から時計方向にまわすと、ディスプレイに \mathbf{HI} が表示され、最大暖房になります。

−√mアドバイス ─

LO または HI が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

■ ファン(風量)調節スイッチ

ファン(風量)調節スイッチを押すと、 風量が調節できます。風量はディスプレ イに表示されます。

- 風量を大きくするときは ★ (凸部)、風量を小さくするときは ♥ (凹部) を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチを押します。

■ エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

● エアコンスイッチを押すごとに、エアコン(冷房・除湿機能)の作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここち良い暖房になります。

-√mアドバイス ―

- ●装置保護のため、エアコンの冷却器 を通る空気の温度が0°C近くまで下が ると、エアコンが切れます。このた め、外気温度が0°C近くまで下がって いるとき外気導入にすると、エアコ ンが作動しません。
- ●エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

■ 外気温表示スイッチ


外気温表示スイッチを押すと、ディスプレイに約5秒間、外気温度が表示されます。

表示中にもう一度押すと、表示が消えます。

● 外気温が氷点下近くになると、フリーズマーク(雪の結晶マーク)が点灯します。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。

→ 6-12ページ

(雪道を走行するとき)

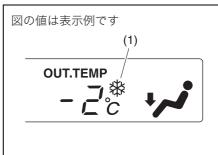

81M50520

(1) フリーズマーク

▲注意

フリーズマークの点灯は目安です。気象状況によっては、フリーズマークが点灯しなくても路面が凍結している場合があります。注意して走行してください。

-√lm アドバイス -

- ●外気温はセンサー取り付け部の温度 を表示していますので、実際の外気 温と異なる場合があります。
- ●次の場合は、正しい外気温が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、 故障ではありません。
 - 停車時または低速走行時
 - 外気温が急激に変化したとき(車庫、トンネルの出入口付近など)
- ●フリーズマークは、外気温を表示していないときにも点灯します。

■ デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的 にエアコンが作動し、吹出し口が切り替 わります。同時にスイッチ内の表示灯が 点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。(オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります)

- ●内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- ●風量が自動的に増加します。ファン (風量)調節スイッチを操作して、好 みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコン スイッチを押して停止してください。



−√lmアドバイス ─

- ●内気循環に切り替えると、くもりが 取れにくくなります。
- ●設定温度を低くすると、窓ガラスの 外側に露がつくことがあります。
- ●設定温度を高くすると、早くくもり が取れます。
- ●外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。
- ●スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。
- ●運転席や助手席のドアガラスがく もったときは、ドアガラスに風が直接 当たるようにサイド吹出し口を調節 すると、より早くくもりが取れます。

■ OFFスイッチ


OFF スイッチを押すと、ファンが停止し てエアコンも止まります。

リヤデフォッガースイッチ

エンジン回転中、またはアイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中に使用でき、バックドアガラスの内側のくもりを取ります。

→ 4-25ページ (アイドリングストップシステム)

- スイッチを押すとバックドアガラスが 暖められて、スイッチ内の表示灯(1) が点灯します。
 - もう一度押すとスイッチが切れます。
- 約 15 分連続で使用すると、自動的に スイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。
- ◆ドアミラーヒーター装備車では、同時 にドアミラーも暖められ、ミラーにつ いたくもりを取ります。
 - → 3-34ページ (ドアミラーヒータースイッチ)

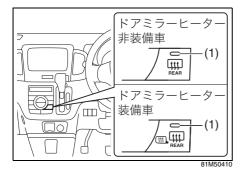

注 記

- ●鉛バッテリー保護のため、くもりが 取れたらすみやかにスイッチを切っ てください。
- ●雪を溶かしたり、雨水を乾燥させた りすることには使用しないでください。
- ●バックドアガラスの室内側をふくときは、熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

-√トーバアドバイス


エンジン停止中はスイッチが入りません。(アイドリングストップシステム によるエンジンの自動停止中を除く)


エアコンの上手な使いかた

温度感知装置

オートエアコンは、日射センサー(1)、 室温センサー(2)、外気温センサーなど によって周囲の状況を感知し、自動制御 しています。

インパネ運転席側

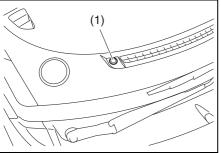

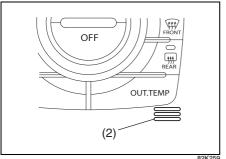

-√lm アドバイス −

日射センサーの上や周囲にものを置い たり、ガラスクリーナーなどを吹きか けたままにしたりしないでください。 また、室温センサーにシールなどを 貼って、ふさがないでください。セン サー感度が低下し、正常に自動制御さ れなくなります。

エアコンガスを充填するときは

エアコンガスは、必ず冷媒 HFC134a (R134a) を使用してください。

- エアコンガスを充填するときは、マツ ダ販売店にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを 大気中に放出しないでください。エア コンの修理や廃車時の処理は、マツダ 販売店にご相談ください。
- 冷房性能が低下してきたと感じた場合 は、マツダ販売店で点検を受けてくだ さい。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エ アコン装置の各部にエアコンガスを循環 させてください。エアコンガスには各部 の潤滑に必要なオイルが含まれています ので油ぎれを防ぐことにより寿命をのば します。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高 温になります。ドアや窓を開けて室内を 換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを清掃、交換 するときは

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。


地域	清掃時期 の目安	交換時期 の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000 km ごと、または 6か月 ごと	車検ごと
上記以外の 地域	10,000 km ごと、または 12か月 ごと	車検ごと

-√mアドバイス ---


- ●エアフィルター交換の際、車内部品を破損するおそれがありますので、マツダ販売店での交換(有料)をおすすめします。
- ●新しいエアフィルターはマツダ販売 店でご購入ください。

■ エアフィルターの取り外し

1 グローブボックスの側面を矢印の方向に押し込み、取り外します。

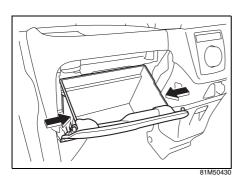


- **2** ホルダー(1)を外し、エアフィル ター(2)を取り出します。
 - ●エアフィルターが取り出しにくいときは、ホルダーのつめ(3)をひっかけて引き抜いてください。

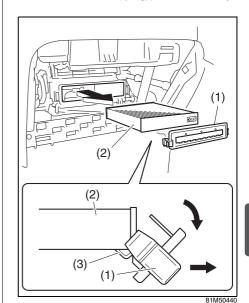


■ エアフィルターの取り付け

- 1 エアフィルターは、取り付け方向 マーク(1)の矢印を上向きにして 挿入します。
- **2** ホルダー右側のつめ(2)をケース 側にひっかけます。

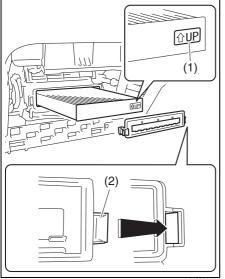

3 ホルダー (3) 下部のつめを、次の 図のようにフィルター(5)の下に 入れた状態(4)にして、ホルダー を取り付けます。

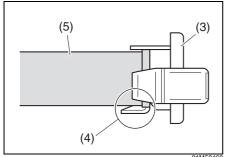

アンテナ

-イlm アドバイス -

- ●アンテナで受信できるラジオやワン セグテレビ (タイプ別装備) の電波 は使用環境により変わるため、ビル の谷間などでは良好な受信状態を保 てないことがあります。
- ●スマートフォン連携ナビゲーション 装備車のアンテナは、ワンセグテレ ビに対応した専用アンテナです。

ルーフアンテナ


車両後部の運転席側にあります。

■ 調節

アンテナの位置は3段階(①、②、③) に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ない ます。
- ラジオやワンセグテレビを視聴すると きは、アンテナを②の位置に固定して ください。

アンテナが①または③の位置に倒れて いると、ラジオやワンセグテレビの受 信が正常にできないことがあります。

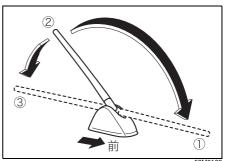

注記

車庫の天井などにアンテナが当たると きは、手でアンテナを①または③の位 置に倒してください。

■ 脱着

- ●取り外すときはアンテナ(1)を反時 計方向にまわします。
- ●再び取り付けるときは手でアンテナを ベース部(2)にねじ込み、しっかり と取り付けてください。



50M0160

注記

次のようなときには、アンテナを取り 外してください。アンテナを損傷する おそれがあります。

- ●自動洗車機にかけるとき
- ボディカバーをかけるとき
- ●降雪時に長時間駐車するとき

オーディオ機能について

安全運転のさまたげにならな い音量でお聞きください

- 音楽などを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ(雑音)が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- スマートフォン連携ナビゲーションが 不法電波の影響を受けると、正常に作 動しないことがあります。
- スマートフォン連携ナビゲーションの オーディオ機能については、別冊の オーディオマニュアルをお読みください。

▲ 警告

走行中はナビゲーション、またはオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

注記


エンジンを停止したまま長時間ナビ ゲーション、またはオーディオを使う と、鉛バッテリーあがりの原因となり ます。

ステアリング オーディオスイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、手元でスマートフォン連携ナビゲーション(タイプ別装備)の操作ができます。

スマートフォン連携ナビゲーション (タイプ別装備)による操作について は、別冊のオーディオマニュアルをお 読みください。

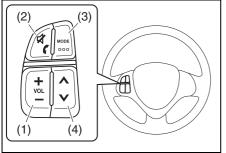

81M5047

- (1) 音量調節スイッチ
- (2) ミュート/ハンズフリースイッチ
- (3) モードスイッチ
- (4) 選局(選曲) スイッチ

-√mアドバイス ----

スマートフォン連携ナビゲーション (タイプ別装備)以外のオーディオ、 またはナビゲーションを装着した場 合、ステアリングオーディオスイッチ の機能は、実際の機能と異なる場合が あります。

音量調節スイッチ(1)

音量が調節できます。

- 大きくするときは+側を押します
- 小さくするときは一側を押します
- 連続調節するときは、+またはー側を 長押しします

ミュート/ハンズフリー スイッチ (2)

■ミュート

ミュート / ハンズフリースイッチを押す と、ラジオや演奏中の音楽を消音しま す。

● もう一度押すと、消音が解除されます。

■ ハンズフリー

ハンズフリー機能については、別冊のオーディオマニュアルをご覧ください。

モードスイッチ (3)

モードスイッチを短押しするたびに、 モード(ラジオやオーディオなど)が切り替わります。また、長押しすることで ナビゲーション画面とオーディオ画面を 切り替えることができます。

選局(選曲)スイッチ(4)

次の表のようにスマートフォン連携ナビ ゲーション(タイプ別装備)の操作がで きます。

使用 モード	スイッチ の短押し	スイッチ の長押し
チューナー /ワンセグ	プリセット チャンネルの アップ/ダウン	自動選局 (SEEK)
micro SD カード/ USB/iPod/ Bluetooth	トラック(チャ プター)の アップ/ダウン	早送り/ 早戻し
交通情報	1620 kHz/ 1629 kHz の切り替え	_
AUX	_	

- ※プリセットメモリー(放送局のメモリー)については、別冊のオーディオマニュアルをお読みください。
- 受信電波が弱いところでは、自動選局ができないことがあります。自動選局を取り消したいときは、選局スイッチをもう一度押してください。

バックアイカメラ

タイプ別装備

別冊のオーディオマニュアルもあわせて お読みください。

- エンジンスイッチが ON のときに、 セレクトレバーを R に入れると、自 動的に車両後方の映像がスマートフォ ン連携ナビゲーションのバックモニ ター画面に映し出されます。
- ●バックアイカメラは運転者の注意義務を軽減するものではありません。運転の補助としてご使用ください。
- ●画面上に表示される台形状の距離・車幅ガイドラインは目安であり、実際の 距離間隔・車幅間隔とは異なる場合が あります。
 - 距離ガイドラインは車両後端より約 0.5 mおよび約2.0 m、車幅ガイドラ インは車両側面より約0.2 mを目安 として表示しています。
 - ガイドラインを参考にして駐車する 場合は、あらかじめ使用環境に応じ た調整が必要です。

ガイドラインの調整、表示 / 非表示 の切替えについては別冊のオーディ オマニュアルをお読みください。

▲ 警告


画面に映し出す範囲には限界があります。後方および周囲の安全は、直接目視やミラーで確認しながら、ゆっくりと運転してください。画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注 記

エンジン停止中に、長時間使用しない でください。鉛バッテリーあがりの原 因となります。

バックアイカメラの位置

番号灯の横にあります。

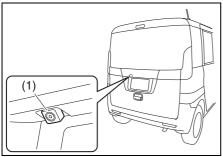

(1) バックアイカメラ

- ワックスをかけるときは、カメラに付 着しないよう気をつけてください。
 - → 5-38 ページ(バックアイカメラ の映像の映りが悪い)

- ●高圧洗浄機を使うときは、カメラ周 辺部にノズルを向けないでください。 カメラに水が入るなどして、火災や 故障、結露などの原因となります。
- ●カメラは精密機械ですので、強い衝 撃をあたえないでください。また、 カメラに付着して固まった泥や凍り 付いた雪などは、棒などで突くなど して落とさないでください。破損し て火災や故障の原因となります。

注記

- カメラをふくときは、アルコール、 ベンジン、シンナーなどを使用しな いでください。変色などの原因とな ります。
- カメラのレンズは傷がつきにくいよ うハードコート仕様になっています が、傷つきには十分気をつけてくだ さい。洗車ブラシなどは使用しない でください。バックアイカメラの映 像が見づらくなる場合があります。

バックアイカメラの使いかた


エンジンスイッチを ON にします。

→ 4-8ページ

(エンジンのかけかた)

- **2** セレクトレバーを R に入れます。
 - 自動的に車両後方の映像が画面に 映し出されます。
 - セレクトレバーを R 以外にする と、もとの表示画面にもどります。
 - → 4-13ページ

(セレクトレバーの操作)

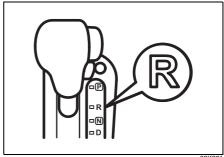


-√lm アドバイス −

- ●バックアイカメラの映像は、どの画面表示よりも優先して映し出されます。ただし、システム起動中は映し出されません。
- ●スマートフォン連携ナビゲーション の画面が非表示、音声出力停止状態で も、バックアイカメラは作動します。

画面に映る範囲

- 車両の後方が、バックドア後端から映ります。ただし、バンパー付近やバンパー下にあるものは映りません。
- カメラより上の部分は映し出されません。標識などの背が高く上部が張り出している障害物は、画面上では上部まで確認できません。
- ●バックアイカメラの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- バックアイカメラの映像は、ルームミラーやドアミラーで見る場合と同じように、左右が反転して映し出されます。

■ バックアイカメラの視野範囲 イメージ

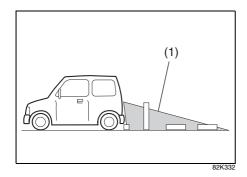

(1)

80K333

(1) 視野範囲イメージ

-√lm アドバイス -


- ●バックアイカメラの映像は、実際の 色味とは多少異なることがあります。
- ●次のような場合は、バックアイカメ ラの映像が見づらくなることがあり ますが、故障ではありません。
 - 夜間や雨の日、および暗い場所
 - ・炎天下や寒冷時にカメラ付近が熱いときや冷たいとき、または雨天などで湿度が高いとき(カメラレンズがくもる場合があります)
 - 直接カメラに強い光が入るとき (映像に白い縦線などが入る場合 があります)
 - 蛍光灯などの照明の下(映像にちらつきが出る場合があります)
 - 外気温が低いとき(画面が暗くなる場合があります)
 - カメラのレンズが汚れているとき、または水滴がついているとき
 - → 5-38 ページ (バックアイカメ ラの映像の映りが悪い)

距離ガイドラインの誤差

画面上に目安として表示される距離ガイ ドラインは、路面状態や積載状況などに より、実際の距離と異なる場合がありま す。

■ 後方に上り坂がある場合


実際の距離より手前に、距離ガイドライ ンが見えます。

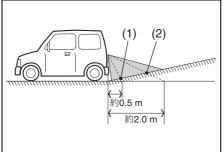

- (1) 距離ガイドライン(約0.5 m)の示す 地点
- (2) 距離ガイドライン(約2.0 m)の示す 地点

■ 後方に下り坂がある場合

実際の距離より後ろに、距離ガイドライ ンが見えます。

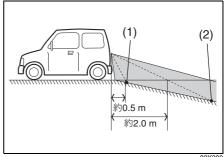

- (1) 距離ガイドライン(約0.5 m)の示す 地点
- (2) 距離ガイドライン(約2.0 m)の示す 地点

故障かなと思ったら

■ バックアイカメラの映像が映 らない

- エンジンスイッチは ON になってい ますか?
- セレクトレバーは R に入っています か?

■ バックアイカメラの映像の映 りが悪い

- カメラのレンズに、水滴、雪、泥など の汚れが付着していませんか? 汚れていたときは水洗いし、やわらか い布でふき取ってください。汚れがひ どいときや、レンズにワックスなどが 付着したときは、中性洗剤を使ってく ださい。
- 太陽の強い反射光や後続車のヘッドラ イトの光が直接カメラに当たっていま せんか?

6. お車との上手な つきあいかた

お手入れ	
外装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
内装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-3
タイヤの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-4
エアクリーナーフィルターの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-6
携帯リモコンの電池交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-8
寒冷時の取扱い	
冬期に入る前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-10
出発の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-11
雪道を走行するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-12
駐車するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-13
タイヤチェーンを装着するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-15

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、 日頃のお手入れが大切です。

- ●駐車、車の保管は風通しの良い車庫や 屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
 - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道 を走行したとき。とくに車体の下ま わり、足まわりを洗車してください。
 - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、 ばい煙、コールタールなどが付着し たり、酸性雨に濡れたりしたとき。
 - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1回程度、または 水のはじきが悪くなったら行なってく ださい。ワックスがけのしかたは、 ワックス(別売り)の容器に書かれて いる取扱説明にしたがってください。



●飛び石の傷や、引っかき傷などはサビ の原因となります。見つけたら早めに 補修してください。

注記

塗装面の傷を補修するときは、マツダ 販売店にご相談ください。不適切な塗 料を使用すると、塗装がはがれる原因 となります。

洗車のときのご注意

▲ 注意

- ●車体の下まわりや足まわりを洗うと きは、けがをしないように気をつけ てください。
- ●洗車したあとはブレーキの効きが悪くなることがあります。
 - → 2-18ページ (水たまりを走行し たあとや洗車後はブレーキの効 きを確認)

注 記

- ●洗車をするときは、誤作動防止のためパワースライドドアメインスイッチをOFFにしてください。
 - → 3-17ページ (パワースライドド アメインスイッチ)
- ●エンジンルームに水などをかけない でください。エンジンの始動不良や 電気部品が故障する原因となります。

手洗い洗車をするときは

- 1 十分に水をかけながら、スポンジや セーム皮のようなやわらかいものを 使って汚れを洗い落とします。
- **2** 汚れがひどいところは中性洗剤を 使って洗い、さらに真水で洗って洗 剤を落とします。
- **3** やわらかい布で水をよくふき取り、 水滴のあとが残らないようにしま す。



自動洗車機を使うときは

注記

- ●ドアミラーを格納し、アンテナを取り外してください。洗車機にひっかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。
- ●ルーフエンドスポイラー (別売り) 装備車は、自動洗車機での洗車を避けてください。洗車機にひっかかり、スポイラーを損傷するおそれがあります。
- ●自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してください。

注記

- ●洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- ●洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。

フロントガラスの手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー(別売り)で汚れを取ってください。

内装のお手入れ

- ●砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼったやわらかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

▲ 警告

- ●車内に水などをかけないでください。ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
- ●助手席の下(シートアンダーボックス の下)にリチウムイオンバッテリーが あります。バッテリーを水などで濡ら さないでください。火災や感電などを 起こしたり、故障の原因となったりす るおそれがあります。

注記

- ●次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。 しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。
 - ベンジン、ガソリン、シンナー、 ステッカーはがし剤などの溶剤
 - 酸性、アルカリ性の洗剤
 - 漂白剤や染料
- ●色物の革製品・毛皮・ビニールなど を長時間、放置しないでください。 内装の変色や変質の原因となります。

-√mアドバイス ―

液体芳香剤はこぼさないように容器を 固定するか、固形タイプのもののご使 用をおすすめします。

布地、ビニールレザー、樹脂 部品などの手入れ

- 1 中性洗剤の水溶液をやわらかい布に 軽く含ませ、汚れをふき取ります。
- 2 真水を含ませたやわらかい布で、 残った洗剤分をふき取ります。
- 3 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。

バックドアガラスの室内側の 手入れ

熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。


タイヤの交換

タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命をのばすために、約**5,000 km**走行ごとに行なってください。(次の図参照)

- 車載ジャッキでタイヤのローテーションを行なうときは、スペアタイヤ(市販品)などを使用して1輪ずつ交換します。
 - **→ 7-10ページ (ジャッキアップ)**

● タイヤパンク応急修理セット装備車には、応急用スペアタイヤが装備されていないため、マツダ販売店にご相談ください。

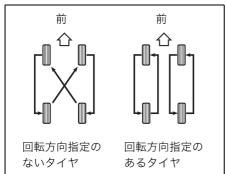


80J305

▲注意

回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしないでください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

-√m アドバイス -


回転方向指定のあるタイヤは、側面に 図のような"ROTATION"の文字 と、回転方向を示す矢印が刻印されて います。

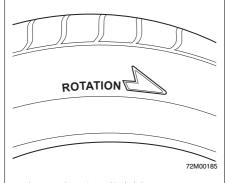

▶図のタイヤは代表例です。

タイヤ交換するときは

- 指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る 場合は、タイヤのバランスを点検して ください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点 検してください。ウェアインジケー ター(溝の深さが1.6mm浅い部分)が 現れて溝の一部が消えていたら、ほか のタイヤと交換してください。

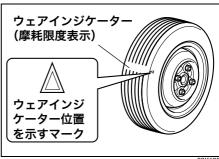

82K135

▲警告


指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。は、故障の原因となります。(冬用タイヤも同様です)

- ●正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、ABSが正常に作動しない場合があります。
- ●4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。

(エアクリーナーフィルターの交換

注記

エアクリーナーフィルターを取り付け るときはゴムパッキン(1)が確実に はまっていることを確認してくださ い。ゴムパッキンが損傷するおそれが あります。ゴムパッキンが確実には まっていなかったり損傷したりする と、エンジン内部にほこりなどが侵入 しエンジンの不具合や破損につながる おそれがあります。

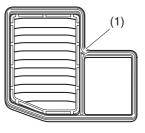

81M60041

▶図のエアクリーナーフィルターは 代表例です。お車のタイプにより異 なります。


− √lm アドバイス −

エアクリーナーフィルター交換の際、 フィルターや車両の部品を損傷するお それがありますので、マツダ販売店で の交換(有料)をおすすめします。


ターボなし車

■ 外しかた

- ボンネットを開けます。
 - **→ 5-3ページ (ボンネット)**
- **2** エアクリーナーのフック (1) を3 か所外します。
- 3 ふたを持ち上げ、手前に引き、奥の つめ(2)2か所を外してエアク リーナーのふたを取り外します。

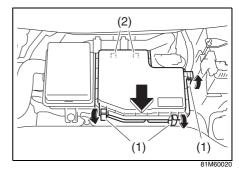

4 エアクリーナーフィルター(3)を 取り外します。

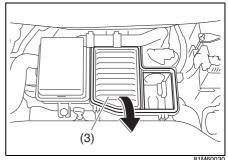

■ 取り付けかた


「外しかた」と逆の手順で行ないます。

ふたを取り付けるとき、奥にあるつめ をエアクリーナー本体の穴に挿入して ください。


ターボ車

■ 外しかた

- ボンネットを開けます。 **→ 5-3ページ (ボンネット)**
- 2 エアクリーナーのふたのクリップ (1) とフック(2) を2か所外します。
 - クリップはマイナスドライバー (市販品) でこじって外します。
- 3 ふたを持ち上げ、手前に引き、奥の つめ(3)2か所を外してエアクリー ナーのふたを浮かせます。
 - エアクリーナーのふたは取り外さ ず、フィルターの交換を行ないま す。

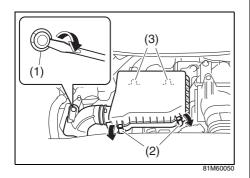

4 浮かせたふたのすきまから、エアク リーナーフィルター(4)を引きぬ いて取り外します。

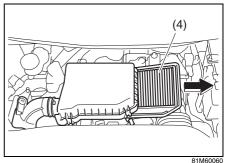

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

ふたを取り付けるとき、奥にあるつめ をエアクリーナー本体の穴に挿入して ください。

携帯リモコンの電池交換

▲ 警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないよう注意してください。

注記

故障を防ぐため、次のことをお守りく ださい。

- ●濡れた手で電池交換をしない
- ●電池以外の端子や電子部品に触れな い
- ●端子を曲げない
- ●油や異物を付着させない

- √lm アドバイス -


- ●電池交換の際、携帯リモコンを破損 するおそれがありますので、マツダ 販売店での交換(有料)をおすすめ します。
- ●電池は、マツダ販売店や家電量販店・ホームセンターなどでご購入ください。

使用電池

リチウム電池CR2032

- 1 携帯リモコンからエマージェンシー キーを取り出します。
 - → 3-2ページ (キー)


- 2 携帯リモコンのケースを分割します。
 - ケースは、ロック解除レバー (1)側を上にします。(内部ユニットの落下防止のため)
 - 傷つき防止のため、マイナスドライバー(市販品)に布などをかぶせます。エマージェンシーキー格納穴の両側にある溝(2)へ差し込み、ケースを分割します。

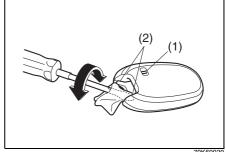

70K6002


注記

- ●ケースを分割するときは、ロック解除レバー(1)側を下にしないでください。内部ユニットが落下して破損するおそれがあります。
- ●ドライバーで、内部ユニットを破損 しないよう注意してください。
- **3** 電池を交換します。
 - ◆ 古い電池を取り出します。傷つき 防止のため、布などをかぶせたマ イナスドライバー(市販品)を使 用します。

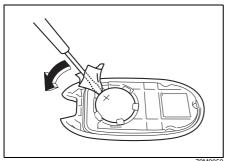


72M205

●電池は、+極を上にして取り付けます。

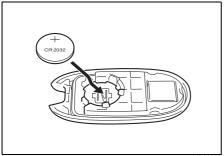

64L600

- 4 ケースを組み付けます。
 - ケースのあわせ部分のすきまが均等になるように確実にはめ込みます。
 - 万一部品がばらけてしまった場合 は、次の図を参考に組み付けてく ださい。

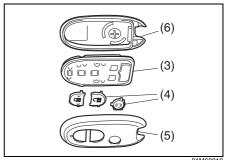

81M6001

- (3) 内部ユニット (4) スイッチ (5) アッパーケース (6) ロアケース
- ◆上図の携帯リモコンは代表例です。お 車のタイプにより異なります。
- <u>5</u> エマージェンシーキーを格納します。
- 6 携帯リモコンが正常に作動するか確認します。

携帯リモコン電池消耗警告灯 のリセットのしかた

電池交換前に携帯リモコン電池消耗警告 灯が点灯していた場合は、電池交換後に 次の操作を行なって警告灯をリセットし てください。

- 携帯リモコンによるドアの施錠・解錠 を2回以上繰り返す
 - → 3-7ページ

(キーレスエントリーの場合)

→ 3-2ページ (携帯リモコン)

- √lm アドバイス -

所有している予備の携帯リモコンの電 池が正常な場合、予備の携帯リモコン で上記の操作を行なっても警告灯をリ セットできます。

冬期に入る前の準備

ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で 配合してください。

〈マツダ純正ウォッシャー液の場合〉

使用地域•季節	薄める割合	凍結温度
通常	原液1に水3	約-7℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約-10℃
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-20℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-50°C

鉛バッテリー

鉛バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ 2-3ページ

(鉛バッテリーの液面を点検する)

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

- → 8-1ページ (サービスデータ)
- **→ メンテナンスノート (日常点検)**

−√lmアドバイス −

冷却水の濃度点検および交換は、マツ ダ販売店へお申し付けください。

スノーブレード (別売り)

スノーブレード(降雪地用ワイパーブレード)は、金属部分をゴムで覆って雪の付着を少なくするものです。標準装備のワイパーブレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。

▲注意


高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。

-√mアドバイス -

雪の降らない時季は、通常のワイパーブレードのご使用をおすすめします。

冬用タイヤ、タイヤチェーン、 輪止め(別売り)

雪道や凍結路を走行するために準備が必要です。

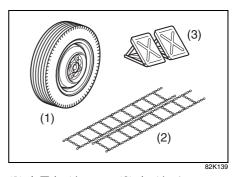

- (1) 冬用タイヤ
- (3) 輪止め

(2) タイヤチェーン

出発の前に

屋根に積もった雪

出発の前に取り除いてください。走行時 に落下して、視界をさまたげるおそれが あります。




ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶か したあとは、再び凍結しないように水分 をふき取ってください。凍結したまま無 理にワイパーを作動させると、ブレード 部(ゴムの部分)が傷ついたり、ワイ パーが故障したりするおそれがありま す。



ガラス面の雪や霜

プラスチックの板(1)を使うと、ガラ スを傷つけずに落とせます。

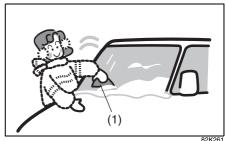

ドアミラーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶か したあとは、再び凍結しないように水分 をふき取ってください。凍結したまま無 理にドアミラーを動かそうとすると、故 障するおそれがあります。



注 記

- ●ドアミラー格納スイッチの場合、ミ ラーを手で動かすことが可能かを確 認してから、スイッチ操作を行なっ てください。凍結したまま操作を繰 り返すと、故障の原因となります。
- → 3-32ページ

(ドアミラー格納スイッチ)

注 記

●リモート格納ミラー(タイプ別装備)の場合、ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止してください。凍結したまま動作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 3-33ページ

(リモート格納ミラー)

ドアの凍結

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。



80J31

注記

パワースライドドア (タイプ別装備) の場合、開閉可能かを手動で確認してから、自動開閉操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。 そのまま乗車すると、ペダル操作時に 滑ったり、車内の湿気が多くなってガラ スがくもりやすくなったりします。



雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

▲注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。



ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

- ●周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが 回復するまで低速で繰り返しブレーキ ペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のし めりを乾かしてください。

冬用タイヤ、タイヤチェーン を装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって 装着してください。
 - → 6-5ページ

(タイヤ交換するときは)

→ 6-15ページ (タイヤチェーンを装着するとき)

フェンダー裏側に付着した雪 を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に 雪が付着してタイヤと接触し、ハンドル の切れが悪くなることがあります。

● ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。



80J31

駐車するとき

パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除で きなくなります。

長時間駐車するときはパーキングブレーキをかけず、セレクトレバーを Pに入れ、輪止め(市販品)をします。

凍結防止剤が散布してある道 を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。とくに車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。

凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりなどの水分をふき取ってください。

- ◆ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。
- ●ドアまわりのゴム部品の水分は、とく によくふき取ってください。凍結する と、ドアが開かなくなります。



80J314

屋外に駐車するときは

注記

- ●軒下や樹木の下には駐車しないでください。積雪や落雪で車の屋根がへこむことがあります。
- ●ルーフアンテナの場合、降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。
 - → 5-33ページ(脱着)
- ●駐車するときはワイパーアームを立ててください。雪の重みでワイパーアームが変形したり、ブレード部 (ゴムの部分)がガラスに凍結したりすることがあります。
 - フロントワイパーは運転席側から順に起こし、助手席側から順にも どしてください。助手席側を先に 起こす、または運転席側を先にも どすと、ワイパー同士が当たって 傷つきの原因となります。



80.1315

排気管のまわりが雪で覆われ たときは

▲警告

排気管のまわりが雪で覆われたままエンジンを回転させないでください。 排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素 中毒のおそれがあります。



80J316

タイヤチェーンを装着するとき

タイヤチェーン

この車に適合したマツダ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、マツダ販売店にご相談ください。

▲ 警告

- ●適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷する おそれがあります。
- ●走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体に当たると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。

▲ 注意

- ●タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ(30km/h以下)にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
- ●タイヤチェーンを装着すると、タイヤ回転速度が検出できなくなって、 ABS が正常に作動しない場合があります。

注記

タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。路面が損傷したり、タイヤチェーンの摩耗が早まったりします。また、4WD車の場合、駆動装置に無理な力がかかり、故障の原因となります。

タイヤチェーンを装着する前に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。後輪には装着しないでください。

■ ジャッキアップに適した安全 な場所で装着

7-9 ページの「**タイヤ交換の準備**」の

 ② をお読みください。

■ フルホイールキャップを外し てから装着

フルホイールキャップの傷つき防止のため、キャップを外してからタイヤチェーンを装着します。キャップの外しかたは**7-10ページ**をお読みください。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよ くお読みください。


7

7. 万一のとき

● パンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
● バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-15
● ヒューズ切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-19
● 電球切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-23
● オーバーヒート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-29
● そのほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-30

工具、ジャッキ、タイヤパンク 応急修理セットの収納場所

荷室のフロアボード (1) 下にあるラ ゲッジアンダーボックス (2) に収納されています。

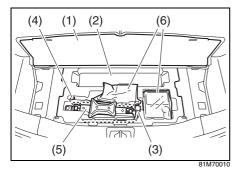


- (3) ホイールナットレンチ
- (4) ジャッキバー (5) ジャッキ
- (6) タイヤパンク応急修理セット
- ●使用後は、所定の位置に収納してくだ さい。
- ジャッキは、完全に縮めてから収納してください。

パンクしたときは

タイヤパンク応急修理セットをお使いください。

タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクした ときに応急的に使用するものです。パン クしたタイヤはすみやかにマツダ販売店 で修理または交換してください。

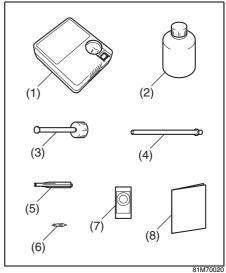

- -
- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル
- (3) 注入ホース
- (4) 延長ホース (修理剤抜き取り用)
- (5) コア回し
- (6) バルブコア (予備)
- (7) 速度制限シール(※)
- (8) セット付属の取扱説明書

7

▲注意

- ●応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- ●応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、 医師の診察を受けてください。
- ●保管するときは、お子さまが誤って 手を触れないように所定の位置に収 納してください。

注記

- ●エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。そのほかの目的で使用しないでください。
- ●エアコンプレッサーは DC12 V 専用 です。ほかの電源での使用はできま せん。
- ●エアコンプレッサーを使用するとき は、故障を防ぐため次のことをお守 りください。
 - 10分以上連続して使用しない
 - 防水加工がされていないため、降 雨時などは水がかからないように する
 - 砂やほこりなどを吸い込ませない
 - 使用中に動作がおそくなったり、 本体が熱くなったりしたときはす ぐにスイッチをOFFにして、30分 以上放置する
 - 分解、改造などをしない
 - 強い衝撃や圧力を加えない

応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
 - 期限が切れる前に、新品と交換してください。
- アクセサリーソケット電源の確認
- エアコンプレッサー作動の確認
 - エンジンスイッチを | ACC | にし、 エアコンプレッサーの電源プラグを アクセサリーソケットに差し込んで 行ないます。

応急修理の可否判断

■ 次のようなとき、タイヤの応 急修理ができます

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどに よる軽度のパンクは、タイヤパンク応急 修理セットで応急修理できます。


注 記

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。


■次のような場合は、タイヤの 応急修理ができません

マツダ販売店やJAFなどのロードサービ ス事業者にご連絡ください。

● 応急修理剤の有効期限(1)が切れて いる(有効期限はボトルのラベルに記 載)

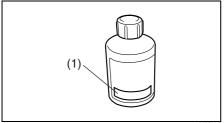


タイヤの接地面に長さ4 mm 以上の切 り傷や刺し傷(2)がある

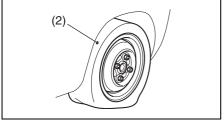


82K113


● タイヤの側面に傷(3)を受けている

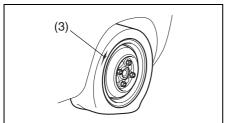

- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で 走行した
- タイヤがホイールリム(4)の外側へ 完全に外れている

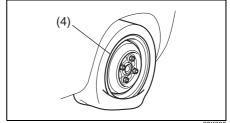

● ホイールリム (4) が破損または変形 している

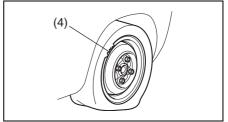

82K116

タイヤが2本以上パンクしている(修 理剤はタイヤ1本分です)


■ タイヤ応急修理のしかた

1 他車に注意をうながすため、非常点 滅表示灯を点滅させます。他車の通 行のじゃまにならず、安全に作業が でき、地面が硬くて平らな場所に車 を移動します。


- 2 パーキングブレーキをしっかりとか けます。
 - セレクトレバーを P に入れ、エ ンジンを止めます。

必要に応じて、停止表示板(別売 り)を置きます。


- ●パンクしたタイヤの状態を確認し ます。
 - → 7-3ページ (応急修理の可否判断)
- 3 同乗者がいるときや重い荷物を載せ [」]ているときは、車から降ろします。 タイヤパンク応急修理セットを取り 出し、注入ホースをねじ込む前に、 修理剤ボトルをよく振ります。

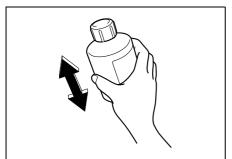


4 修理剤ボトルのキャップ(1)を外 し、中ぶた(2)を外さずに注入 ホース(3)をねじ込みます。

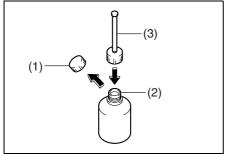

5 タイヤバルブからキャップ (4) を 反時計方向にまわして外します。コ ア回し(5)の後ろ(凸部)でバル ブ内のバルブコア(6)を押し、タ イヤに残った空気を完全に抜きま す。

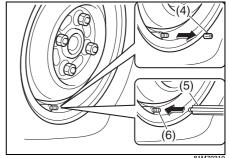


- コア回し(5)でバルブコア(6) 6 を反時計方向にまわして外します。
 - ●バルブコアは再使用します。汚れ ないようにきれいなところへ保管 します。

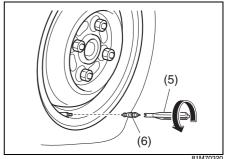


▲ 注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気 が残っているとバルブコアが飛び出す ことがあります。慎重に外してくださ

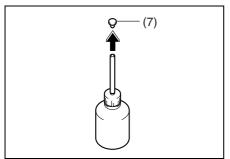


82K120

- 8 修理剤ボトルを逆さまにして持ち、 手で何回も圧迫し、修理剤をすべて タイヤ内に注入します。
 - 空になったボトルは、修理剤の抜 き取りに必要なため、タイヤ交換 または修理を依頼するときにマツ ダ販売店にお渡しください。
 - こぼれた修理剤は、ふき取るかそ のまま乾燥させてからはがしま す。

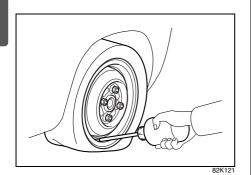


9 注入ホースをタイヤバルブから引き 抜き、コア回し(5)でバルブコア (6) をタイヤバルブにしっかりと ねじ込みます。


● 外しておいたバルブコアが汚れて いたり紛失したりした場合は、タ イヤパンク応急修理セット内にあ る予備のバルブコアをご使用くだ さい。

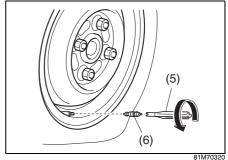


- 10 エアコンプレッサーの側面から、 ホースを取り出します。
- 11 エアコンプレッサーのホース(8) 先端の口金をタイヤバルブにねじ込 みます。

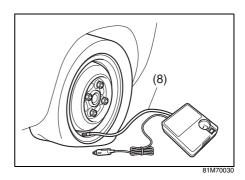

12 エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認します。電源プラグ (9) をアクセサリー ソケット (10) に差し込み、エンジンスイッチを ACC にします。

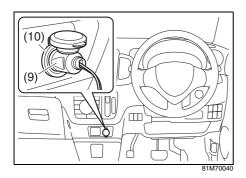

13 エアコンプレッサーのスイッチ (11) をONにし、空気を入れます。 タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

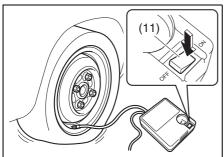

81M7005

● タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気が漏れないようにリムとタイヤのすきまをなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。(すきまがなくなれば空気圧が上がります。)

- 指定空気圧まで昇圧するには、約 10 分程度が必要です。10 分以内に指定空気圧まで昇圧しないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。マツダ販売店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。
- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのホース先端の口金をゆるめて、空気を抜きます。

▲ 注意

- ●コンプレッサーを作動させていると きは、タイヤの近くに立たないでく ださい。万一バーストなどした場合 に、けがのおそれがあります。
- ●タイヤがふくらむと、タイヤがリム 部にはまり込みます。指などをはさ まないように注意してください。

注 記

- ●コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行なってください。
- ●コンプレッサーは 10分以上連続して 作動させないでください。故障につ ながるおそれがあります。

- √m アドバイス –

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 開口部に貼付してある空気圧ラベルで 確認できます。

- 14 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。
- 15 約10分間または5 km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130 kPa (1.3 kgf/cm²) 以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。
 - タイヤ空気圧を測定するときは、 コンプレッサーのホース先端の口 金をタイヤバルブにねじ込んだあ とに電源をつなぎ、一度スイッチ を ON にしたあと、すぐにスイッ チを OFF にして空気圧を確認し ます。
 - 走行後、タイヤ空気圧が130 kPa 未満に低下していた場合は、本修 理セットによる応急修理ができて いないことを示しています。走行 を中止して、マツダ販売店やJAF などのロードサービス事業者にご 連絡ください。

▲ 注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

16 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80 km/h以下の速度で走行してください。



82K359

▲警告

次のような場所には、速度制限シール を貼らないでください。

- ●SRS エアバッグの収納部。万一のと きに、エアバッグが正常にふくらま なくなるおそれがあります。
- ●警告灯やスピードメーターが見えな くなる位置

タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的 に使用するものです。すみやかにマツダ 販売店で、タイヤ交換または修理してく ださい。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ◆ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります。
- 新しい修理剤はマツダ販売店でご購入 ください。

タイヤ交換の準備


スペアタイヤ(市販品)が準備できない場合は、タイヤパンク応急修理セットをご使用ください。

→ 7-2ページ (タイヤパンク応急修理セット)

- 1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。
- 2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。
 - ◆セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めます。


必要に応じて、停止表示板(別売り)を置きます。

3 交換するタイヤ(2)と対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め(1)(市販品)を置きます。

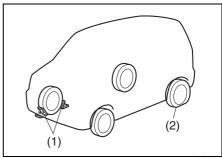

80J1245

- 4 工具、ジャッキ、スペアタイヤを取り出します。同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。
 - 万一ジャッキが外れたときに足などをはさまないために、取り出したスペアタイヤは、交換するタイヤの近くの車体の下に置いてください。

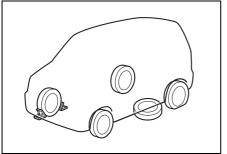


80J323

-√lm アドバイス


スペアタイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。

- **5** フルホイールキャップを外します。
 - ●傷つき防止のため、ジャッキバー (3) の先端に布(4) をあてがっ てホイールとキャップの間に差し 込み、こじって外します。

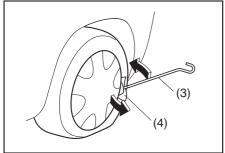

64L70260

6 ホイールナットレンチ(5)を使用して、ホイールナット4個を反時計方向にまわし、手でナットが軽くまわるくらいまでゆるめます。

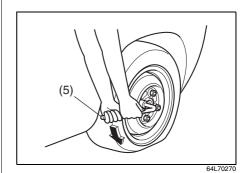

ジャッキアップ

ジャッキアップをする前に、パーキング ブレーキをしっかりとかけてください。


● セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めてください。

▲ 警告


万一ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。

- ●地面が硬くて平らな場所でジャッキ アップしてください。
- ●ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤパンク修理だけに使用してください。
- ●ジャッキはこの車に付属のものを使用し、ほかの車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキをほかの車に使用しないでください。

- ●ジャッキは必ず指定された位置にか けてください。指定以外の位置に ジャッキをかけると、ジャッキが外 れたり、車を損傷したりするおそれ があります。
- ●ジャッキで必要以上に車を持ち上げ ないでください。
- ジャッキで車を持ち上げているとき は、車の下にもぐったり、エンジン をかけたり、車をゆすったりしない でください。
- ジャッキアップするときに、ジャッ キの上や下にものをはさまないでく ださい。
- ●複数のジャッキを使用して、複数輪 を同時にジャッキアップしないでく ださい。
- 1 ジャッキバー取り付け部を手でまわ してジャッキを広げ、ジャッキ頭部 の凹み部を車載ジャッキ指定位置 (1) に軽く接触させます。
- **2** ジャッキ頭部を軽くゆすって、 ジャッキ頭部の凹み部が指定位置 (1) にはまっているか確認します。

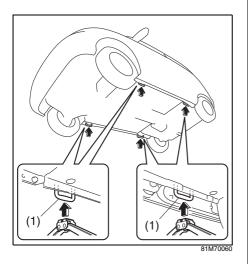


- 3 ジャッキに、ジャッキバー(2)と ホイールナットレンチ(3)を取り 付けます。(次の図参照)
 - ジャッキバーは次の図のように、 ホイールナットレンチの穴に差し 込みます。
- 4 ホイールナットレンチをまわして、 タイヤが地面から少し離れるまで、 車体を慎重に持ち上げます。

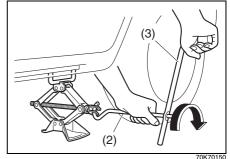

ガレージジャッキ (市販品) を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック(市販品)の指定位置を次の図に示します。詳細については、マツダ販売店にご相談ください。

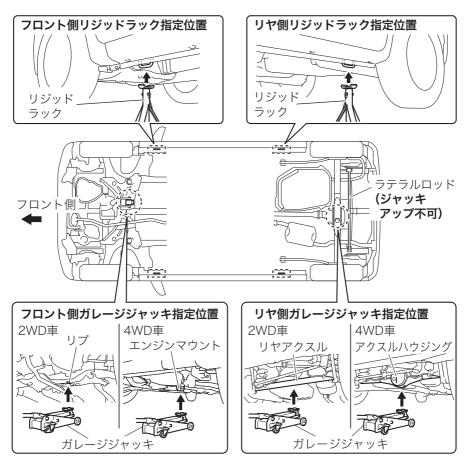

81M70070

▲警告

- ●必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ●ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。
- ●フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め(市販品)を置いてください。


(タイヤの取り付け・取り外し)

1 ホイールナットを外して、タイヤを 取り外します。外したタイヤは、車 体の下に置きます。

-√lm アドバイス -

タイヤを地面に置くときは、ホイール 表面を上にすると傷つきにくくなりま す。

- 2 次の場所の汚れや異物を取り除きます。
 - 交換するホイールの 取り付け面(1)
 - ●車体側の取り付け面(ハブ面)(2)
 - ・ボルトやホイールナットの ネジ部(3)
 - ホイールナットのテーパー面(4)
 - ホイール穴のテーパー面(5)

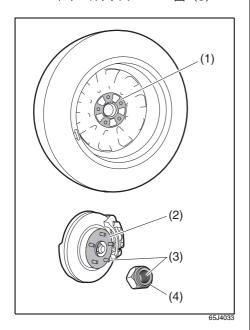


◆上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

● このとき、ボルトやナットのネジ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。

1 警告

- ●前記の場所に汚れや異物、つぶれや 亀裂などの異常があると、走行中に ホイールナットがゆるむことがあり ます。
- ●ナットやボルトに、オイルやグリス を付着させないでください。必要以 上にナットを締めすぎて、ボルトが 折れるおそれがあります。
- 3 ホイールナットのテーパー面 (4) が、ホイール穴のテーパー面 (5) に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。

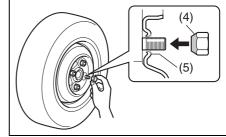


71L70400

4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまでジャッキを下げます。

ホイールナットを次の図の順序で2 ~3回に分けて締め付けます。

> 締め付けトルク:85 N·m (870 kgf · cm)


- ホイールナットレンチの柄の先端 にかかる力は330 N (34 kgf) を 目安にしてください。
- ●すべてのホイールナットが確実に 締まっていることを確認してくだ さい。

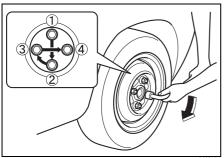

- √lm アドバイス ―

既定の締め付けトルクで締める場合 は、トルクレンチ(市販品)のご使用 をおすすめします。

- フルホイールキャップを付けます。
 - タイヤの空気注入口(6)とキャッ プの切り欠き部分をあわせてか ら、確実に押し込みます。

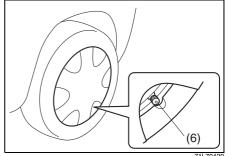

- ●ホイールナットが確実に締まってい ないと、ボルトやブレーキ部品を損 傷したり、ホイールが外れたりする など、思わぬ事故につながるおそれ があります。トルクレンチ(市販 品)を使用せずにタイヤ交換した場 合は、できるだけ早くマツダ販売店 で締め付けトルクの点検を受けてく ださい。
- ●ホイールナットレンチを足で踏んだ り、パイプや棒などを追加して締め 付けたりすると、ナットを締めすぎ てボルトが損傷し、事故につながる おそれがあります。

タイヤを交換したあとは

- 工具、ジャッキは、所定の位置に収納 してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあ と、ホイールナットにゆるみがないか 確認してください。

タイヤを交換したあと、車体の振動な どの異常を感じたときは、ただちに安 全な場所に停車し、マツダ販売店にご 連絡ください。

鉛バッテリーあがりとは


次のようなときは、鉛バッテリーがあ がっています。

- エンジンをかけようとしてもスター ターがまわらない。または、まわって も回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、 ホーンの音が小さかったりする。

(鉛バッテリーあがりのときは)


ブースターケーブルと、12 Vバッテリーを使用しているほかのバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

- 1 本目のブースターケーブル(1)を①→②の順序で接続します。
 - ①バッテリーあがり車の ④ 端子
 - ②バッテリー正常車の ⊕端子

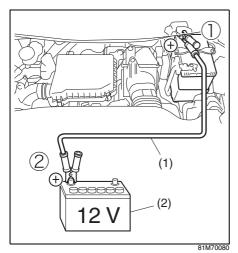

(2) 正常車の鉛バッテリー

- **2** 2本目のブースターケーブル(1) を③→④の順序で接続します。
 - ③バッテリー正常車の ⊖端子
 - ④エンジンマウントのボルト

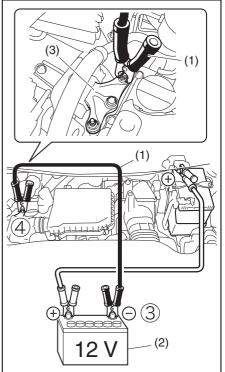

81M70090


- (2) 正常車の鉛バッテリー
- (3) エンジンマウント
- 3 バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。
- **4** バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 5 取り付けたときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。

6 お近くのマツダ販売店でバッテリー を完全充電します。

▲ 警告

- ●鉛バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。
 - バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときして、必ずバッテリー液面を確認している。バッテリー液面が下限(2)以下のままで充電など果発のと、バッテリーが発熱して爆発のおそれがあります。また、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

バッテリー補充液を上限(1)まで補充してから、充電などを行なってください。

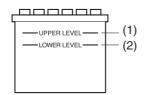

82K209

- 充電は火気のない風通しの良いと ころで、すべてのバッテリーキャッ プを外して行なってください。
- ④の接続のときに、バッテリーがあがった車の 端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジン本体などに接続してください。
- 乾いた布でバッテリーをふかない でください。静電気が発生して引 火のおそれがあります。

●バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

▲注意

- ●ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ドライブベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。
- ショート防止のため、ブースターケーブルの⊕端子は、バッテリーの⊕端子以外の部分(⊝端子、ボデー、ブラケットなど)と接触させないでください。
- オートマチック車 は押しがけができません。

鉛バッテリーを交換するときは

鉛バッテリーを交換するときは、次の ことをお守りください。

- ●濡れた手でバッテリーに触れないで ください。感電のおそれがあります。
- ●走行後の場合は、30 分以上放置し、 バッテリーの水素ガスが抜けるのを 待ってから作業を行なってくださ W
- ●バッテリーを交換するときは、ブ レーキパイプに当たらないように注 意してください。ブレーキパイプが 変形するおそれがあります。万一、 ブレーキパイプが変形したときは、 自分で直さず、マツダ販売店で点検 を受けてください。

注記

アイドリングストップシステム装備車 は、高性能な専用の鉛バッテリーを使 用していますので、次のことをお守り ください。守らないとアイドリングス トップシステムが正常に作動しなく なったり、バッテリーの寿命が短く なったりするおそれがあります。


- ●バッテリーを交換するときは、指定 のバッテリーを使用する(指定外の ものを使用しない)
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- ●バッテリー端子から電気製品の電源 をとらない

- イトၮ アドバイス ―

鉛バッテリー交換の際、バッテリーや 車両の部品を損傷するおそれがありま すので、マツダ販売店での交換(有 料)をおすすめします。

■ 外しかた

- 1 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。
- 外します。
 - バッテリー端子のナットは、10 mm スパナ (市販品) などでゆる めます。

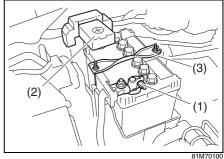

▲ 注意

ショート防止のため、次のことをお守 りください。


- ⊝ 側のケーブルから先に外す
- ●金属工具などにより、⊕端子と ⊖端子とを接触させない
- ●外したケーブルは、交換時にバッテ リー端子と接触しないよう、バッテ リーの側面や離れた場所へ動かす

3 バッテリーケーブルの⊕側(2)を 外します。

カバーを開け、ナットをゆるめま す。

4 取り付け金具(3)を外します。


- ●取り付け金具のナットは、8 mm スパナ(市販品)などでゆるめ、 外側に倒して外します。
- 取り付け金具を外すときは、取り 付けるときに位置を間違えないよ う、あらかじめ両側のフック(4) がかかっている位置を確認してく ださい。

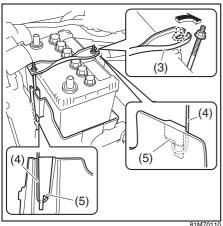

(5) バッテリーケースのホルダー部

5 バッテリーを外します。

- 奥側を斜めに引き上げるようにし て持ち上げます。
- ●バッテリーは重いため、両手で しっかりと持って、ブレーキパイ プ(6) などに当たらないように 取り出します。

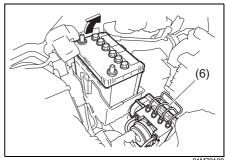

▲ 注意

バッテリーを傾けすぎないでくださ い。液漏れのおそれがあります。

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

- 鉛バッテリーのタイプについては、巻 末の「**サービスデータ**」をご覧くださ
 - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- 鉛バッテリーを交換したときは、初期 設定が必要な機能があります。
 - → 8-6 ページ (次の機能は、必ず初) 期設定してください)

バッテリー端子および取り付け金具の ナットは、確実に締め付けてくださ い。ゆるみがあると、火災や故障の原 因となります。

▲注意

バッテリーケーブルを取り付けるとき は、⊕側から先に取り付けてくださ い。ショートのおそれがあります。

− ₅阮 アドバイス −

鉛バッテリー交換は、「**マイナスで始まり、マイナスで終わる**」といわれます。作業手順を守ってください。

バッテリーあがりを 防ぐためには


- 1 か月に一度は連続して30 分以上走行 して充電する必要があります。
- エンジンを停止したままライトをつけたり、長時間ナビゲーションやオーディオなどを使用しないようにしましょう。
- 渋滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。
 - → 2-3ページ (鉛バッテリーの液面を点検する)

ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないとき は、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と運転 席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置に ヒューズがない場合があります。ま た、装備がなくてもヒューズだけがあ る場合があります。

エンジンルーム内のヒューズ 位置

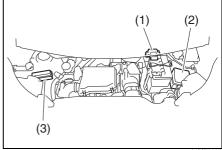


81M70130

- (1) メインヒューズボックス
- (2) リレーボックス No.1
- (3) リレーボックス No.2 (タイプ別装備)

■ リレーボックス内のヒューズ

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側 にあります。

リレーボックス No.1

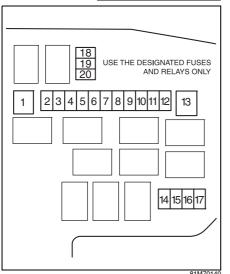

リレーボックス No.2

USE THE DESIGNATED FUSES AND RELAYS ONLY 24 21 25 22 26 23	
81M70	150


● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
山口	衣小	台里	
1	BAT2	30A	リレーボックス No.2
2	PSD R	20A	パワースライド ドア/スライド ドアクローザー (右)
3	PSD L	20A	パワースライド ドア/スライド ドアクローザー (左)
4	RDTR	30A	ラジエーター ファン
5	ST3	20A	スターター
6	CPRSR	10A	コンプレッサー
7	ABS SOL	25A	ABS ソレノイド
8	H/L L	15A	ヘッドライト (左)
9	H/L R	15A	ヘッドライト (右)
10	ST2	30A	スターター
11	SUB BAT	30A	サブバッテリー
12	A-STOP	10A	アイドリング ストップ コントローラー
13	ABS MOT	40A	ABS モーター
14	FI2	15A	燃料噴射装置
15	CVT PUMP	15A	電動 オイルポンプ
16	THR MOT2	15A	スロットル モーター

7

位置	表示	容量	接続先名称
17	SPARE	_	_
18	IG COIL2	15A	イグニッション コイル
19	METER2	10A	メーター
20	ST SIG	10A	アイドリング ストップ コントローラー
21	H/L HI/SOL R	15A	ディスチャージ ヘッドライト (右)
22	H/L HI/SOL L	15A	ディスチャージ ヘッドライト (左)
23	SPARE	_	_
24	FOG	15A	フォグランプ
25	H/L HI	25A	ディスチャージ ヘッドライト
26	SPARE	_	_


運転席足元のヒューズ

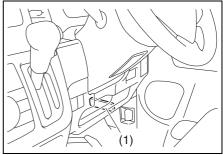

81M70160

(1) 運転席足元のヒューズ

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり ます。

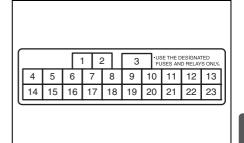

82K149

◆次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

2 RR WIP 10A リヤワイパー 3 P/W 30A パワーウインドー 4 注) P/W T 20A パワーウインドタイマー機能 5 BLW 25A ブロワーファン 6 D/L 20A ドアロック 7 HTR 10A ヒーター 8 FR WIP 20A フロントワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯	Ī	位置	表示	容量	接続先名称
3 P/W 30A パワーウインドー 20A パワーウインドー 20A パワーウインドー 9/W T 25A プロワーファン 6 D/L 20A ドアロック 7 HTR 10A ヒーター 8 FR WIP 20A フロントワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		1	ST	30A	スターター
3 P/W 30A ウインドー 4 注) P/W T 20A パワーウインドタイマー機能 5 BLW 25A ブロワーファン 6 D/L 20A ドアロック 7 HTR 10A ヒーター 8 FR WIP 20A フロントワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		2	RR WIP	10A	リヤワイパー
4 P/W T 20A タイマー機能 5 BLW 25A ブロワーファン 6 D/L 20A ドアロック 7 HTR 10A ヒーター 8 FR WIP 20A フロントワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		3	P/W	30A	パワー ウインドー
5 BLW 25A ファン 6 D/L 20A ドアロック 7 HTR 10A ヒーター 8 FR WIP 20A フロントワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		4		20A	パワーウインドー タイマー機能
7 HTR 10A ヒーター 8 FR WIP 20A フロント ワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		5	BLW	25A	
8 FR WIP 20A フロントワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		6	D/L	20A	ドアロック
8 FR WIP 20A ワイパー 9 RADIO 15A ラジオ 10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		7	HTR	10A	ヒーター
10 STOP 10A 制動灯 11 BACK 10A 後退灯		8	FR WIP	20A	
11 BACK 10A 後退灯		9	RADIO	15A	ラジオ
		10	STOP	10A	制動灯
		11	BACK	10A	後退灯
12 A/B 10A エアバッグ		12	A/B	10A	エアバッグ
13 ACC 15A アクセサリ- ソケット		13	ACC	15A	アクセサリー ソケット
14 RR DEF 20A リヤ デフォッガ-		14	RR DEF	20A	, ,
15 STL 15A 電動ハンドル ロック		15	STL	15A	電動ハンドル ロック
16 BCM 10A BCM		16	ВСМ	10A	всм
17 HORN 15A ホーン HAZ 非常点滅表示		17		15A	ホーン 非常点滅表示灯
18 TAIL 10A 尾灯		18	TAIL	10A	尾灯

	位置	表示	容量	接続先名称
	19	DOME	10A	室内灯
	20	CVT	15A	CVT
	21	_	_	_
٠	22	IG1 SIG	10A	パワー ステアリング
	23	ABS/ESP	10A	ABS/ESP®

- 注) P/W Tのヒューズを外したり交換したりしたときは、はさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。
 - → 3-29 ページ (はさみ込み防止 機構の初期設定が必要なとき)


ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き(低背ヒューズ用、市販品) および交換用ヒューズ(別売り) が必要となります。点検・交換の際は、マツダ販売店にご相談ください。

点検・交換のしかた

- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。
- 2 エンジンルーム内のリレーボックス では、ボックスのカバーを外しま す。

- 3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。 ヒューズ抜き(市販品)をヒューズ に差し込んで引き抜き、ヒューズが 切れていないか点検します。
- 4 切れているときは、同じ容量の ヒューズと交換します。
 - 交換したヒューズがすぐに切れる ときは、電気系統の故障が考えら れます。マツダ販売店で点検を受 けてください。

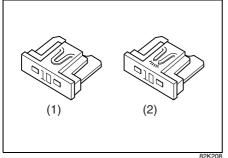

- (1) 正常なヒューズの例
- (2) 切れたヒューズの例

▲警告

ヒューズは、同じサイズで同じ容量の ものと交換してください。サイズの違 うヒューズ、容量の大きいヒューズ、 針金、銀紙などを使用すると、配線が 焼損したり火災が発生したりする原因 となります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器/非常点滅 表示灯などを点灯または点滅させて、電 球切れがないか点検してください。

-√m アドバイス -

- ●制動灯はほかの人に見てもらうか、壁 などを利用して点検してください。
- ●メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

ヘッドライトなどのレンズ内 面のくもり

レンズ内面に大粒の水滴がついていると きやランプ内に水がたまっているとき は、マツダ販売店で点検を受けてくださ い。

- √m アドバイス -

ヘッドライトやリヤコンビネーション ランプなどは、ランプ内外の温度差に より一時的にレンズ内面がくもること がありますが、機能上の問題はありま せん。(窓ガラスがくもるのと同じ現 象)

電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。 電球のワット数および型式は、サービス データ(**8-3ページ**)をご覧ください。

● 電球を交換しても点灯しない、または すぐ切れるときは電気系統の故障が考 えられます。マツダ販売店で点検を受 けてください。

▲警告

感電のおそれがあるため、次の電球交換は絶対に行なわないでください。交換の際は、マツダ販売店にご相談ください。

- ●ディスチャージヘッドライト。高電 圧を使用しています。
- ●ディスチャージ仕様車の上向きヘッドライト (ハロゲン電球) および車幅 灯。交換時に高電圧部分に触れるお それがあります。

▲注意

電球を交換するときは、次のことをお 守りください。

- ●安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- ●電球が十分に冷えてから行なってください。消灯直後は熱くなるため、やけどのおそれがあります。とくにハロゲン電球(ヘッドライト)が高温になります。また、エンジンルーム内の電球は、エンジンが十分に冷えてから交換してください。

- ●ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。
- ●車両の部品などで手や腕などをけが しないよう、長袖の上着と手袋を着 用してください。



51K0180


注記

ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が付着していない、きれいな手袋をはめてください。使用時電球が高温になるため、素手で扱ってガラス部分に油などが付着すると、発熱による早期電球切れを起こすおそれがあります。


ハロゲンヘッドライト

タイプ別装備

- 1 ボンネットを開けます。→ 5-3ページ(ボンネット)
- 2 カプラー(1)は、カプラー本体を しっかり持って車両後方へまっすぐ 引いて外します。 ゴムカバー(2)は、引いて外します。

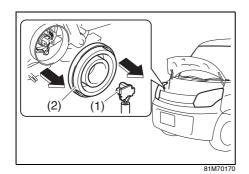


3 両側にある止め金(3)を図の矢印のように、中央に寄せながら手前に倒して固定フック(4)から外します。

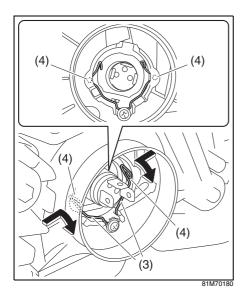

4 電球を外し、新しい電球と交換します。

−√mアドバイス −

止め金の固定状態は、電球近くの穴 (5)を通して車両前方からも確認で きます。

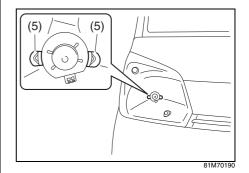

5 交換後は、外したときと逆の手順で もとにもどします。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、マツダ販売店にご相談ください。


- 制動灯/尾灯
- ハイマウントストップランプ

そのほかの一般的な電球

電球ソケットおよび電球の取り外し/取り付けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取り外し/取り付け

- ソケットをランプ本体から取り外すと きは、ソケットを反時計方向にまわし て引き抜きます。
- 取り付けるときは、ソケットをランプ 本体の切り欠きにあわせて差し込み、 時計方向にまわします。

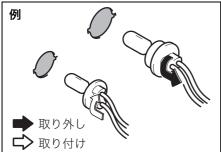


72M2038

■ 電球の取り外し/取り付け

2つのタイプがあります。

▲タイプは、図のように抜き差しする だけです。


Aタイプ

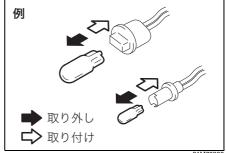

81M70290


- ■Bタイプは、次のようになります。
 - •取り外すときは、電球を押しながら 反時計方向にまわします。
 - 取り付けるときは、電球を押しなが ら時計方向にまわします。

Bタイプ

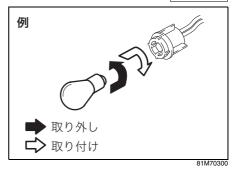

■ 車幅灯、方向指示器/非常点 滅表示灯(前面)

ボンネットを開け、エンジンルーム内か ら交換します。

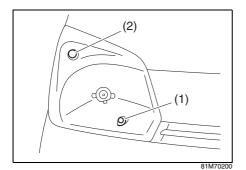


- (1) 車幅灯 (A タイプ)
- (2) 方向指示器/非常点滅表示灯 (前面、**B**タイプ)

■ 方向指示器/非常点滅表示灯 (後面)

バックドアを開け、リヤコンビネーショ ンランプ全体を外してから交換します。


- ボルト 2 個は、プラスドライバー(市 販品) などで外します。
- ランプ本体は、車両の後方へまっすぐ 引いてクリップ(2)2か所を引き抜い て外します。

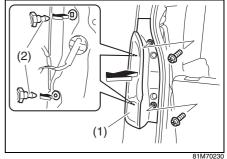


- (1) 方向指示器/非常点滅表示灯 (後面、**A** タイプ)
- ランプ本体をもとにもどすときは、ク リップ(2)2か所を車体側の穴にあ わせて押し込みます。

■ 後退灯 (Aタイプ)

- 1 バックドアを開け、ロアトリム (1)を外します。
 - ◆ クリップ(2) 14個は、マイナス ドライバー(市販品)でこじって 外します。

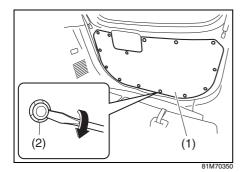


- **2** 電球を外し、新しい電球と交換します。
 - カプラー(3)は、つめを押しながら外します。
 - カプラ─を外したあとにソケット (4) を、反時計方向にまわして取り外します。

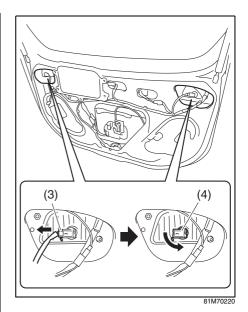

3 交換後は外したときと逆の手順でもとにもどします。

■ 番号灯 (Aタイプ)

レンズ(1)を反時計方向にまわして外してから交換します。

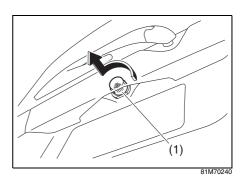


オーバーヒートとは

ラジエーターなどの冷却システムによる エンジンの冷却が間に合わなくなり、冷 却水を適温に保てなくなった状態をオー バーヒートといいます。

次のようなときは、オーバーヒートで す。

- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている
- ●エンジンの力が急に落ちた
- エンジン冷却水温が異常に高くなって、メーターパネル内の水温警告灯が 点灯
 - → 1-10ページ (警告灯)

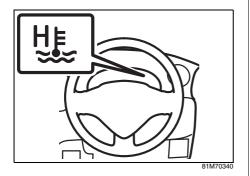

(オーバーヒートしたときは

- **1** 車を安全な場所に止めます。
 - 必要に応じて、停止表示板(別売 り)を置きます。
- 2 エンジンをかけたままでボンネット を開けて、エンジンルーム内の風通 しをよくします。
 - エンジンルームから蒸気が立ちの ぼっているときは、ボンネットを 開けずに次の手順を行なってくだ さい。
 - **→ 5-3ページ (ボンネット)**

▲ 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

- 3 冷却ファンの作動を確認し、水温警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。
 - ◆冷却ファンが作動していないとき や、水温警告灯が消灯しないとき は、ただちにエンジンを止め、マ ツダ販売店にご連絡ください。

4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを 点検します。

▲ 警告


ラジエーターキャップは、エンジンが 十分に冷えてから外してください。エ ンジンが熱いときは冷却水に圧力がか かっているため、蒸気や熱湯が吹き出 してやけどのおそれがあります。



- **5** 冷却水の量が不足しているときは補 充します。
 - ◆水漏れなどの異常があるときは、 マツダ販売店にご連絡ください。
 - 冷却水がなく、やむをえず水だけ を補充したときは、できるだけ早 くマツダ販売店で冷却水の点検ま たは交換をしてください。

発炎筒

- 発炎筒(2)は、助手席足元の左側面の ホルダー(1)に取り付けています。
- ●点火すると約5分間発炎します。踏切 や高速道路などの危険な場所で故障し たときに、非常用信号として使用しま す。
- ●使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- ●発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒はマツダ販売店でご購入ください。

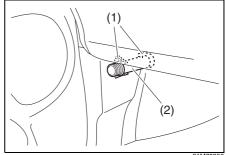

81M70250

▲ 警告

- お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- ●必ずホルダーに保管してください。
- ●点火するときは、筒先を顔や身体に 向けないでください。やけどのおそれがあります。
- ●ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- ●トンネル内など、換気が悪い場所で 発炎筒を使用すると、煙で視界が悪 くなります。トンネル内での合図は 非常点滅表示灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は

お買い求めのマツダ販売店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板(別売り)を 車に備えてください。高速道路や自動車 専用道路では、車の後方に停止表示板を 置くことが法令で義務づけられていま す。

路上で故障したときは

車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を 点滅させます。必要に応じて停止表示板 (別売り) や発炎筒で他車に注意をうな がします。




63,170501


全員車から降り、ガードレールの外など 安全な場所に、すみやかに避難してくだ さい。

踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。

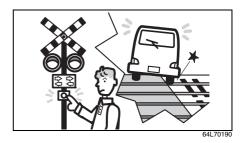

踏切の非常ボタンがわからないときは、 発炎筒で列車に合図してください。

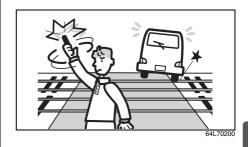

エンストした車を少し移動させるときは

踏切や交差点などでエンストして動けなくなったときは、付近の人に押してもらって、車を安全な場所まで移動させてください。

このとき、セレクトレバーを $\overline{\mathbb{N}}$ に入れます。



64L70210

-√lm アドバイス

エンジンスイッチを START の位置 で保持してスターターをまわすことに より、車を動かすことはできません。


けん引してもらうときは

- レッカー車でけん引するとき、4WD 車は必ず4輪を持ち上げてください。2WD車は4輪または駆動輪である前輪 を持ち上げてください。
- ◆故障車を移動するには、車両運搬車を 利用する方法もあります。
- エンジンがかかっていても車が動かなかったり、いつもと違う音がしたりするときは、駆動装置の故障が考えられます。

けん引する前に、マツダ販売店にご連絡ください。

▲警告

4WD 車は、前輪だけまたは後輪だけを台車に載せた(車輪が回転できない)状態で絶対にけん引しないでください。車が台車から飛び出すなどの思いがけない事故につながるおそれがあります。また、駆動装置が破損する原因となります。

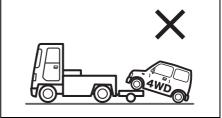

80J1265

7

ロープけん引


ロープをかける位置は

ロープは、けん引フック(1)にかけます。

1 けん引フックカバー (2) は、カバー の上側を支点にし、回転させるよう にしてつめを外します。このとき、 カバーには落下防止のひもがついて いるため勢いよく引かないでくださ L10


注記

けん引フックカバーを勢いよく引く と、落下防止のひもが破損するおそれ があります。

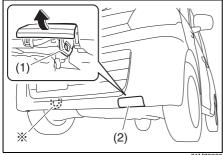


◆上図は代表例です。お車のタイプによ り異なります。

2 次の図のように、バンパー内側から ひもの先端にあるつめ (3) を縮め てカバーを取り外します。

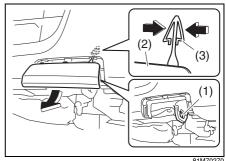

注記

- ●この車で他車をけん引することはで きません。
- ●フロント側およびリヤ側に装備され ている※印のフックは、車を輸送す るときの固定用フックです。けん引 には使用しないでください。フック や車体が破損するおそれがあります。

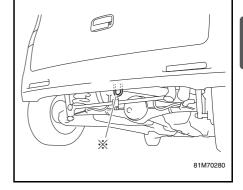


ロープでけん引してもらうと きは

- **1** けん引フックにロープをかけます。
 - ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。

注記

けん引中に、ロープがバンパーを傷つ けるおそれがあるときは、あらかじめ バンパーを外してください。

2 ロープの中間に白い布(30cm 平方 以上)を付けます。

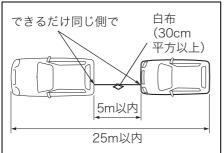

64L70250

- 3 エンジンはかけたままにします。
 - エンジンがかからないときは、エ ンジンスイッチを LOCK (OFF) 以外の位置にします。
 - ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。

▲ 警告

エンジンがかからない車の運転

- ●エンジンスイッチを LOCK (OFF) の位置にしないでください。ハンドルがロックされてまわせなくなります。
- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 いつもより強めにブレーキペダルを 踏んでください。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、通常より大きな力をかけて操 作してください。

▲注意

故障や鉛バッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、 ロープでけん引しないでください。

 $\boxed{4}$ セレクトレバーを $\boxed{\mathbb{N}}$ に入れます。

-√mアドバイス ―

故障や鉛バッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを ON にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーの位置を P からほかの位置へ動かせないときは、**4-15 ページ**の手順でシフトロックを解除してください。

- 5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。
 - 後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅表示灯を 点滅させてください。

▲ 警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

注記

- ●けん引する車は、急発進などけん引 フックやロープに大きな衝撃が加わ る運転をしないでください。けん引 フックや車体が破損するおそれがあ ります。
- ●やむをえずロープでけん引してもら うときは、トランスミッション保護 のため、速度30 km/h以下、走行距 離30 km以内にしてください。

万一、事故が起きたときは

処置のしかた

- 事故の続発を防ぐため、ほかの交通 のさまたげにならない安全な場所に 車を移動し、エンジンを止めます。
- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。
- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者 や負傷の程度などを警察官に報告 し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- 5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を 受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

MEMO

項	目		デ ー		タ	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
燃料	タンク容量		27 L			
		エンジン	オイル名	APIサー ビス分類	SAE粘度	使用温度範囲 (外気温℃)
	グレード	ターボ	純正モーターオイル ゴールデンECO SN	SN	0W-20	-35~40
エンジン オイル (※)		なし車	純正モーターオイル ゴールデンECO SM	SM	0W-20	-35~40
(**)		ターボ車	純正モーターオイル ゴールデンSM	SM	5W-30	-25~40
	規定量		オイル交換時			2.6 L
	况足里	オイ	ル、オイルフィルター	-同時交	換時	2.8 L
トランス	グレード	CVTF グリーン2				
オイル	規定量	5.7 L				
トランス ファーオイル	グレード		スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)			
(4WD車)	規定量	0.5 L				
リヤデファレン シャルオイル	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)			35	
(4WD車)	規定量		1.0	L		
	<i>F</i> il Ii	マツダ純正ロングライフクーラント				
冷却水	グレード		スズキ純正スーパーロングライフクーラント(青色			
/中44/小	規定量	ターボなし車			3.0 L	
	沈仁里		ターボ車			3.4 L
ウォッシャー液・	ヴレード ウインドーウォッシャー液			一液		
フィッシャー液・	タンク容量	1.5 L				
ブレーキ液	グレード	ブレーキフルード BF-3 (DOT-3)				

- ※適切なオイルのご使用方法については、2-34ページの「エンジンオイルの規格/粘度」をお読みください。
- ●油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 指定外のCVTオイル、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

項	目	デ	_	タ	
スパークプラグ	タイプ	NGK: ILMA	R7A8 (イリ	ジウム)	
スパーケップグ	電極のすきま	0.7~0.8 mm			
		鉛バッテリー	N	1-42R	
バッテリー	タイプ	リチウムイオン バッテリー	点検不	要(※1)	
		ソリッドディスク	基準値 (新品時)	11.0 mm	
フロント	ディスク厚さ		限度値	10.0 mm	
ブレーキ	(※2)	ベンチレーテッド ディスク	基準値 (新品時)	17.0 mm	
		ティスク	限度値	15.0 mm	
リヤブレーキ	ドラム内径(※2)	基準値(新品時)		165 mm	
クトプレーキ	トノム内住(※2)	限度値	166 mm		
ブレーキペダル・	遊び	1~8 mm			
	床板とのすきま	74 mm以上〔踏み込み力 300 N (31 kg			
パーキング ブレーキペダル	踏みしろ	6~8 ノッチ〔踏み込み力 300 N(31 kgf)〕			
		新品時	3.4~	~3.8 mm	
		再張時	4.5~5.2 mm		
ドライブベルト	たわみ量 (100N(10kgf) で押したとき)	50			
ハンドル	遊び	0∼30 mi	m(ホイール	外周)	
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと			

- ※1 リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、マツダ販売店にご相談ください。
- ※2 点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。マツダ販売店にご相談ください。

■ 電球の容量

◆交換方法については、参照先の内容をお読みください。

	名 称	ワット数(型式)	参照先	
	ハロゲン仕様車		60/55W(H4)	7-24ページ
ヘッドライト	ディスチャージ	上向き	55W(H7)	% 1
	仕様車	下向き	35W(D4R)	% 1
車幅灯	ハロゲン仕様車		5W(W5W)	7-27ページ
平 個入]	ディスチャージ位	上様車	5W(W5W)	% 1
	前面		21W(PY21W)	7-27ページ
方向指示器/	/BII AAA	フェンダー	5W	% 2
非常点滅表示灯	側面	ドアミラー	LED	% 2
	後面		21W(WY21W)	7-27ページ
制動灯/尾灯		LED	% 2	
ハイマウントスト	ハイマウントストップランプ		LED	% 2
後退灯		退灯 16W(W)		7-28ページ
番号灯			5W(W5W)	7-28ページ
前席室内灯			10W	
後席室内灯			10W	
荷室室内灯			5W	

- ●表に記載されている次の電球の場合、点検・交換の際はマツダ販売店にご相談ください。
 - ※1 高電圧の電球を使用している、もしくは交換の際に高電圧部分に触れて感電のお それがあります。
 - ※2 非分解式のランプのため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ/ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部 に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

標準タイヤの空気圧

タイヤサイズ	空気圧
145/80R13 75S	280 kPa (2.8 kgf/cm ²)
155/65R14 75S	280 kPa (2.8 kgf/cm ²)

ホイールのサイズ


		適合ホイー	-ル
タイヤ	リムサイズ	インセット	取り付けピッチ円直径 (PCD)
145/80R13 75S	13 × 4.00B	4E 2020	100
155/65R14 75S	14 × 4 1/2J	45 mm	100 mm

タイヤチェーン

この車に適合したマツダ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについて は、マツダ販売店にご相談ください。

エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

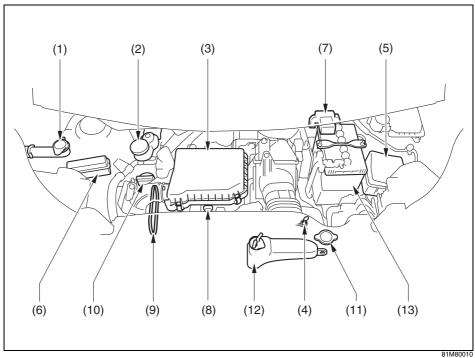

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧くださ い。

- (1) ウォッシャータンク
- (2) ブレーキフルードリザーバー タンク
- (3) エアクリーナー
- (4) CVTオイルレベルゲージ (11) ラジエーターキャップ
- (5) リレーボックスNo.1
- (6) リレーボックスNo.2
- (7) メインヒューズボックス

- (8) エンジンオイルレベルゲージ
- (9) ドライブベルト
- (10) エンジンオイルフィラー キャップ
- (12) 冷却水リザーバータンク
- (13) **鉛バッテリー**

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウインドー → 3-26ページ	はさみ込み防止機能 → 3-28ページ	鉛バッテリー端子やヒューズ (7-19 ページ 参照)を外す などしたとき

こんな機能が設定切替え (カスタマイズ) できます

次の機能以外の設定切替えについては、マツダ販売店にご相談ください。

- セキュリティアラーム
- リモート格納ミラー(タイプ別装備)

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
	車室内、前席/バックドア にある発信機の機能 → 2-11ページ	あり	なし
レスプッシュボタン	携帯リモコン電池消耗警告 灯の表示(約15秒間) → 3-2ページ	あり	なし
スタートシステム	携帯リモコン検出範囲外警告ブザーの吹鳴(1回) → 4-6ページ、 4-9ページ	なし	あり
アンサーバック機能	非常点滅表示灯/室内灯に よる合図	非常点滅表示灯 /室内灯	室内灯のみ
→ 3-8ページ	車外ブザーによる合図	あり	なし
セキュリティ アラーム → 3-23ページ	セキュリティアラーム モード	警報モード	警報なしモード
リモート格納ミラー (タイプ別装備) → 3-33ページ	ドアの施錠やエンジンス イッチ操作による連動動作	あり	なし

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
エコドライブアシス ト照明 → 3-71ページ	目盛りの照明色が青から緑 に変化	あり	なし
エネチャージ インジケーター → 4-33ページ	エネチャージ (減速エネル ギー回生機構) 中の点灯	あり	なし
エコ運転表示機能 → 4-34ページ	エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたときのエコ 運転結果の自動表示	あり	なし

MEMO

ウインドーロックスイッチ ····· 3-27 後席ウインドー ····· 3-30 パワーウインドー ···· 3-26

フロントガラスの手入れ・・・・・・ 6-3 ウォッシャー液・・・・・・・6-10、8-1、8-5 ウォッシャースイッチ・・・・・ 3-93 運転席シートヒータースイッチ・・・ 3-38

数字	7
4WD車の運転 · · · · · · · · · 2-30	アームレスト(ひじ掛け) · · · · · · · 5-17 アームレストボックス · · · · · · · 5-17
Α	アイドリングストップ時間 · · · · · · 4-34 アイドリングストップシステム · · · 4-25
ABS	アイドリングストップシステム
(アンチロックブレーキシステム) 警告灯・・・・・・ 3-80	OFFスイッチ・・・・・・・・・・・4-32 アイドリングストップシステム
装置······ 4-23 ACC表示灯······ 3-87、4-5	OFF表示灯 · · · · · · · · · · · · 3-88 アイドリングストップ節約燃料 · · · 4-34
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	アイドリングストップ表示灯 ・・・・・ 3-87
1	アクセサリーソケット ······ 5-20 アシストグリップ ····· 5-19
IG ON表示灯 · · · · · · · · · 3-87、4-5 ISOFIX · · · · · · · · 3-67	アドバンストキーレスエントリー &キーレスプッシュボタン
ISOFIX対応チャイルドシート	スタートシステム ・・・・・・・・・・・ 4-4
固定専用金具・・・・・・・ 3-67	アンサーバック機能 ··········· 3-8 アンテナ ······ 5-32
R	
Rポジション警告ブザー ···· 2-24、4-17	1
	イベントデータレコーダー(EDR) 3-59
S White IT	イモビライザー警告灯 ・・・・・・・ 3-84
SRSエアバッグ警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・3-50、3-52、3-79	イモビライザーシステム ······· 4-3 インパネアンダートレイ ····· 5-9
SRSエアバッグシステム・・・・ 2-27、3-52	インパネトレイ・・・・・・ 5-9
m	D
USB/HDMI/VIDEOソケット ····· 5-19	ウインドー

ボックス ・・・・・・ 5-18

シ
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ス 水温警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

積算アイドリングストップ時間・・・・3-76 **積算アイドリングストップ** 節約燃料 ・・・・・・・・・ 3-75 セキュリティアラーム インジケーター・・・・・・・・3-88 セレクトレバー 操作 … 4-13 セレクトレバー位置表示 ・・・・・・・ 3-85 洗車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-2 前照灯(ヘッドライト) センターロアコンソール ボックス ・・・・・ 5-11 走行中の注意・・・・・・・・・2-15 速度計(スピードメーター)・・・・・・3-71 タ ターボ車の運転 ・・・・・・・・・ 2-30 タイマーロック機能・・・・・・・・・3-8 タイヤ 応急修理したあとは ・・・・・・・・・ 7-9 応急修理のしかた・・・・・・・ 7-4 空気圧・・・・・・・・・・8-4 交換したあとは ・・・・・・・・・・・ 7-14 交換するときは ・・・・・・・・・・・ 6-5 交換の準備・・・・・・・・・・ 7-9 チェーン ………6-15 パンク応急修理セット・・・・・・・ 7-2 冬用タイヤ・・・・・・・・・・6-10 ホイールサイズ・・・・・・・・8-4 ローテーション ・・・・・・・・・・ 6-4 輪止め ・・・・・・・・・・・・・・・ 2-20、6-10 タコメーター(エンジン回転計)・・・3-71 立ち往牛 ・・・・・・・・・・・・・・ 2-19 暖機運転 ・・・・・・・・・ 2-35

チ

チェーン(タイヤチェーン)・・・・・・6 チケットホルダー (サンバイザー)・・・・・・・・2-7、3 チャイルドシート・・・・・・2-7、3 チャイルドプルーフ・・・・・・3 駐車するときは・・・・・2-20、4-21、6 チルトステアリング・・・・・・3	5-5 3-61 3-12 3-13
テ 停止表示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-86 8-3
デフロスタースイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-24 7-23 8-3 8-1 4-6 4-5
ドアミドルポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

ナ
 内気循環(エアコン、ヒーター)・・・・ 5-26
内装のお手入れ・・・・・・・・・6-3
長い荷物を積むとき
(助手席シート)・・・・・・・・・ 3-43
鉛バッテリー・・・・・・2-3
日常点検・・・・・・・2-2
口市总快
ネ
燃料給油口 · · · · · · · · 5-2
燃料計3-71
燃料残量警告灯 · · · · · · 3-80
燃料タンク容量・・・・・・・8-1
八
パーキングブレーキ
寒冷時の取扱い・・・・・・・・・・・・ 6-13
操作・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11
ブレーキ警告灯・・・・・・・ 3-78
ハイドロプレーニング現象・・・・・・ 2-18
ハイマウントストップランプ
······································
はさみ込み防止機構······ 3-21、3-28 発炎筒····· 7-30
バックアイカメラ・・・・・・ 5-35
バックドアガラスの
室内側の手入れ・・・・・・・・6-4
バックミラー(ルームミラー)・・・・・ 3-30
バッテリー
鉛バッテリー・・・・・・ 2-3、6-10
鉛バッテリーあがり・・・・・・ 7-15
鉛バッテリーを
交換するときは・・・・・・・ 7-17 バッテリーについて・・・・・・2-3
リチウムイオンバッテリー・・・・・2-4

バッテリーあがり · · · · · · · 7-15 バニティミラー
(サンバイザー)・・・・・・・・5-6 ハロゲンヘッドライト・・・・・7-24、8-3 パワーウインドー・・・・・・3-26 パワーステアリング警告灯・・・・・3-82 パワースライドドア・・・・・2-26、3-16 パワースライドドアスイッチ・・・・3-20 パワースライドドアボタン・・・・・3-20 パワースライドドア
メインスイッチ · · · · · · · 3-17 パワードアロック · · · · · · · 3-12 パンク
応急修理のしかた・・・・・ 7-4 タイヤ交換・・・・・ 7-9 番号灯・・・・・ 7-28、8-3 半ドア警告灯・・・・・・ 3-84 ハンドルロックが解除できない ときは・・・・・・・・・ 4-3
ハンドルロック未作動 警告ブザー・・・・・・・・・・・・4-11
ヒーター(エアコン)・・・・・ 5-21 オートエアコン・・・・ 5-22 吹出し口・・・・・ 5-21 非常点滅表示灯・・・・ 7-25、7-27、8-3 非常点滅表示灯スイッチ・・・ 3-92 必読!・・・・・・ 2-2 ヒューズ切れ・・・・ 7-19 表示灯・・・ 1-12 日よけ(サンバイザー)・・・・ 5-5

フ	₹
ブースターケーブル · · · · · · · 7-15 プッシュ表示灯 · · · · · · 3-87、4-5 フットレスト · · · · · 5-19 フューエルキャップ · · · · · 5-2	マルチインフォメーション ディスプレイ・・・・・・・ 3-72 万一のとき・・・・・・・・・・7-1
フューエルリッド・・・・・ 5-2、5-3 フリーズマーク・・・・・ 5-27 フルフラットシート・・・・ 3-44 フルホイールキャップ (取り付け)・・・・・ 7-14 フルホイールキャップ (取り外し)・・・・ 7-10	ミラー ドアミラー・・・・・ 3-31 バニティミラー (サンバイザー)・・・・ 5-6 ルームミラー・・・ 3-30
ブレーキ ブレーキ液・・・・・・・・8-1 ブレーキ警告灯・・・・・・3-78 ブレーキ倍力装置・・2-17、4-10、7-34 フロントシート・・・・・・3-35 フロントワイパー/ ウォッシャースイッチ・・・・3-94	メーターの明るさ調節・・・・・・ 3-77 メーターの見かた・・・・・ 3-70
ヘ ヘッドライト(前照灯)	油圧警告灯・・・・・・ 3-83 雪道を走行するとき・・・・・・ 6-12
・・・・・・・・・・・・・・・3-89、7-24、8-3 ヘッドライト上向き(ハイビーム) 表示灯・・・・・・・3-86 ヘッドレスト・・・・・・3-37 ベビーシート・・・・・・・2-7、3-61	ヨ よくあるご質問・・・・・・・ 1-21 横風が強いときは・・・・・・ 2-18
ホイールキャップ(取り付け)・・・・7-14 ホイールキャップ(取り外し)・・・・7-10 ホイールサイズ・・・・・8-4 方向指示器・・・・・7-25、7-27、8-3 方向指示器スイッチ・・・・3-92 方向指示器表示灯・・・3-85 ホーンスイッチ・・・・3-95 ボンネット・・・・5-3	ライト消し忘れ警告ブザー・・・・・3-90 ライトスイッチ・・・・・3-89 ライト点灯表示灯・・・・・7-30、8-5 ラジエーターキャップ・・・・7-30、8-5 ランプ 後退灯・・・・・5-7 電球の交換(ランブ類)・・・・7-24 ハイマウントストップランプ・・7-25 番号灯・・・・7-28

方向指示器/非常点滅表示灯 ·····7-25、7-27
リヤコンビネーションランプ··· 7-27 ワット数(ランプ類)·····8-3
IJ
リクエストスイッチ・・・・・・3-5 リクエストスイッチ未作動
警告ブザー・・・・・3-6 リクライニングレバー・・・・・3-36 リジッドラック・・・・・・ 7-12 リチウムイオンバッテリー・・・・2-4 リッド付インパネアッパー
ボックス (助手席) · · · · · · · · · 5-10 リバース (R) ポジション警告ブザー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ル ルーフアンテナ・・・・・・・・・・ 5-32 ルームミラー・・・・・・ 3-30 ルームランプ(室内灯)・・・・・ 5-7、8-3
レ 冷却水(ラジエーター液) 寒冷時の取扱い・・・・・・ 6-10 規定水量・・・・・8-1
ロールサンシェード・・・・・・・5-6

	7
	"
	-

ソイバー
寒冷時の取扱い・・・・6-10、6-11、6-14
ワイパースイッチ・・・・・・3-93
ワックス ・・・・・ 6-2
ワンアクションスイッチ・・・・・・ 3-19

MEMO